




Philips  
przenośny głośnik  
beprzewodowy

moc 4 W, 8 godz. pracy  
Daleki zasięg łączności Bluetooth  
Wodoodporna konstrukcja  
odporna na pył  
Dołączony pasek USB

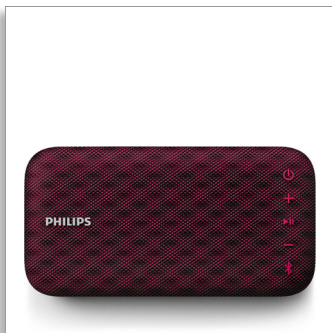

BT3900P

## Muzyka nigdy się nie kończy

Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.

### Intuicyjne ładowanie

- Wskaźnik akumulatora umożliwia łatwy odczyt poziomu naładowania
- Przewód USB może również służyć jako pasek

### Silne połączenie Bluetooth

- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Silne połączenie Bluetooth w odległości do 30 m
- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

### Potężny dźwięk

- Membrany basowe zapewniają dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów
- Przetwornik o dużej mocy z membraną basową zapewniającą potężny dźwięk
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

### Niezwykła trwałość

- Wytrzymała konstrukcja — odporność na wstrząsy, pył i wodę (IP57)
- Wysoce wydajny materiał DuraFit

# PHILIPS

przenośny głośnik bezprzewodowy  
moc 4 W, 8 godz. pracy Daleki zasięg łączności Bluetooth, Wodoodporna konstrukcja odporna na pył, Dołączony pasek USB

## Zalety


### Przetwornik o dużej mocy

Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk ze smukłego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni i przetwornikowi o dużej mocy. Zaprojektowane z myślą o czułości i stabilności urządzenie wyposażono w papierowy stożek z aluminiową nasadką zabezpieczającą, zapewniający doskonałe brzmienie i wysokie tony o lepszej jakości.

### Membrany basowe


Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk z kompaktowego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni. Gwarantuje jednocześnie dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów.

### Zapobieganie obcinaniu pasma

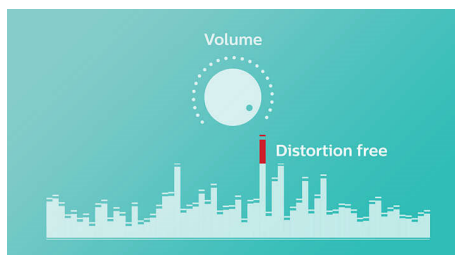

Funkcja, która zapobiega obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki głośniej – nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

### Bezprzewodowa transmisja muzyki

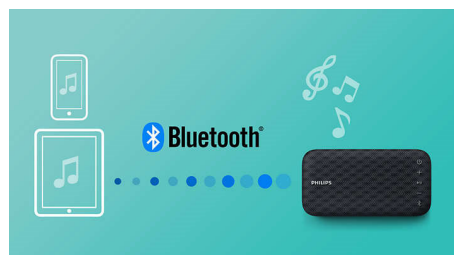

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna — solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

### Zasięg łączności Bluetooth: 30 m



Poruszaj się swobodnie ze swoim smartfonem, nie rezygnując ze słuchania muzyki. Głośnik EverPlay zapewnia niesamowicie stabilną łączność Bluetooth w odległości do 30 m, czyli 3 razy większej niż standardowe modele. Głośniki są wyposażone w antenę o wysokiej czułości i filtr częstotliwości radiowej, aby zminimalizować szumy w tle.

### Wbudowany mikrofon

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów biznesowych, jak i rozmów ze znajomymi w trakcie imprezy.

BT3900P/00

### Wskaźnik akumulatora



Wreszcie pojawił się na rynku głośnik Bluetooth zapewniający prosty i czytelny sposób sprawdzania, ile energii pozostało. W głośnikach EverPlay wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

### Pasek USB

Ładowanie nigdy nie było równie proste. Kiedy akumulator zaczyna się wyczerpywać, użyj poręcznego paska/przewodu USB 2 w 1. Służy on zarówno do podłączania głośnika do źródła zasilania, jak i mocowania go do torby w celu zabrania ze sobą.

### Wytrzymała konstrukcja



Głośnik EverPlay jest wyjątkowo wytrzymały oraz odporny na pył, wstrząsy i wodę. Pył nie zakłóci działania tego głośnika. Zniesie on także 30-minutowe zanurzenie w wodzie na głębokość 1 metra. Oznacza to, że słuchanie muzyki pod prysznicem, w deszczu, a nawet wrzucenie go do zbiornika wodnego nie spowoduje jego uszkodzenia. W związku z otrzymaniem oznaczenia odporności na wstrząsy produkt ten był testowany w „komnacie tortur”, gdzie przeszedł testy odpowiadające pięcioletniemu użytkowaniu. Głośnik EverPlay cechuje naprawdę trwała konstrukcja!

przenośny głośnik bezprzewodowy  
moc 4 W, 8 godz. pracy Daleki zasięg łączności Bluetooth, Wodoodporna konstrukcja odporna na pył, Dołączony pasek USB

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- System dźwięku: Mono

### Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Różowy

### Głośniki

- Przetwornik głośnika: 1 pełnozakresowy przetwornik 2" i 1 membrana pasywna

### Możliwości połączeń

- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku, 30 m

### Udogodnienia

- Odporność na wodę: IPX7
- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych
- Odporność na kurz

### Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- inne urządzenie Bluetooth

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu baterijnym: 8 godziny

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Instrukcja szybkiej instalacji

### Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,35 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 166 x 22 x 86 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 204 x 29 x 158 mm
- Waga produktu: 0,22 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.4.5

EAN: 48 95185 62861 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)