

Philips 2000 series  
DVD плейър

DivX Ultra  
Устройство ProReader

DVP2800



## Насладете се на всичко това - от DVD

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на картината и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът Philips DVP2800 ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

### **Възпроизвежда всичките ви филми и музика**

- Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Устройство ProReader за гладко възпроизвеждане на практически всеки диск

### **Вдъхнете живот на звука и видеото**

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път
- Smart Picture дава персонализирани настройки на изображението

# PHILIPS

## Акценти

### Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми, в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-ray или DVD плейър Philips, сертифициран за DivX Ultra. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции, като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен и удобен файлов формат.

### Мултимедиен DivX

Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


### 12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-

битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

### 192kHz/24-битов аудио ЦАП

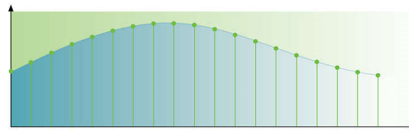

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

### Устройство ProReader




Устройството ProReader ви позволява да се наслаждавате на вашите филми и видео без проблеми. Дори когато старите дискове се зацапат или издраскат, може да сте спокойни, че те ще се възпроизведат изцяло - от началото до края - без какъвто и да е признак, че са повредени. Използвайки най-съвременна технология, устройството ProReader конвертира слабите аналогови сигнали в стабилни цифрови, като извлича информация, позволяваща не толкова идеалните дискове да се възпроизведат гладко от край до край. Заедно със способността си да чете практически всеки диск, устройството ProReader ви дава ненадмината увереност, че каквото и да сложите, то със сигурност ще се възпроизвежда.

### Изходи за аналогово и цифрово аудио




Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио

### Побиране на екрана



Каквото и да гледате, по която и да е телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, че картината ще запълни целия екран. Неприятните черни ленти отгоре и отдолу изчезват, без да е нужно да правите досадни ръчни настройки. Просто натиснете бутона "Побиране на екрана", изберете формата и се радвайте на филма си на цял екран

### Smart Picture

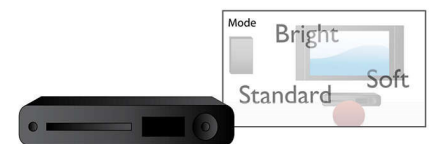

Smart Picture осигурява оптимална настройка на картината за цвят, яркост, наситеност, контраст, рязкост и т. н., за да ви осигури повече удоволствие от гледането по всяко време.

# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 100 dB

## Възможности за свързване

- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 67073 3
- Дължина: 31.6 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 28 см
- Бруто тегло: 1.3 кг
- Височина: 7.7 см
- Нето тегло: 1 кг
- Тегло на опаковката: 0.3 кг

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол

## Захранване

- Потребявана електроенергия: < 8 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

## Габарити на опаковката

- Височина: 31.6 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 28 см
- Дълбочина: 7.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 67073 3
- Бруто тегло: 1.3 кг
- Нето тегло: 1 кг
- Тегло на опаковката: 0.3 кг

## Размери на продукта

- Височина: 21 см
- Ширина: 27 см

- Дълбочина: 3.3 см
- Тегло: 0.89 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AAA батерия (x1), Кабел AV към SCART, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Тегло с опаковката: 1,38 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 316 x 77 x 280 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 270 x 37,5 x 201 мм
- Тегло на изделието: 1 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 побитови скорости: 8 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

## Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: JPEG

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

## Оптически носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Диск Kodak Picture, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: JPEG
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Мащаб

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 6.1.7

EAN: 87 12581 67073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)