



Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

**Bluetooth®**

Ingebouwde microfoon voor  
oproepen  
Oplaadbare batterij



**BT2200B**



## Een luidspreker die net zo avontuurlijk is als u

Deze robuuste en waterbestendige draagbare, draadloze luidspreker kunt u overal mee naartoe nemen. Binnen of buiten, hoog of laag, regen of zonneshijn, het geluid is net zo krachtig als het design.

### **Indrukwekkend geluid**

- Geavanceerde audioprestaties met een robuust ontwerp
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

### **Eenvoudig in gebruik**

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

### **Ontworpen voor onderweg**

- Robuust, waterbestendig en kan blijven drijven, gemaakt voor buiten
- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Gebruik uw eigen riem om het overal te dragen



# PHILIPS

draadloze draagbare luidspreker  
Bluetooth® Ingebouwde microfoon voor oproepen, Oplaadbare batterij

# Specificaties

## Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

## Comfort

- Waterbestendig: IPX6
- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2,8 W
- Geluidssysteem: Mono

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 1 x 1,6"

## Vermogen

- Gebruikstijd van accu: 5 uur
- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantietaart, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 107 x 58 x 69 millimeter
- Gewicht van het product: 0,2 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 112 x 73 x 167 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 0,35 kg



Publicatiedatum  
2020-07-09

Versie: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774  
EAN: 04 89518 56045 10

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.


Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

BT2200B/00


# Kenmerken

## Draadloos muziek streamen

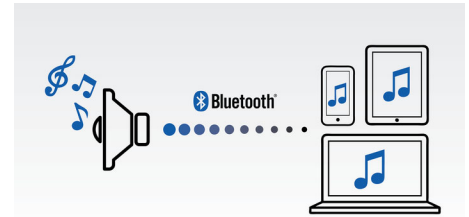

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

## Anti-clipping-functie

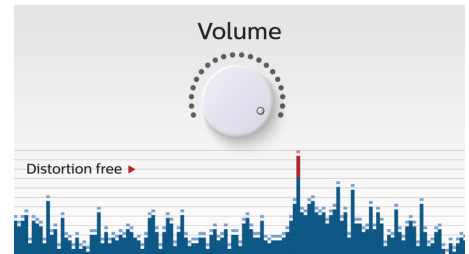


Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Deze luidspreker werkt met anti-clipping via een speciale audio limiter IC. Hiermee wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe lichter de batterij, hoe minder muzikale pieken een luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd.

## Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

## Audio-ingang

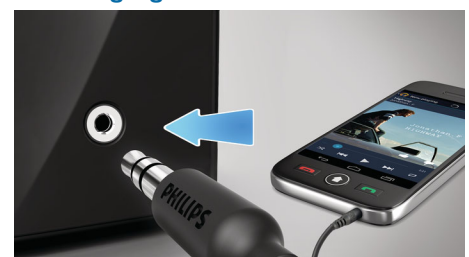

Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat