

Philips  
Стильная акустическая  
микросистема

20 Вт

MCM233



## Одержимые звуком

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Компактная микросистема Philips MCM233/12 с возможностью настенного монтажа прекрасно впишется в любой интерьер. Слушайте компакт-диски или подключайте плеер к прямому порту USB или MP3 Link для прослушивания музыки с любимых устройств на полной громкости.

### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

### Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность
- Возможность крепления на стену в удобном месте

# PHILIPS

## Основные особенности

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.


### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при

низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### 20 Вт (RMS)

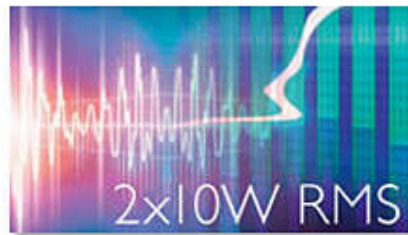

Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

### Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно

быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Сдвигающаяся панель с электроприводом



Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 10 Вт (среднеквадр.)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз

## Громкоговорители

- Динамики: 3" НЧ-динамик
- Количество встроенных АС: 2
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

- RDS: тип программы, название станции, установка часов RDS
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: передний, с приводом
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: Кабель MP3 Link

## Размеры

- Вес брутто: 5,5 кг
- Глубина основного устройства: 103,5 миллиметра
- Высота основного устройства: 245 миллиметра
- Ширина основного устройства: 565 миллиметра
- Высота упаковки: 250 миллиметра
- Ширина упаковки: 620 миллиметра
- Глубина упаковки: 165 миллиметра

## Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.1.7

EAN: 87 12581 50403 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)