



Philips
Ηχοσύστημα με CD

• Ασημί

AZ102S

Απολαύστε τη μουσική παντού

Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.

Εύκολη χρήση

- Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
- Σύνδεση line-in για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW
- Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Πλούσιος και καθαρός ήχος

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD

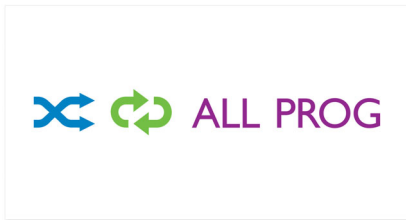


Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW



Η Philips είναι γνωστό ότι κατασκευάζει προϊόντα, τα οποία είναι συμβατά με πολλούς δίσκους που είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Το ηχοσύστημα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Ένα μόνο CD μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 ώρες μουσικής. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Δέκτης FM/MW

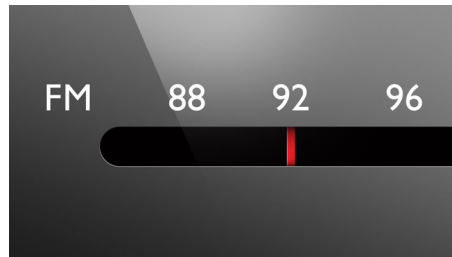

Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)

Σύνδεση Line-in

Η συνδεσιμότητα line-in MP3 επιτρέπει την άμεση αναπαραγωγή του περιεχομένου MP3 μέσω του ηχοσυστήματος που διαθέτετε. Συνδέοντας απλά το φορητό MP3 Player στο ηχοσύστημα μέσω της ενσωματωμένης υποδοχής line-in, μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα ήχου κατά την αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής από το φορητό MP3 Player.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.12

12 NC: 8670 000 37846
EAN: 87 12581 40254 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM, MW
- Κεραία: Κεραία FM

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (αναλογικός)
- Ισχύς: 2 x 1 W RMS

Ηχεία

- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
- Φινιρίσμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό

Συνδεσιμότητα

- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Αριθμός μπαταριών: 6
- Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Αξεσουά

- Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο ρεύματος
- Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως
- Εγγύηση: Πιστοποιητικό εγγύησης

Ευκολία

- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: επάνω

Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 2,1 κ.
- Βάθος συσκευασίας: 264 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 155 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 284 χιλ.
- Βάρος: 1,7 κ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 245 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 123 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 262 χιλ.