

Philips
5.1-hemmabiosystem

HDMI 1080p

HTS3510



Besatt av ljud

Kraftfullt hemmabioljud med djup bas

Njut av bio hemma! Denna Philips hemmabio med kraftfulla högtalare med baskanaler och HDMI 1080p-upplösning med HD ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse

Fantastisk ljudupplevelse

- 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Kraftfulla högtalare med baskanaler för fantastiskt ljud
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Kompakt design som passar var som helst

Anslut och njut av all din underhållning

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter

PHILIPS


Funktioner

Kraftfulla högtalare med baskanaler



Kraftfulla högtalare med baskanaler för fantastiskt ljud

Dolby Digital och Pro Logic II

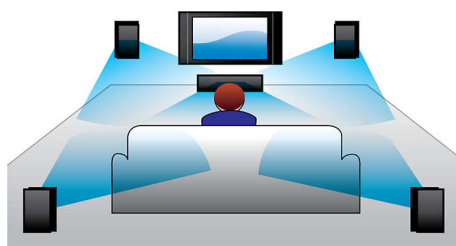

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby

Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan

uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medienheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

Kompakt design



Kompakt design som passar var som helst

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 20–20k Hz
- Ljutförbättring: Dolby Digital Prologic II, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signal/brusförhållande: > 65 dB
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W

Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 4 x satellithögtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 8 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Subwooferimpedans: 8 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), FM-antennuttag, HDMI 1,3-utgång, SCART

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

Effekt

- Strömförbrukning: 60 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,9 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, Batterier för fjärrkontrollen, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 320 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12,52 kg
- Huvudenhetens vikt: 2,84 kg
- Förpackning (B x H x D): 370 x 385 x 468 mm
- Centerhögtalare (B x H x D): 160,9 x 95 x 92 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,77 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 3 m
- Främre högtalare (V x H x D): 95 x 160,9 x 87 mm
- Subwoofer (B x H x D): 120 x 307 x 369 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,56 kg
- Subwoofer, vikt: 3,84 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 4 m
- Bakre högtalare (B x H x D): 95 x 160,9 x 87 mm
- Bakre högtalare, vikt: 0,56 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofers kabellängd: 4 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Bild: JPEG, JPG

Bild/visning

- Bildförbättring: Progressive Scan, HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 21.3.11

EAN: 87 12581 52532 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com