

Philips
Автомобильная аудио-/
видеосистема

17,8 см (7")
Bluetooth
DVD

CED1700



Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами

в поездке

На дисплее системы Philips CED1700 WVGA с диагональю 17,8 см (7") и разрешением 800x480 пикселей можно просматривать видеоролики и фотографии прямо в машине. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет воспроизводить фильмы и музыку с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.

Обогатите свое восприятие аудио и видео

- 17,8 см (7") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)
- Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

Превосходные характеристики и полный набор функций

- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
- Камера заднего вида для большей безопасности
- Два видеовыхода для подключения двух экранов

Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- 17,8 см (7") широкоэкранный цветной дисплей с приводом и сенсорной панелью
- Корпус стандарта 2.0 DIN

PHILIPS

Особенности

Функция DBB (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Надежная защита от ударов

Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения

17,8 см (7") цвет. HD ЖК-дисп.




Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости (800x480 пикселей) изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре любимых фотографий, фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

Встроенный приемник Bluetooth



Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

USB Direct и слоты для карт памяти SD

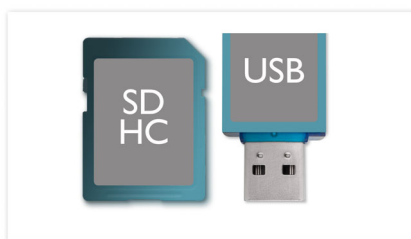

Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

Камера заднего вида



Камера заднего вида для большей безопасности



Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Размер экрана по диагонали: 7 дюймов
- Разрешение: 800 (Ш) x 480 (В) x 3 (RGB)
- Формат изображения: Широкий экран
- Яркость: 400 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 400
- Рабочая область просмотра: 157,2 x 82,32 мм
- Шаг пикселей: 0,1965 (Ш) x 0,1715 (В)
- Подсветка кнопок: Перламутрово-зеленая

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Компакт-диск с изображениями, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Повтор раздела, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Медленно назад, Медленно вперед, Неподвижное изображение, Масштаб
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG, MPEG

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Флэш-накопитель USB, Карта памяти SD
- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct/режимы SD: Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Информация о станции, Тип программы, Новости

Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала на транзисторах MOSFET
- Выходная мощность (среднеквадр.): 24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

Подключения

- USB: USB 2.0 Host
- Карта памяти: SD, SDHC
- Видеовыход — аналоговый: Выход композитного видеосигнала
- Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/R)
- Выход предусилителя сабвуфера: x1 (с регулировкой усиления)
- А/В вход: Композитный (CVBS) x1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Громкая связь
- Версия Bluetooth: 2,0
- Вход для парковочной камеры: Да (автоматически включается при включении заднего хода)

Безопасность/защита от кражи

- Затемнение дисплея: 10 или 20 секунд

Аксессуары

- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батареей
- руководство пользователя: Русский
- Краткое руководство: Русский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 178 x 100 x 185,4 мм
- Шасси: 2 Din



Дата выпуска 2013-12-02

Версия: 2.2.2

12 NC: 8670 000 71664
EAN: 87 12581 58098 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com