

Philips
Sistema de áudio para
carros



CE130X

Obcecados por som

Curta músicas no carro

O Philips CE130 permite que você viaje na companhia do melhor da música de diferentes origens: dispositivo USB, cartão SDHC e MP3 player. Este sistema dispõe de painel frontal removível anti-roubo e proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.

Curta músicas digitais no seu carro

- Music Zone para pontos de audição ajustáveis
- Conexão USB e cartão de memória SD para reprodução de MP3/WMA
- MP3 Link para reprodução de músicas

Desempenho excelente em um design compacto

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
- Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar
- Equalizador 2-band com 8 modos de equalização pré-programados
- 20Wx4RMS para uma qualidade de som excelente
- Sintonia digital AM/FM com pré-sintonizações

Design que combina com seu carro

- LCD de alto contraste para uma exibição perfeita
- Navegue por pastas ou músicas para pesquisa rápida ou acesso rápido
- Painel frontal removível e blecaute para evitar roubo

PHILIPS


Destaques

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Music Zone

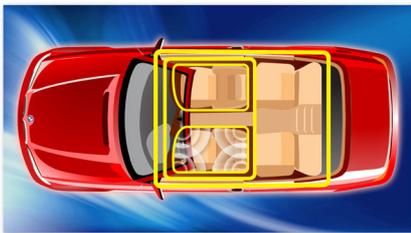


A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.

Reforço dinâmico de graves (DBB)



Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as frequências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

20Wx4RMS

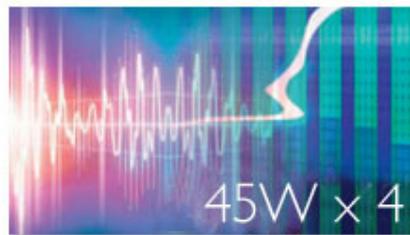

20Wx4RMS para uma qualidade de som excelente

Navegue pelas pastas ou músicas



Essa função permite que você encontre uma faixa ou álbum com mais rapidez ao navegar por músicas e pastas, as quais são conteúdo comum nos dispositivos USB/SDHC. Com o botão dedicado para pasta/música, são necessárias somente três etapas para fazer uma busca – pressione pasta/música, gire o botão de volume e empurre-o para selecionar. Esse processo simples permite que você

pesquisa entre suas músicas de forma rápida e fácil, e que você mantenha seu foco na direção.

Conexão USB e cartão de memória SD



Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas digitais através das Conexões USB e Cartão de Memória SD.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.

Painel frontal removível



Painel frontal removível e blecaute para evitar roubo



Especificações

Display

- Tipo: LCD em preto e branco de alto contraste (oito caracteres)
- Iluminação das teclas: Vermelho

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: Conexão USB, Cartão SD
- Formato de compactação: MP3, WMA
- Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
- Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa de transferência variável
- Modos USB Direct/SD: Reproduzir/pausar, Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Recursos de sintonia: Pesquisa e armazenamento automáticos
- Nº de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)

Som

- Equalizador: 2 bandas
- Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves

- Potência de saída (MÁX): 4 canais de 45 W
- Potência de saída (W RMS): 4 canais de 22 W (4 ohms, DHT de 10%)

Conectividade

- USB: Host USB 2.0
- Cartão de memória: SD, SDHC
- MP3-Link: Para reprodução de músicas em MP3 portáteis
- Saída pré-amplificada: Dois pares de RCA (E/D)

Segurança/anti-roubo

- Painel frontal: Destacável
- Blecaute da tela: 10/20s selecionáveis

Acessórios

- Controle remoto: Não incluso
- Manual do Usuário: Português (Brasil)
- Guia para início rápido: Português (Brasil)

Alimentação

- Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 188 x 58 x 140 mm
- Chassi: 1 Din



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 3.0.2

12 NC: 8670 000 67142
EAN: 87 12581 56074 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com