



Philips
портативная
беспроводная АС

Bluetooth®

Встроенный микрофон для
вызовов
Аккумулятор
10 Вт

BT3500B

Слушайте музыку в великолепном качестве, где бы вы ни находились

Превосходный дизайн и глубокий звук в невероятно тонком исполнении — устройство поместится где угодно. Встроенные технологии NFC позволяют выполнять подключение смартфонов в одно касание.

Простота использования

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Впечатляющее звучание

- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений
- Впечатляющий звук благодаря среднеквадратической мощности 10 Вт
- Высокое качество звука и компактный дизайн


Создано для удобства использования в дороге

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно
- Используйте ремешок для переноски устройства

PHILIPS


Особенности

Технология NFC

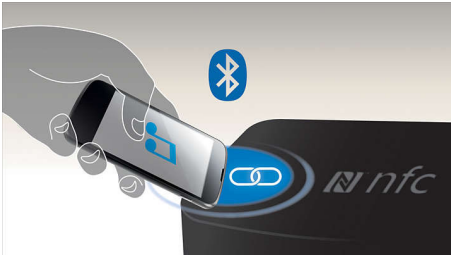


Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Беспроводная передача звука

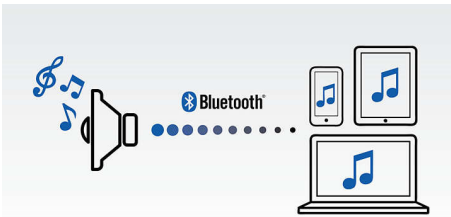

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Функция антиклиппинга

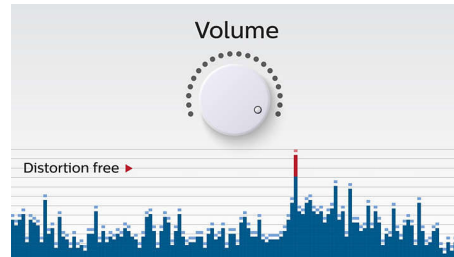

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. АС оснащены специальным микрочипом для антиклиппинга. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Встроенный микрофон



Благодаря встроенному микрофону эту АС от Philips можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через громкоговоритель. Отличный вариант

для любого случая — и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Встроенный аккумулятор



Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Ремешок для переноски

Используйте ремешок для переноски устройства

Впечатляющий звук благодаря среднеквадратической мощности 10 Вт

Впечатляющий звук благодаря среднеквадратической мощности 10 Вт

Высокое качество звука

Высокое качество звука и компактный дизайн

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Стерео

Громкоговорители

- Излучатели АС: 2 x 2"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB

Комфорт

- Встроенный микрофон: для конференц-связи

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 5 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,625 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 201 x 35 x 101 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 261 x 48 x 183 мм
- Вес продукта: 0,5 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.1.4

EAN: 87 12581 71456 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com