



Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1
พร้อมลำโพง 3D Angled

3D Blu-ray

ระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone



HTB7590KD

เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มีลำโพง 3D Angled

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงไดนามิก 3 ทิศทาง! ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง 3D Blu-ray ได้ในระบบโฮมเธียเตอร์ 7000 ซีรีส์จาก Philips

ประสบการณ์การรับฟังขั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- 3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง
- DynamicSurround เพื่อประสบการณ์ทางเสียงที่เราใจยิ่งขึ้น

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- CinemaPerfect HD สำหรับการเลนส์วิดีโอให้ภาพคมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น
- มีแท่นวางเพื่อใส่สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod/iPhone
- WiFi ในตัวเพื่อความเพลิดเพลินในการเชื่อมต่อสื่อแบบไร้สาย
- ระบบให้คำแนะนำการรองคาราโอเกะสำหรับกฎระกวรองเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
- เปลี่ยน 2D เป็น 3D ในทันทีเพื่อประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่สมจริง
- วิทยุอินเทอร์เน็ตสำหรับเพลิดเพลินไปกับโลกของวิทยุออนไลน์
- เปลี่ยนสมาร์ตโฟนของคุณให้เป็นรีโมทสำหรับผลิตภัณฑ์ AV ของ Philips

ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยจัดปัญหาสายเกะกะ

PHILIPS

โฮมเธียเตอร์ 5.1 พร้อมลำโพง 3D Angled
3D Blu-ray ระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone

ไฮเลด

CinemaPerfect HD




กลไก CinemaPerfect HD ของ Philips
ให้คุณได้สัมผัสกับมาตรฐานใหม่ในการเล่นวิดีโอ
ด้วยความคมชัดและชัดเจน
กลไกอัจฉริยะที่ลดความเบลอและปรับภาพให้ดู
คมชัดเพื่อยกระดับคุณภาพของภาพวิดีโอให้สูงขึ้น
กว่าที่เคย
การลดความเบลอวิดีโอและการปรับอัตราส่วนท
ำหน้าที่ลดความเบลอที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการบีบ
อัดวิดีโอให้เป็นรูปแบบ MPEG
ด้วยการประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง
กลไกนี้จึงทำให้ภาพชัดเจน
มีความลึกบนหน้าจอ

ลำโพง 3 ทิศทาง (3D Angled)



ลำโพง 3
ทิศทางมีไดรเวอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแต่ให้เสียง
จากหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงจากข้างอีกด้วย
การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลิน
กับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด
เหมือนในโรงภาพยนตร์

ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

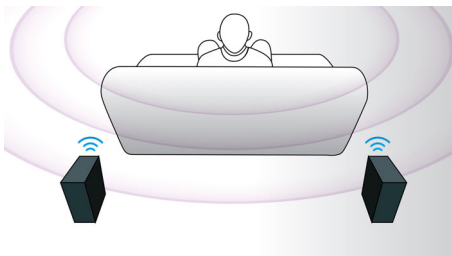

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวในการจัดวางลำโพง

เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์รา
วดเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

การเปลี่ยน 2D เป็น 3D ในทันที



เพลิดเพลินไปกับความบันเทิงในการรับชมภาพ
ยนตร์ 3D จากดูละเอียดขึ้นภาพยนตร์ 2D
ที่คุณมีภายในบ้านของคุณ ระบบการเปลี่ยนเป็น
3D
แบบทันทีที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดในการวิเคราะห์
เนื้อหาของวิดีโอแบบ 2D
เพื่อแยกวัตถุที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังออกจาก
กัน
รายละเอียดเหล่านี้จะสร้างการเชื่อมโยงอันซับซ้อน
ที่จะเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอ 2D
ธรรมดาให้กลายเป็นรูปแบบ 3D
ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และด้วยทีวีที่รองรับระบบ 3D
คุณก็พร้อมแล้วที่จะสัมผัสประสบการณ์ 3D
แบบ Full HD


Philips MyRemote



แอปพลิเคชัน Philips MyRemote
ช่วยให้คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
เป็นรีโมทเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ Philips AV
ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน
โดยสามารถควบคุมได้ทันทีทุกที่ในบ้านของคุณ
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่มีประโยชน์
เช่น SimplyShare
สำหรับเชื่อมต่อและสตรีมสื่อบันเทิงในรูปแบบไร้
สาย, MySound
สำหรับปรับแต่งรูปแบบเสียงตามต้องการ และ
SurroundMe
สำหรับปรับแต่งเสียงรอบทิศทางให้ดีที่สุด

HTB7590KD/98

DynamicSurround

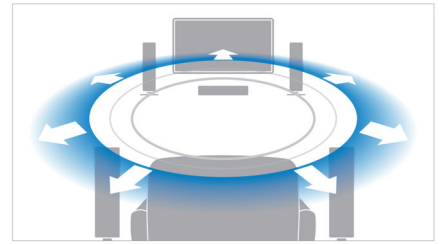

DynamicSurround

ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงในการสร้างสื่อยอดพลังเสียง
รอบทิศทางเพื่อประสบการณ์เสียง 7.1 อันเราใจ
ระบบของเราใช้ลำโพงจำนวนน้อยกว่าระบบเสี
ยง 7.1 อื่นๆ -
เพื่อประสบการณ์เสียงเต็มพิกัดโดยไม่เปลืองพื
นที่ใช่สอย

การร้องคาราโอเกะอย่างสนุกสนาน



ระบบให้คำแนะนำการร้องคาราโอเกะสำหรับการ
ประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, เสียงแบบ Double Bass, FullSound, โหมดกลางคืน, Surround Plus, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 230 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 4 x 135 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 230 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
- ไดเรกเตอร์ของลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 2 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 5 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 โอห์ม

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Microphone In, Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อในตัวเครื่อง: Wi-Fi
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, Wireless Rear Audio
- แอปพลิเคชัน MyRemote, MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtual Remote

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับการบรรยายรูปแบบ 21:9, Audio Return Channel, การเชื่อมต่อเสียงอัตโนมัติ, ลิปซิงค์แบบไดนามิก, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเกศเนื้อหา, Deep Color

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- วิทยุอินเตอร์เน็ต
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, Flv, MKV, Mp4, MPEG, MPG

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

เล่นดราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: 0.2 - 0.25 W

ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 56 x 344 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 3.35 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 266 x 87 x 99 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.98 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 247 x 242 x 1100 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 1.17 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 247 x 242 x 1100 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.17 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 178 x 353 x 302 มม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 4 ม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.9 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 675 x 388 x 548 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 25.25 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่รวมกันได้: ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS5512
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, DCK3061 iPod/iPhone dock, เสวอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย,

เอกสารเครื่องหมายการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก



วันที่ออก 2016-03-22

เวอร์ชัน: 6.1.1

12 NC: 8670 000 94076
EAN: 87 12581 65719 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com