



Philips BeNear
Extra handenhet till
sladdlös telefon

6000-serien
2,4-tums skärm, vit
bakgrundsbelysning
Högtalartelefon

CD6950B

För människor närmare varandra

Låter lika raffinerad som den ser ut

Den eleganta och snygga sladdlösa telefonen Philips CD6950B/12 har utmärkt ljudåtergivning från HQ-Sound. Ta del av en mängd funktioner, bland annat en extra stor, högupplöst TFT-skärm i fullfärg.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- 60 % mindre strålning när ECO-läget är aktiverat
- Låg strömförbrukning: < 0,55 W i vänteläge

Upplev verklig bekvämlighet

- 6,1 cm (2,4 tum) TFT-färgskärm med hög kontrast
- Enkel navigering med ikonbaserad meny
- Upp till 22 timmars samtalstid
- Spara upp till 200 favoritkontakter i telefonboken

Exceptionellt ljud

- HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
- MySound-profiler som matchar dina ljudönskemål
- Fullständig dubbel ekoreducering för smidig konversation
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree

PHILIPS

Extra handenhet till sladdlös telefon
6000-serien 2,4-tums skärm, vit bakgrundsbelysning, Högtalartelefon

CD6950B/12


Funktioner

Telefonbok för 200 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 200 namn i din telefonbok.

6,1 cm (2,4 tum) TFT-färgskärm

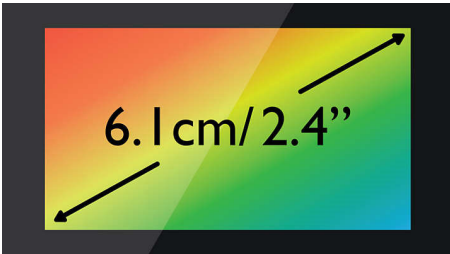

6,1 cm (2,4 tum) TFT-färgskärm med hög kontrast

ECO-läge (eko)



60 % mindre strålning när ECO-läget är aktiverat

Fullständig dubbel ekoreducering



I naturliga konversationer turas man inte om att prata – det förekommer alltid viss naturlig

överlappning. Tack vare fullständig dubbel ekoreducering kan du nu höra allt perfekt, även om båda parter pratar samtidigt.

Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

HQ-Sound




Sladdlösa telefoner från Philips med HQ-Sound: vi använder vår långa erfarenhet och banbrytande innovationer inom vår utveckling av Hi-Fi-produkter och högkvalitativa hörlurar för att kunna erbjuda utmärkt röståtergivning i våra DECT-telefoner. När det gäller förbättring av ljudkvalitet har våra akustiktekniker och -arkitekter tänkt på allt – komponenter av hög kvalitet, digital signalbearbetning, exakt akustikdesign, avancerad testning och finjustering. Resultatet är ett ljud som är tydligt, klart och verklighetstroget. Ljudet är så bra och naturligt att det nästan är som att prata ansikte mot ansikte.

Ikonmeny




Med en användarvänlig och modern ikonmeny hittar du allt du behöver med ett ögonkast.

MySound-profiler

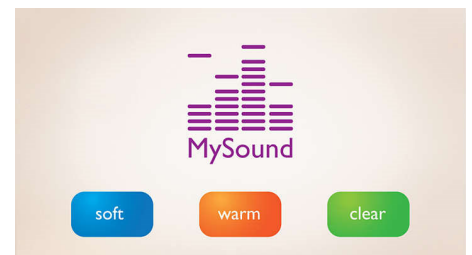

Ljuduppfattning är subjektivt, och alla har sina egna önskemål. Med MySound blir alla samtal mer personliga genom att du kan välja den ljudprofil som passar dig bäst: Tydlig – gör att rösterna blir tydligare; Mjuk – för mjuka toner; Varm – för välkomnande och varmt ljud.

Optimerad antennlayout

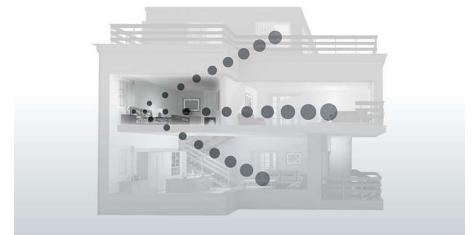

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.



Specifikationer

Ljud

- Ljudprofil: MySound
- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfoniska HQ + 5 standard
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Ikonmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare
- Antal knappar: 22
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Anpassning: Tyst läge och nattläge
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Samtalsspärr: Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal
- Bakgrundsbelyst knappsats: Vit
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 5 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Rumsövervakning
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Väckarklocka
- Multihandset-funktion: Upp till 5
- Ljussignal vid händelse på handenhet
- Indikator för batteriladdning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Knappljud på/av
- Automatisk registrering
- Lägga på automatiskt
- Förstora uppringningssiffra
- Upp till 22 timmars samtalstid
- Upp till 300 timmars standbytid

- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,55 W

Bild/visning

- Skärmens storlek: 6,1 cm/2,4 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: TFT-färg 256 K
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 50 poster
- VIP-nummeridentifiering
- Telefonbok: 200 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign

- EcoMode: automatisk och manuell

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP
- Meny för nätverkstjänst: Tillgänglig endast för operatören



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 63045 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com