

Philips 3000 series  
DVD-Player



DVP3800

## Genießen Sie alles – von DVDs

Ist die Größe relevant? Kann weniger mehr sein? Ein unkomplizierter DVD-Player mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt nahezu alle Disc-Formate wieder, auch Picture CD, mit absolut kompromissloser Bildqualität.

### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe
- ProReader Laufwerk für problemlose Wiedergabe von praktisch jeder Disc

### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguisgabe
- Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis
- Smart Picture bietet persönliche Bildeinstellungen

### Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Superschlankes Design – passt überall hin

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Multimedia DivX

Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## ProReader Laufwerk



Mit dem ProReader Laufwerk können Sie Ihre Filme und Videos ohne Probleme genießen. Sogar wenn alte Discs verkratzt oder verschmutzt sind, können Sie sicher sein, dass sie von Anfang bis Ende abgespielt werden – ohne dass Sie die Beschädigung bemerken. Das ProReader Laufwerk wandelt schwache analoge Signale mithilfe moderner Technologie in kräftige digitale Signale um. Dabei werden Informationen extrahiert, durch die beschädigte Discs problemlos abgespielt werden können. Das ProReader Laufwerk liest praktisch jedes Videoformat und bietet Ihnen somit die absolute Sicherheit, dass alle Discs, die Sie einlegen, auch abgespielt werden.

## DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer


und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

## 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

## 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

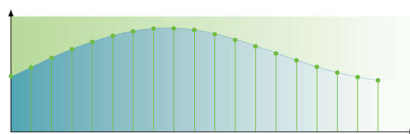

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

## Analoge und digitale Audioausgänge




Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio

## Superschlankes Design




Superschlankes Design – passt überall hin

## Vollbildanpassung



Die Vollbildanpassung sorgt dafür, dass das Bild auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird, unabhängig von Programm oder Fernseher. Die störenden schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand werden beseitigt, ohne dass Sie mühsam Einstellungen per Hand vornehmen müssen. Drücken Sie einfach die Vollbildanpassungstaste, wählen Sie das Format aus, und genießen Sie Filme in Vollbild.



# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 100

## Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Scart

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit, Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

## Leistung

- Stromverbrauch: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung, AAA-Batterie (1 x)

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 284 mm
- Gerätebreite: 360 mm

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,4 kg
- Verpackungshöhe: 80 mm
- Gerätehöhe: 42 mm
- Verpackungsbreite: 400 mm
- Gerätetiefe: 209 mm
- Gerätegewicht: 1,3 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upsampling

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

## Multimedia-Anwendungen

- Wiedergabeformate: JPEG-Standbilder, MP3

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.3.6

EAN: 87 12581 58460 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)