

Philips
Sistema Micro

Bluetooth
com MULTIPAIR

BTM2660W



Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa

Ligue até dois dispositivos Bluetooth em simultâneo ou utilize USB Directo, personalize o seu som com Controlo de Som Digital. Ligue qualquer dispositivo de música através da entrada de áudio para dar uma nova vida à sua música. Tudo num design fino, compacto e montável na parede.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transferência de música via Bluetooth® com emparelhamento multi-dispositivos
- Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída máxima RMS de 20 W

Design que se mistura com a decoração interior

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
- Opção montável na parede para colocação flexível

Fácil de utilizar

- Bluetooth sempre no modo de espera para fácil restabelecimento da ligação
- Carregamento rápido e eficiente por USB para o seu dispositivo inteligente

PHILIPS

Destaques

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas

frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Controlo de Som Digital




O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Alternar a música entre 2 dispositivos

Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos

diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.

Montável na parede

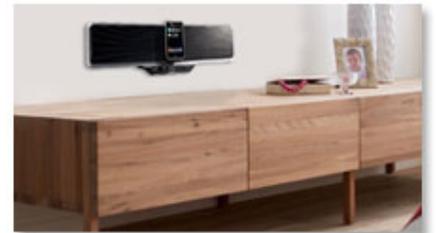

Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.

Bluetooth em espera



Depois de ligar uma vez o seu dispositivo inteligente, o sistema de música Philips pode ser reativado do modo de espera através da função Bluetooth do seu dispositivo inteligente. Isto ativa também a fonte de Bluetooth para que seja fácil e rápido transmitir música a qualquer momento.

Especificações

Som

- Melhoria do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 20 W

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 2,75"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

Conetividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Perfis Bluetooth: A2DP

Funcionalidades

- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: ranhura

Acessórios

- Telecomando: Telecomando de 21 teclas
- Acessórios incluídos: Antena FM, Guia Rápido

Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensões

- Largura da embalagem: 520 mm
- Altura da embalagem: 323 mm
- Profundidade da embalagem: 123 mm
- Peso bruto: 3,6 kg
- Peso líquido: 2,4 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 433 x 67 x 226 mm (sem suporte)



Data de publicação
2022-05-15

Versão: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com