

Philips
Głośniki kina domowego



HTS7111



Wzbogać telewizor o doskonały 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny

Fascynacja Dźwiękiem

Wzbogać swój telewizor o doskonały dźwięk przestrzenny bez bałaganu. Zestaw SoundBar firmy Philips z technologią Ambisound pozwala cieszyć się telewizją i filmami za pośrednictwem odtwarzacza Blu-ray lub DVD z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym o kinowej jakości.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny
- Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku
- Styl SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 102 cm (40") lub większych


Po prostu ciesz się rozrywką

- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
- Koncentrator HDMI umożliwia podłączenie urządzeń HDMI, co zapewnia doskonałą jakość dźwięku i obrazu
- Łatwe podłączanie do telewizora za pomocą jednego przewodu HDMI

PHILIPS


Zalety

Ambisound

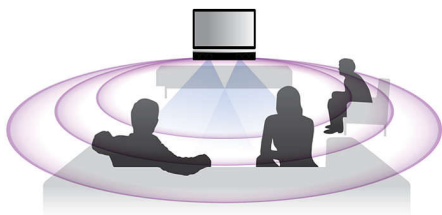

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Dolby Digital i DTS

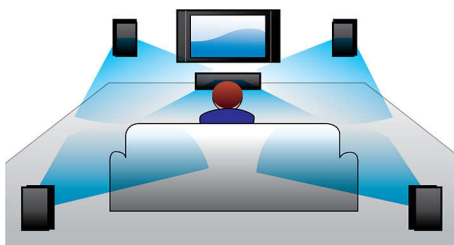


Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS Digital Surround poprawiają brzmienie cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk przestrzenny z głośników kina domowego.

Moc 300 W RMS




Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Ekran dotykowy odtwarzania

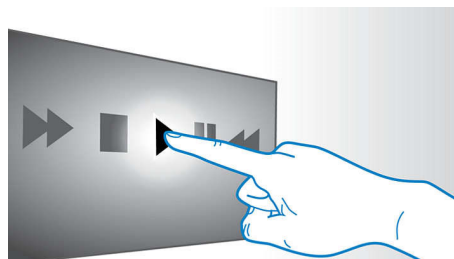


Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami odtwarzania poprzez dotyknięcie przycisków sterujących na panelu przednim.

Swobodny montaż

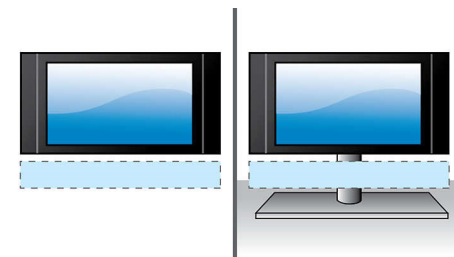


Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu kina domowego, która umożliwia umieszczenie go w dowolnym miejscu — na stojaku, podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i działa bez zarzutu. Nareszcie możesz zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych z sal kinowych.

Koncentrator HDMI

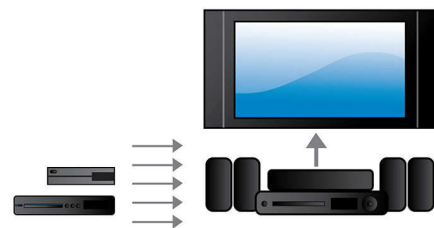

Koncentrator HDMI zapewnia dodatkowe porty HDMI, co umożliwia wygodne podłączenie do zestawu kina domowego innych urządzeń, takich jak konsola do gier czy dekoder HD. Podłączenie urządzeń za pośrednictwem koncentratora HDMI gwarantuje wysoką jakość dźwięku i obrazu w każdej dziedzinie rozrywki.

Łatwe podłączenie do telewizora

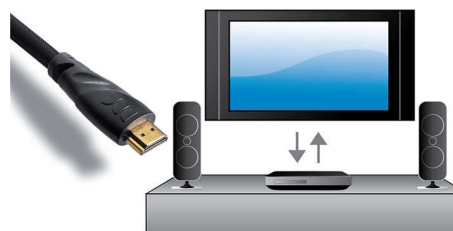

Łatwe podłączenie do telewizora za pomocą jednego przewodu HDMI

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina domowego. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Ambisound, Domyślne ustawienie głośności, Mechanizm poprawy dialogów, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Moc wyjściowa subwoofera: 80 W
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 40 W x 2
- Moc wyjściowa głośnika dźwięku przestrzennego: 35 W x 4
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 300 W

Głośniki

- Typy głośników: 2 zintegrowane głośniki centralne, 4 zintegrowane głośniki dźwięku przestrzennego
- Przetworniki w głośnikach centralnych: 1 pełnozakresowy 2,5"
- Pasma przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 6 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasma przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Przetworniki w głośnikach dźwięku przestrzennego: 2 pełnozakresowe 2,5"
- Impedancja subwoofera: 6 ohm
- Pasma przenoszenia głośnika surround: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika dźwięku przestrzennego: 3 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Music iLINK
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/

telefonu iPhone

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości

Moc

- Zużycie energii: 55 W
- Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: 8 śrub 2,5 cm, Podstawa dokująca do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone DCK3060, Podstawa na biurko STS1100, Podstawa podłogowa STS1300, 8 korków rozporowych
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód Music iLINK, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi, Wspornik naścienny, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 945 x 108 x 86 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13 kg
- Waga jednostki centralnej: 3,8 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 1010 x 248 x 452 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 192 x 447 x 253 mm
- Waga subwoofera: 4,4 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Pasujące telewizory firmy Philips*

- Seria 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Seria 7000 2D: 42PFL7406



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Zestaw kina domowego można również dopasować do wszystkich innych telewizorów Philips.