




Philips  
Bezprzewodowe słuchawki  
dokanałowe

Przetw. o śr. 8,2 mm / zamknięta  
konst.  
Dokanałowe

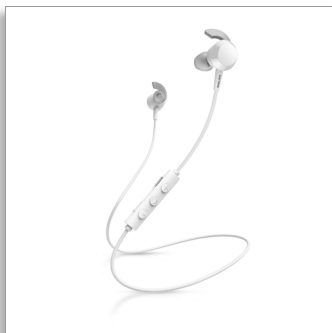

TAE4205WT

## Poczuj ten bas

Uwielbiasz te chwile w utworze, gdy wchodzi bas? Te słuchawki dokanałowe zapewniają mocniejsze brzmienie basów po naciśnięciu jednego przycisku! 10 godzin odtwarzania, szybkie ładowanie i miękkie końcówki zapewniające pewne dopasowanie i lepszą pasywną izolację szumów.

### 10 godzin odtwarzania i potężne, wyraziste basy

- 10 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB-C
- Wydajne 8,2-milimetrowe przetworniki neodymowe
- Szybkie ładowanie: dodatkowe 1,5 godziny odtwarzania po 15 minutach ładowania
- Przycisk wzmocnienia tonów niskich zapewniający natychmiastowe wzmocnienie basów

### Od list odtwarzania po rozmowy

- Przewód słuchawkowy wygodnie leży na szyi
- Automatyczne wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i inteligentne parowanie
- Wbudowane sterowanie ułatwiające przechodzenie z listy utworów do rozmowy

### Wygoda i prostota

- 3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne
- Owalna wkładka akustyczna doskonale pasuje do kanału słuchowego
- Skrzydełka zapewniają pewne dopasowanie; lepsza pasywna izolacja szumów
- Dopasowanie, elastyczność, wygoda

# PHILIPS

## Zalety

### Przycisk wzmocnienia tonów niskich



Te bezprzewodowe słuchawki są wyposażone w przetworniki neodymowe 8,2 mm, które zapewniają czysty dźwięk i mocne basy. Aby uzyskać silniejszy bas, wystarczy nacisnąć na pilocie na przewodzie przycisk wzmocnienia tonów niskich. Natychmiast poczujesz różnicę.

### 10 godzin odtwarzania



2 godziny ładowania przez złącze USB-C zapewnia 10 godzin odtwarzania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, szybkie 15-minutowe ładowanie zapewnia kolejne 1,5

godziny odtwarzania. Płaski kabel słuchawek wygodnie spoczywa na szyi niezależnie od tego, czy korzystasz ze słuchawek czy nie.

### Dopasowanie, elastyczność, wygoda

Owalna wkładka akustyczna i wymienne nakładki na słuchawki douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. Miękkie końcówki doskonale pasują do krawędzi ucha, zapewniając pewne dopasowanie i lepszą pasywną izolację szumów.

### Wbudowane sterowanie



Odbierz telefon, zatrzymaj odtwarzanie listy utworów. Wszystko to bez sięgania po telefon. Inteligentne parowanie przez Bluetooth oznacza, że słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenia, z którymi zostały sparowane.

### Gumowe nakładki douszne

3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne

### Przewód słuchawkowy

Przewód słuchawkowy wygodnie leży na szyi

### Owalna wkładka akustyczna

Owalna wkładka akustyczna doskonale pasuje do kanału słuchowego

### 8,2-milimetrowe neodymowe przetworniki

Wydajne 8,2-milimetrowe przetworniki neodymowe

### Szybkie ładowanie

Jeśli potrzebujesz zastrzyku energii, wystarczy 15 minut szybkiego ładowania, aby uzyskać dodatkowe 1,5 godziny odtwarzania.

### Inteligentne parowanie

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przełącza te bezprzewodowe słuchawki Bluetooth w stan gotowości do sparowania. Słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym zostały sparowane.

### Skrzydółka zapewniają pewne dopasowanie

Skrzydółka zapewnia pewne dopasowanie; lepsza pasywna izolacja szumów

## Dane techniczne

### Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Średnica głośnika: 8,2 mm
- Membrana: Tworzywo PET
- Rodzaj magnesu: NdFeB
- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Czułość: 105 dB

### Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

### Karton zewnętrzny

- Długość: 42.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 22 cm
- Waga brutto: 2.788 kg
- Wysokość: 21.2 cm
- GTIN: 1 48 95229 11024 0
- Waga netto: 0.84 kg
- Waga opakowania: 1.948 kg

### Udogodnienia

- Regulacja głośności
- Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia

### Karton wewnętrzny

- Długość: 10.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 10.1 cm
- Wysokość: 17.5 cm
- Waga netto: 0.105 kg
- Waga brutto: 0.298 kg

- Waga opakowania: 0.193 kg
- GTIN: 2 48 95229 11024 7

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas odtwarzania muzyki: 6\* godziny
- Czas gotowości: 110\* godz.
- Czas rozmów: 5,5\* godz.

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 3 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11024 3
- Waga brutto: 0.082 kg
- Waga netto: 0.035 kg
- Waga opakowania: 0.047 kg

### Wymiary produktu

- Wysokość: 2 cm
- Szerokość: 10 cm
- Głębokość: 4 cm
- Waga: 0.016 kg

### Aksesoria

- Przewód USB: Przewód USB-C

### Design

- Kolor: Biały

### UPC

- UPC: 8 40063 20105 7



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 11.2.2

EAN: 48 95229 11024 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych