

PHILIPS

Bežični zvučnik

S4405



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

I	Bitno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled	3
3	Započnimo	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Instalirajte baterije za mikrofoni	4
	Instalirajte micro-SD karticu	5
4	Uključivanje/isključivanje	5
5	Upotreba Bluetooth uređaja	6
6	Režim micro-SD kartice	7
7	Pomiješajte zvuk sa audio izvorom	7
	Snimanje	7
8	Informacije o proizvodu	8
9	Obavijest	8
	Usklađenost	8
	Briga o okolišu	8
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obavijest o zaštitnom znaku	9

Sigurnost



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog proizvoda.
- Nikada ne stavljajte proizvod na drugu električnu opremu.
- Držite proizvod dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.

- Nemojte postavljati u blizini bilo kojih izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, šporeti i drugi aparati (uključujući pojačivače) koji stvaraju toplotu.

- Pročitajte i pratite ova uputstva.
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda za ventilaciju.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je proizvod oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u proizvod, ako je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Koristite samo izvore napajanja navedene u uputstvu za upotrebu.
- Isključite ovaj proizvod tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duži vremenski period.
- Ovaj proizvod ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na proizvod (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Ne koristite ovaj proizvod blizu vode.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.

2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod


S ovim zvučnikom i mikrofonom, možete da

- uživajte u audio snimcima sa Bluetooth uređaja,
- uživajte u audio snimcima sa micro-SD kartice,
- snimate jednim dodirom na micro-SD karticu.


Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Bežični zvučnik
- Bežični mikrofoni
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list

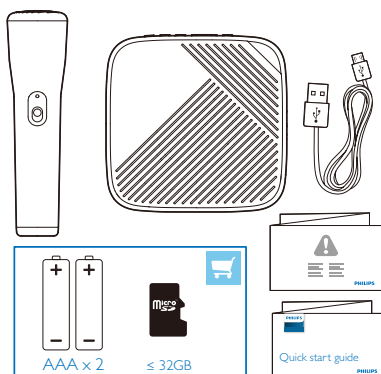

Pregled

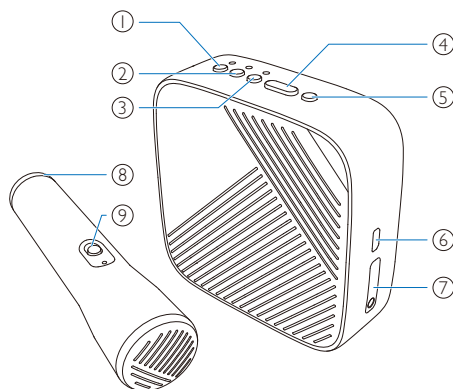

- ①
 - Pritisnite i držite 2 sekunde za uključenje ili isključenje.
- ②
 - Pritisnite da započnete ili zaustavite snimanje audio zapisa sa bežičnog mikrofona i zvučnika.
- ③
 - Pritisnite da odaberete Bluetooth ili micro-SD karticu kao izvor.
- ④
 - Pritisnite da prilagodite jačinu zvuka.
- ⑤
 - Pritisnite da reprodukujete ili pauzirate.
 - Pritisnite dvaput da pređete na sljedeću numeru.
- ⑥ **Micro-USB utor za punjenje**
- ⑦ **Micro-SD utor za karticu**
- ⑧ **Poklopac odjeljka za bateriju**
- ⑨ **Prekidač za mikrofoni**

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.



Napomena

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije upotrebe.

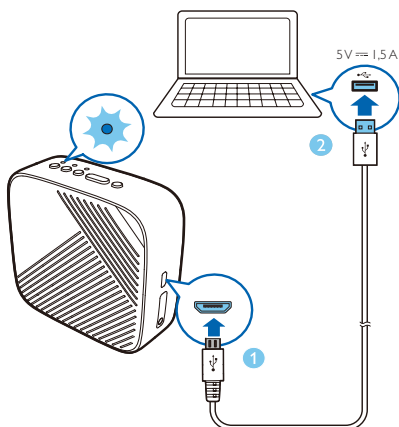


Povežite USB kabl između USB priključka na zvučniku i USB priključka na kompjuteru ili punjaču.

LED indikator (napajanje)

Svjetluca crveno	Punjenje kada je isključen
Crveno svjetlo	Potpuno napunjen kada je isključen
Svjetluca crveno/zeleno naizmjenično	Punjenje kada je uključen
Zeleno svjetlo	Potpuno napunjen kada je uključen



Instalirajte baterije za mikrofون

- 1 Otvorite poklopac odjeljka za bateriju.
- 2 Instalirajte 2 AAA alkalne baterije (ne isporučuju se) sa ispravnim polaritetom.
- 3 Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju.

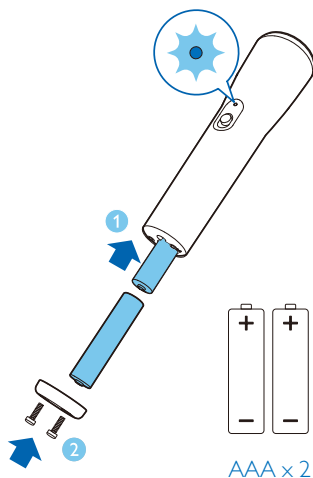


Instalirajte micro-SD karticu

- 1 Otvorite poklopac utora za karticu.
- 2 Ubacite micro-SD karticu (ne isporučuje se) sa stranom sa kontaktima okrenutom nadole dok ne čujete klik. Potom zatvorite poklopac utora za karticu.

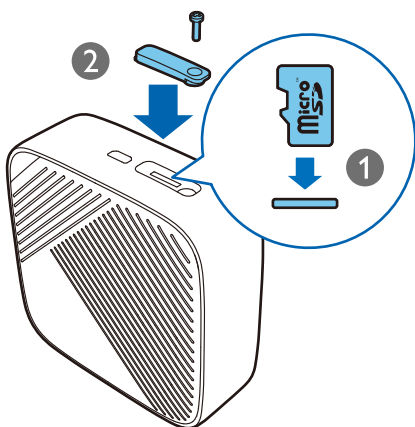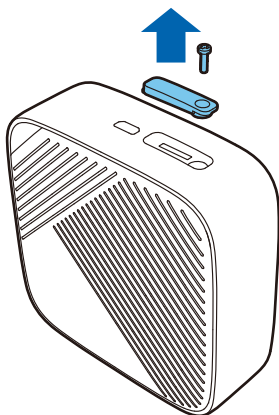


4 Uključivanje/isključivanje

- 1 Pritisnite i držite  2 sekunde da uključite ili isključite zvučnik.

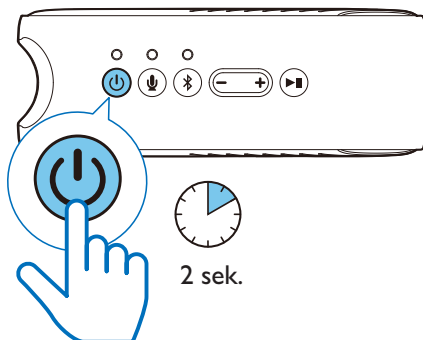

- 2 Pogurajte prekidač napajanja da uključite mikrofonski. Mikrofon do 5 m bežičnog dometa

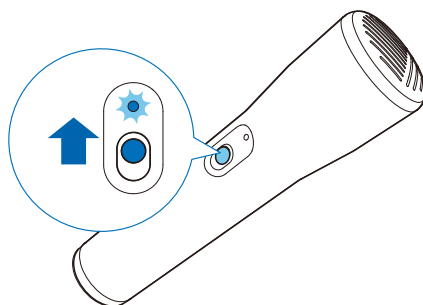


5 Upotreba Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.



Napomena

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati interferenciju.

- 1 Pritisnite i držite  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.

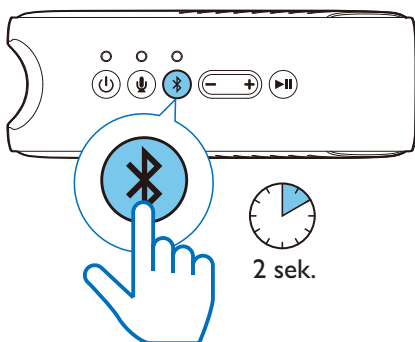

- 2 Odaberite "Philips S4405" na Bluetooth listi na vašem uređaju.
- ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
 - ↳ Zvučnik će dati zvučni signal kada je uspješno povezan.

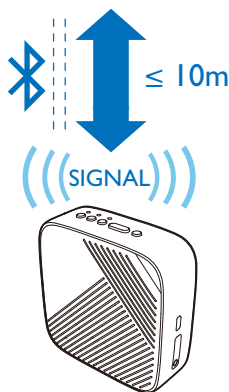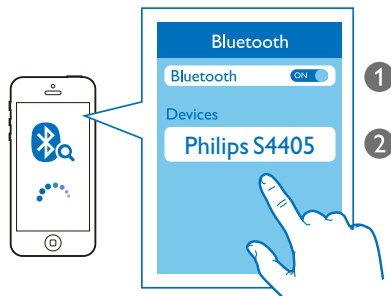

LED indikator (Bluetooth)

Svjetluca plavo	Bluetooth uparivanje
Plavo svjetlo	Bluetooth povezan


Napomena

- Za prekidanje veze, onemogućite Bluetooth vezu ovog proizvoda sa vašim uređajem ili pritisnite  ponovo da prebacite na režim micro-SD kartice.

6 Režim micro-SD kartice

Možete da uživate u audio snimcima sa micro-SD kartice na koju su pohranjeni.

Pritiskajte  uzastopno da odaberete micro-SD izvor. Bluetooth LED indikator će se isključiti za automatsku reprodukciju sa micro-SD kartice.

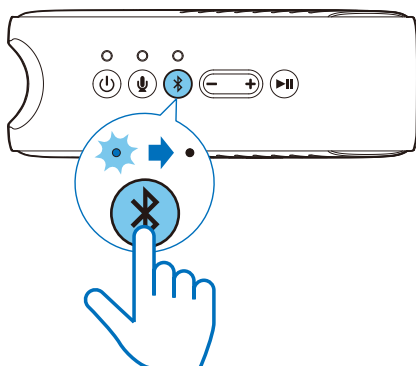

7 Pomiješajte zvuk sa audio izvorom



Napomena

- Ne okrećite mikrofonski prekidač direktno prema govorniku da spriječite povratnu smetnju.

Upotrebom bežičnog mikrofona, možete miješati zvuk sa audio izvorom.


Snimanje

U režimu Bluetooth, pritisnite  da započnete ili zaustavite snimanje.

LED indikator (REC)

Svjetluca crveno Greška (micro-SD kartica nije ubačena ili je puna)

Crveno svjetlo Snimanje

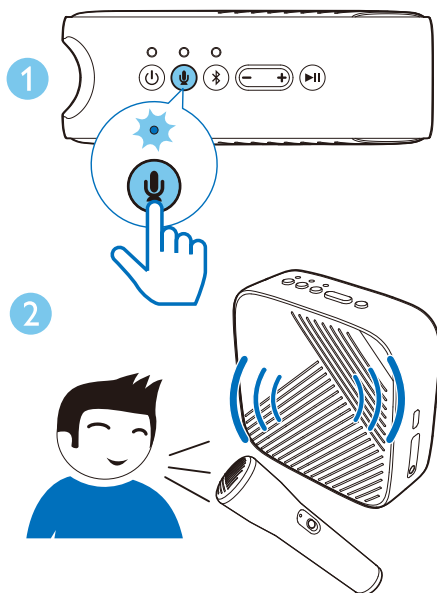

8 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije

Napajanje:	5 V = 1,5 A
Veličina zvučnika	1,5"
Vrijeme punjenja (zvučnik)	2,5 sata
Reprodukcija	6 sati
Ugrađena litijumska baterija (zvučnik)	3,7V, 1500 mAh
Dimenzije (zvučnik)	105 x 105 x 38 mm
Težina (zvučnik)	250 g

Bluetooth

Bluetooth verzija	V4.2
Bluetooth opseg	10 m / 32,1 stopa

9 Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

Usklađenost



MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne

odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

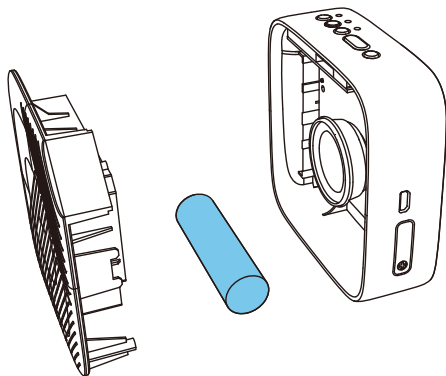

Samo u svrhu informacije

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Dijelom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za

usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik. (4) Konsultujte se s prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ovaj uređaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holidng Limited** je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

