


# MP3-CD Soundmachine

AZ3067

Русский

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

руководство пользователя

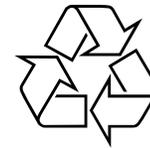

AZ 3067





Printed in China




**EXPANIUM**

**PHILIPS**

AL/JW-453-2

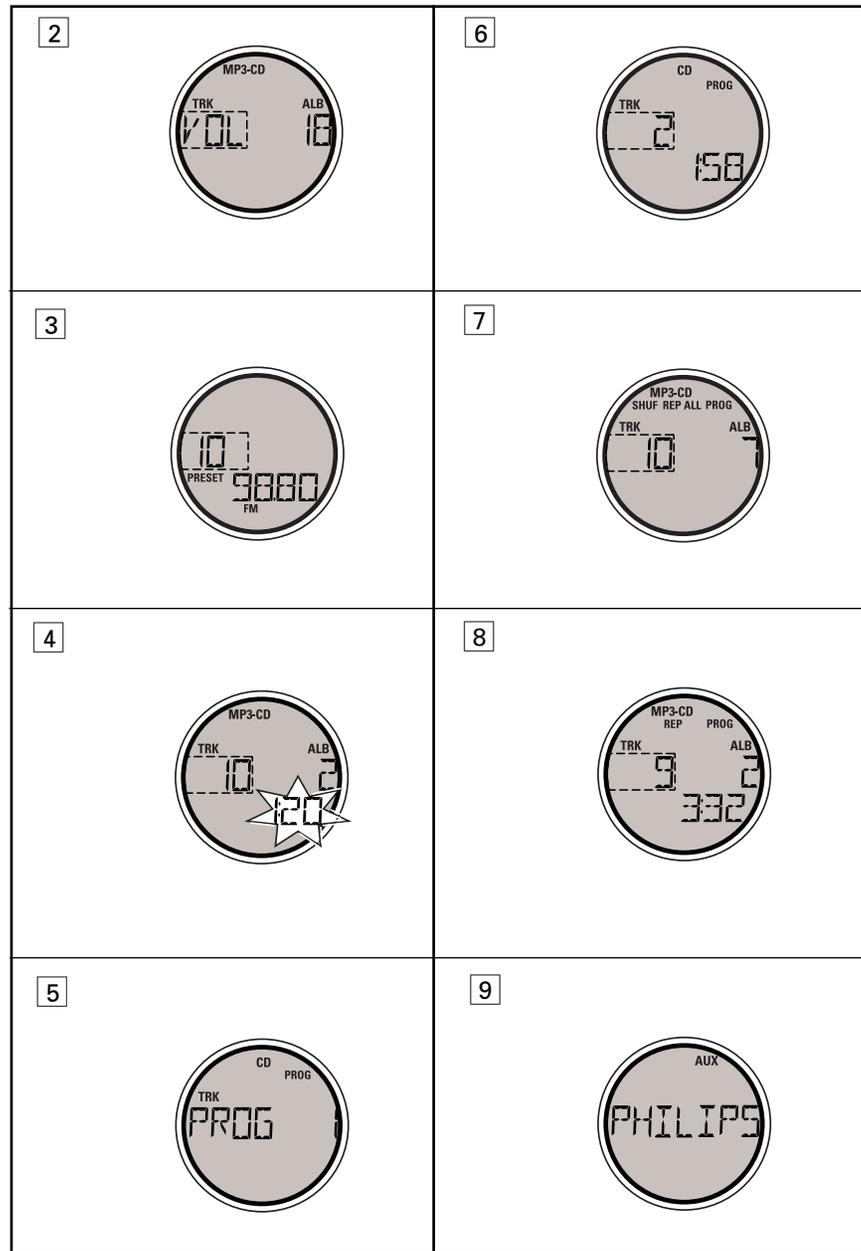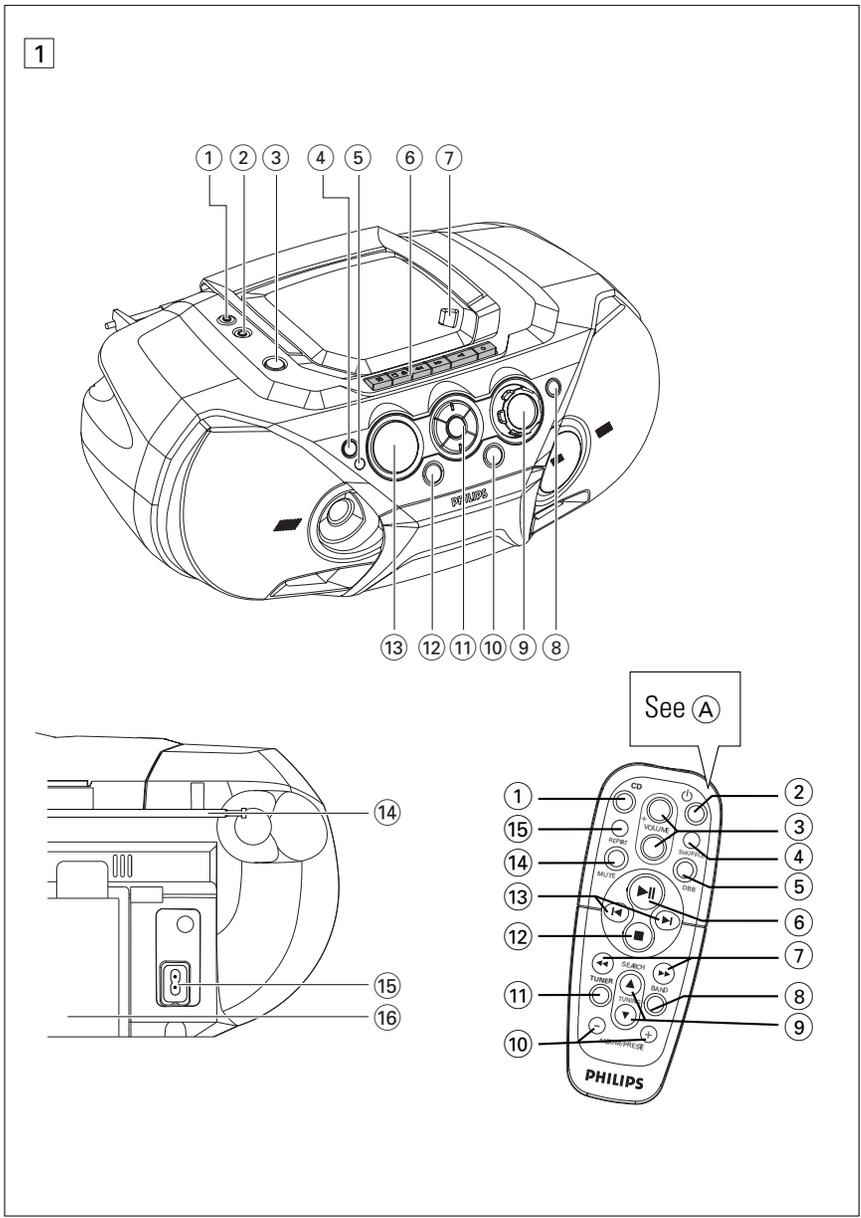


10

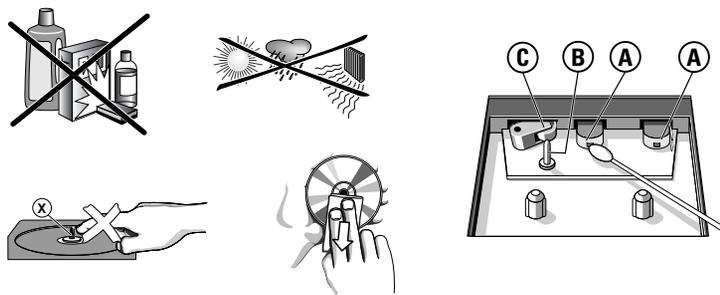

*Данное устройство соответствует требованиям по радиointерференции, действительным в Европейском Сообществе.*

A

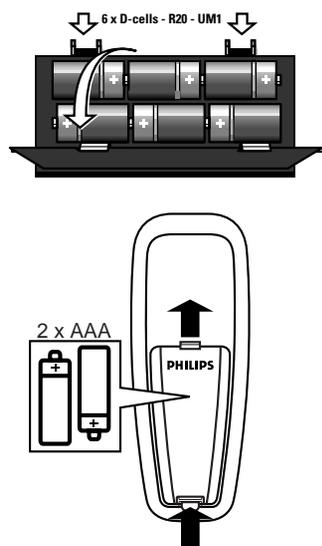

### Информация по охране среды

Мы сократили упаковочный материал до минимума; его легко разделить на 3 группы: картон, полистирол и полиэтилен. Ваше устройство содержит материалы, которые могут быть переработаны специализированной компанией. Соблюдайте местные правила при избавлении от упаковки, севших батарей и старого оборудования.

## поставляемые принадлежности

- Сетевого провода
- Датчик дистанционного управления

## ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛИ (См 1)

- 1 – 3,5 mm для стерео наушников  
**Полезные рекомендации:** При подключении наушников динамики заглушаются.
- 2 **AUX** – линейное гнездо (LINE-IN) внешнего аудио устройства.
- 3 **STANDBY** – включает / выключает прибор
- 4 **SOURCE** – выбирает функции CD/TUNER/AUX/TAPE
- 5 **IR Sensor** – инфракрасный сенсор для дистанционного пульта
- 6 **Кнопки для записывающего устройства для кассет**  
**RECORD** – начинает запись  
**PLAY** – начинает проигрывание  
**SEARCH** – быстрая перемотка ленты вперёд/назад  
**STOP•OPEN** – для открытия кассетного отделения;  
– останавливает ленту  
**PAUSE** – прерывает проигрывание или запись
- 7 **OPEN•CLOSE** – для открытия/закрытия отделения CD
- 8 **DBV** – включение и выключение басового усиления (DBV1 или DBV2)
- 9 **VOLUME** – регулирует уровень звука
- 10 **FM•MW**  
**TUNER:** выбирает полосу частот  
**MP3:** вывод функций MP3-CD
- 11 **Навигационные кнопки**  
**PRESET (ALB/ PRE)** – (вверх/вниз) – Только MP3-CD : выбор предыдущего/следующего альбома.  
**TUNER** : выбирает заданные радио станции.  
 – прекращает проигрывание диска;  
– стирает программу диска  
**SEARCH** –  
**CD/MP3:** – просматривает запись вперёд и назад;  
– переходит к началу текущей/ предыдущей, последней записи

- Tuner:** настраивает радио станции (вверх, вниз)  
**MODE** – выбирает различные режимы проигрывания: напр., REPEAT или SHUFFLE (в произвольном порядке)  
 – начинает или прерывает проигрывание диска
- 12 **PROGRAM CD/MP3:** программирует записи и просматривает программу;  
**Tuner:** программирует заданные станции
  - 13 **Дисплей** – выдаёт статус устройства

## Задняя панель

- 14 **Телескопическая антенна** – улучшает приём FM
- 15 **AC MAINS** – вход для питающего кабеля
- 16 **Отсек для батарей** – 6 батарей типа R-20, UM1 или D

## ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ (См 1)

- 1 **CD** – включает прибор и выбор источника звука MP3-CD / CD
- 2 – переключение устройства в резервный режим / включение устройства, если оно работает от источника питания переменного тока. (Выключение устройства, только если питание от батареек)
- 3 **VOLUME +, -** регулирует уровень звука (вверх, вниз)
- 4 **SHUFFLE** – выбирает различные режимы проигрывания SHUFFLE
- 5 **DBV** – включение и выключение басового усиления (DBV1 или DBV2)
- 6 – начинает/прерывает проигрывание диска просматривает запись вперёд/назад
- 7 **SEARCH** – для поиска в направлении назад или вперед в пределах определенной звуковой дорожки
- 8 **BAND** – выбирает полосу частот
- 9 **PRESET (ALB/ PRE)** – Только MP3-CD : выбор предыдущего/следующего альбома.  
**TUNER** : выбирает заданные радио станции.
- 10 **TUNING** – настраивает на станции тюнера

- 11 **TUNER** – включает прибор и выбор тюнера
- 12 – прекращает проигрывание диска;  
– стирает программу диска
- 13 – переходит к началу текущей/предыдущей/ последующей записи
- 14 **MUTE** – прерывание/ возобновление звука
- 15 **REPEAT** – повторяет запись/программу/весь диск

## ВНИМАНИЕ

Использование органов управления или регулировки или выполнение процедур, кроме описанных в данной инструкции, приведёт к опасной радиации и другим опасным эффектам.

## ПИТАНИЕ

При любой возможности используйте сетевое питание для увеличения срока службы батарей. Перед установкой батарей обязательно отключите устройство от настенной розетки.

## Батареи (не включены в поставку)

- Установите 6 батарей типа **R-20, UM-1** или **D**, (желательно щелочные), обеспечив верную полярность. (См [A](#))

## Дистанционный пульт

- Установите 2 батареи типа **AAA, R03** или **UM4** (желательно щелочные). (См [A](#))

Неверное использование батарей может привести к утечке электролита и коррозии отсека или взрыву батарей.

- Не используйте батареи разного типа, напр., щелочные с угольно цинковыми. Используйте батареи одного типа для данного устройства.
- При установке новых батарей не смешивайте старые с новыми.
- **Батареи содержат химические вещества, и избавляться от них нужно соответствующим образом.**

## Использование переменного питания

- 1 Проверьте соответствие сетевого питания напряжению, **указанному на технической табличке на основании устройства**. Если оно не соответствует, свяжитесь с дилером или ремонтной службой.
- 2 Если ваше устройство имеет переключатель напряжения, установите его на местное

- напряжение.
- 3 Подсоедините сетевой кабель к настенной розетке.
  - 4 Для отключения сетевого питания выньте разъём из настенной розетки.

## Авто резервный режим

Когда проигрывание диска или ленты закончилось и было в этом положении более 15 мин, устройство автоматически отключится для экономии энергии..

**Техническая табличка находится на основании устройства.**

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Включение, выключение и выбор функции

- 1 Нажмите **STANDBY** на устройстве для включения.
- 2 Нажмите **SOURCE** один или несколько раз для выбора: функции **CD, TUNER, AUX** или **TAPE**.
- 3 Нажмите на устройстве для выключения.

### Полезные рекомендации:

- Для переключения с **TAPE** на **TUNER, AUX** или **CD** выключения устройства: сначала нажмите кнопку для ленты **STOP** для прекращения проигрывания и убедитесь в том, что все кассетные кнопки освобождены.
- В памяти устройства тон, уставки звука, тюнера и уровня звука (до макс уровня 20) сохраняются.

## Регулировка громкости и звука

- Отрегулируйте громкость при помощи регулировок **VOLUME**.  
→ Дисплей показывает уровень громкости и номер 0-32. (См [2](#))

## Регулировка низких тонов

Имеются три опции **DBV (Dynamic Bass Boost)** :

- **Off** (Выкл): Отсутствие расширения нижних звуковых частот.
- **DBV1**: среднее усиление басов;
- **DBV2**: сильное усиление басов
- Нажмите **DBV** один или несколько раз для того, чтобы выбрать опцию усиления басов:

## ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

→ DBB1,2 появляется, если включен DBB.

### MUTE: Как подавить звук

1. Нажмите **MUTE** на пульте дистанционного управления, чтобы сразу же прервать воспроизведение звука.  
→ Воспроизведение продолжается без звука, при этом дисплей мигает **MUTE**.
2. Для того чтобы восстановить воспроизведение звука, вы можете:
  - снова нажать **MUTE**;
  - регулировать громкость;
  - перейти к другому источнику звука.

## ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

### Настройка на радио станции

- 1 Установите  $\odot$  в положение 'on', затем нажмите **SOURCE** для выбора **TUNER**. (или нажмите на **TUNER** на пульте дистанционного управления).  
– **TUNER** выдаётся на короткое время, затем частота радио станции, полоса и, если запрограммирован, номер заданной станции. (См [3])
- 2 Нажмите **FM•MW** один или несколько раз для выбора полосы частот. (или нажмите на **BAND** на пульте дистанционного управления)
- 3 Нажмите и держите **SEARCH**  $\lll$  или  $\ggg$  (или нажмите на **TUNING** -, + на пульте дистанционного управления) до прогона частот на дисплее.  
→ Радио автоматически настроится на станцию с удовлетворительным приёмом. На дисплее выдаётся **SEARCH** во время автоматической настройки.
- 4 Если нужно, повторите пп. 2-3 до отыскания нужной станции.
  - Для настройки на слабую станцию кратковременно и несколько раз нажмите  $\lll$  или  $\ggg$  до получения оптимального приёма.

### To improve radio reception:

- Для **FM**, используйте телескопическую антенну. Если сигнал очень сильный, укоротите антенну.
- Для **MW**, устройство использует встроенную антенну. Направляйте антенну, меняя положение устройства.

## ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

### Программирование станций

В памяти устройства можно запрограммировать до 30 радиостанций, вручную или автоматически (автосохранение).

### Ручное программирование

- 1 Настройтесь на нужную станцию (см Настройка на радио станции).
- 2 Нажмите **PROGRAM** для включения программирования.  
→ Дисплей: мигает надпись **program**.
- 3 Нажимайте **PRESET (ALB/ PRE)**  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  или несколько раз для присвоения этой станции номера от 1 до 30.
- 4 Нажмите **PROGRAM** для подтверждения.  
→ на дисплее выводится волновой диапазон, частоту и предварительно заданную станцию номер.
- 5 Повторите пп. 1-4 для других станций.

**Полезные рекомендации:** Заданные станции можно стереть путём сохранения другой частоты в этом месте.

### Автосохранение – автоматическое сохранение

Автосохранение начинает автоматическое сохранение радио станций с номера 1. Все предыдущие станции, напр., сохранённые вручную, будут стёрты.

- нажмите и держите **PROGRAM** до появления **AUTOSTORE**.  
→ Имеющиеся станции программируются.  
→ После сохранения всех станций автоматически начнёт проигрываться первая заданная станция.

### Для проигрывания заданной или автоматически сохранённой станции

Нажмите кнопки **PRESET (ALB/ PRE)**  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  один или несколько раз до появления нужной станции.

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ MP3- CD

### О MP3

Технологии компрессии музыки MP3 (MPEG Audio Layer 3) в значительной степени уменьшают объем цифровых данных аудио CD, сохраняя при этом качество звука, аналогичное CD.

- **Как составить музыкальные файлы:** Можно либо снять официально доступную музыку с интернета и записать ее на твердый диск вашего компьютера, или же составить их с ваших собственных дисков CD. Для этого вставьте CD в драйв CD-ROM вашего компьютера и преобразуйте музыку с помощью соответствующего кодирующего софтвера. С целью обеспечения хорошего качества музыки для музыкальных файлов рекомендуется скорость бит 128 kbps или более.
- **Как составить CD-ROM с файлами MP3:** С помощью устройства для записи («бернера») CD вашего компьютера запишите музыкальные файлы с твердого диска на CD-ROM.

### ✓ Полезные рекомендации:

- Следите за тем, чтобы названия файлов MP3 заканчивались .mp3.
- Общее количество музыкальных файлов и альбомов: около 350 (характерная длина названия файлов состоит из 20 характеров).
- Количество музыкальных файлов, которые могут быть проиграны, зависит от длины названий этих файлов. Если названия файлов короткие, то может быть поддержано больше файлов.

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD

Данное устройство производит **Аудиодиски**, включая диски CD-R(W) и диски MP3 CD-ROM.

- CD-I, CDV, VCD, DVD или CD компьютера не используются.
- 1. Нажмите **STANDBY ON**  $\odot$  на устройстве для включения Выберите источник **CD** (или **CD** на пульте дистанционного управления).
- 2. Нажмите **OPEN•CLOSE** для того, чтобы открыть дверцу CD.  
→  $\square$   $\square$  **OPEN** отображается, когда открыта дверца CD.
- 3. Вставьте CD печатной стороной вверх и нажмите кнопку **OPEN•CLOSE** для того, чтобы закрыть крышку отделения CD  
→ Когда проигрыватель CD сканирует содержание CD, на дисплее показывается надпись **RFERR**.

– Для считывания компакт-дисков MP3 может понадобиться более 10 секунд.

- Audio CD: Выводятся общее количество дорожек и общее время воспроизведения аудио диска.
- MP3-CD: Выводятся общее количество альбомов и дорожек MP3-CD.
- 4. Нажмите кнопку  $\blacktriangleright\blacktriangleright$  для того, чтобы начать проигрывание.  
→ **Только режим компакт-диска MP3:** данные метки альбома/ дорожки (в том случае, если в распоряжении имеется информация ID3 tag).

### ✓ Полезные рекомендации:

- При проигрывании диска CD с звуковыми дорожками аудио и файлами MP3 сначала будут проигрываться звуковые дорожки аудио CD.
- "0" отображается в качестве номера альбома, если файлы MP3 на диске не систематизированы в альбомы.
- 5. Для прерывания проигрывания нажмите  $\blacktriangleright\blacktriangleright$ . нажмите  $\blacktriangleright\blacktriangleright$  снова для возобновления проигрывания.  
→ На дисплее: во время паузы мигает истекшее время проигрывания. (См [4])
- 6. Для прекращения проигрывания диска нажмите  $\blacksquare$ .  
✓ **Полезные рекомендации:**  
проигрывание MP3-CD/ CD прекращается также и в следующих случаях:
  - дверца CD-проигрывателя открыта.
  - если CD проигран до конца
  - выберите другой источник звука.

### Информация дисплея (Только режим компакт-диска MP3)

ID3 tag является частью файла MP3 и содержит различную информацию относительно звуковых дорожек, как, например, название звуковой дорожки или имя исполнителя.

- Во время воспроизведения, нажмите быстро несколько раз клавишу **FM•MW** для того, чтобы просмотреть текстовую информацию.
- **NO ID3 TAG** если нет доступных ID3 tag.

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ MP3- CD

### ✔ Полезные рекомендации:

– Перед выполнением записи диска MP3-CD составьте информацию ID3 tag с помощью вашего кодирующего софтвера MP3.

### Выбор другой звуковой дорожки

- Нажмите кнопку **SEARCH** ◀ или ▶ один или несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится номер нужной вам звуковой дорожки. (◀ или ▶ на устройстве дистанционного управления)

#### Только режим компакт-диска MP3:

- Вы можете сначала нажать **ALBUM/ PRESET** – или + для выбора нужного альбома.
- В положении прерывания/стоп нажмите ▶▶ для начала проигрывания.

### ✔ Полезные рекомендации:

– В режимах произвольного воспроизведения (shuffle) нажатие ◀◀ возвращает в начало только текущей дорожки.

### Поиск пассажа в пределах определенной звуковой дорожки

1. Во время воспроизведения, Нажмите кнопку **SEARCH** ◀◀ или ▶▶.(◀◀ или ▶▶ на устройстве дистанционного управления).  
→ Диск проигрывается на большой скорости при низком уровне.  
→ При быстром отклике / просмотре MP3-CD звук не слышен.
2. Если вы нашли нужный пассаж, отпустите кнопку ◀◀ или ▶▶.  
→ С этого положения продолжается нормальное воспроизведение.

### Программирование номеров записей

В положении стоп выберите и сохраните записи диска в нужной последовательности. В памяти можно сохранить до 20 записей.

1. Нажмите ◀◀ или ▶▶ (на устройстве дистанционного управления ◀ или ▶) а устройстве для выбора нужного номера записи.

#### Только режим компакт-диска MP3:

- Вы можете сначала нажать **ALBUM/ PRESET** –

или + для выбора нужного альбома.

### 2. Нажмите **PROGRAM**.

→ **PRG** и Выводится количество сохраняемых дорожек. (См [5])

→ На дисплее выводится: **program** и номер выбранной дорожки. (См [6])

### 3. Повторите пп. 1-2 для выбора и сохранения всех нужных записей.

### 4. Нажмите кнопку ▶▶ для того, чтобы начать проигрывание.

### ✔ Полезные рекомендации:

– Во время нормального воспроизведения вы можете нажать **PROGRAM** и добавить текущую дорожку записи в свой список программ.

– Если вы нажмете кнопку **PROGRAM** и звуковые дорожки не выбраны, то на дисплее появляется надпись **SELECT TRACK**.

– Если вы попытаетесь запрограммировать более 20 звуковых дорожек, то на дисплее появляется надпись **FULL**.

### Просмотр программы

- В остановленном положении или во время проигрывания нажмите кнопку **PROGRAM** и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на дисплее не будут показаны номера всех занесенных вами в память звуковых дорожек в выбранной последовательности.

### ✔ Полезные рекомендации:

– На дисплее выводится: **NO PRG**, если запрограммированные дорожки отсутствуют.

### Стирание программы

Вы можете стереть программу следующим образом:

- Нажатие ■ дважды во время воспроизведения или один раз в положении останова.
- Нажмите **STANDBY ON** ⏻;
- выберите другой источник звука;
- открытие дверцы CD.

→ На дисплее кратковременно показывается надпись **CLEAR** и надпись **program** исчезает.

## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ-КАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

### Различные режимы проигрывания: SHUFFLE и REPEAT (см [7] - [8])

Вы можете выбрать и изменить различные режимы проигрывания перед началом проигрывания или в ходе проигрывания. Режимы проигрывания могут также комбинироваться с режимом PROGRAM.

**shuffle** - звуковые дорожки всего CD/программы проигрываются в случайной последовательности  
**repeat all shuffle** - для того, чтобы постоянно повторять весь CD/программу в случайной последовательности  
**repeat all** - для того, чтобы повторить весь CD/программу в случайной последовательности  
**repeat** - для непрерывного проигрывания данной звуковой дорожки

1. Для выбора режима проигрывания нажмите **MODE (SHUFFLE или REPEAT)** на устройстве дистанционного управления) один или несколько раз.
2. Нажмите ▶▶ для начала проигрывания, если в положении стоп.
  - Если вы выбрали **shuffle**, то воспроизведение начинается автоматически.
3. Для выбора нормального проигрывания нажмите **MODE** несколько раз до исчезновения всех других режимов.  
– Можно также нажать ■ для отключения режима проигрывания.

### AUX (аудиошнур в комплект не входит) (см [9])

Этот 3.5-миллиметровый разъем позволяет установить соединение вашей системы с другим аудио-устройством, например, с проигрывателем MP3 / компакт-дисков.

1. Установите ⏻ в положение включено, затем нажмите **SOURCE** для выбора **AUX**.  
→ На дисплее выводится **AUX**. же выводится **PHILIPS**
2. Для соединения разъема **AUX** с гнездом **LINE OUT**/наушники на внешнем устройстве используйте аудиокабель.
3. Чтобы избежать искажений звука, уменьшите громкость на внешнем устройстве.
4. Для регулирования звука и громкости используйте регуляторы звука на внешнем устройстве и на AZ3067.

### КАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

#### Проигрывание кассеты

1. Установите ⏻ в положение включено, затем нажмите **SOURCE** для выбора **TAPE**.  
→ Дисплей: выдает **TAPE** при режиме ленты.
2. Установите кассету и закройте дверцу.
3. Нажмите **PLAY** ◀ для начала проигрывания.
4. Для прерывания нажмите **PAUSE** ■. нажмите снова для возобновления.
5. Нажмите **SEARCH** ◀◀ или ▶▶ для быстрой перемотки ленты.
6. Для остановки ленты нажмите **STOP/OPEN** ■▲.

### ✔ Полезные рекомендации:

- В конце кассеты кнопки автоматически отпускаются и устройство отключается, за исключением кнопки ■ если она была нажата.
- При быстрой перемотке кнопки управления кассетой не будут разблокированы при достижении конца ленты. При выключении устройства убедитесь, что кнопки также разблокированы.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПИСЫВАНИЮ

- Запись разрешена при условии отсутствия нарушения авторских прав или прав третьих лиц.
- Для записи используйте только кассеты **NORMAL type cassettes (IEC тип I)** на которых язычок не был сломан. Эта дека не предназначена для записи на кассетах типа **CHROME (IEC II)** или **METAL (IEC IV)**.
- Оптимальный уровень записи устанавливается автоматически. Манипулирование кнопок **VOLUME** или **BASS** не повлияет на запись.
- Для защиты ленты от стирания сломайте язычок. Если вы хотите использовать эту ленту для записи опять, наклейте клейкую ленту над зазором.

### Синхронное начало записи диска

1. Выберите функцию диска.
2. Установите диск и, если хотите, запрограммируйте номера записей.
3. Откройте дверцу кассетного отсека.
4. Установите нужную ленту и закройте дверцу.
5. Нажмите **RECORD** ● для начала записи.  
– Проигрывание программы диска начинается автоматически с начала программы. Включать проигрывание диска отдельно не требуется.

## MAINTENANCE & SAFETY

→ Для выбора и записи определённого отрезка в записи на диске.

- Нажмите «**◀**» или «**▶**». Освободите кнопку, когда нашли нужный отрезок.

- Для прерывания проигрывания нажмите «**▶**».
- Запись начинается с этого места, когда вы нажмёте **RECORD** ●.

6 Для прерывания записи нажмите **PAUSE II**. Нажмите **PAUSE II** снова для возобновления записи.

7 Для прекращения записи нажмите **STOP/OPEN** ■▲.

### Запись с радио

1 Настройтесь на нужную радио станцию (см Настройка на радио станции).

2 Выполните пп. 3-7 в разделе Запись с синхронным включением диска.

### Уход и безопасность (См 10)

#### Обращение с дисками CD и проигрывающим устройством CD

- Если проигрыватель дисков не считывает диски верно, перед обращением в ремонт используйте очищающий диск для очистки линз.
- Никогда не прикасайтесь к линзам устройства!
- Внезапная смена температуры может привести к конденсации на линзах проигрывателя. В таком случае вы не сможете проигрывать диски. Не пытайтесь очистить линзы, оставьте устройство в тёплом помещении до испарения конденсации.
- Для предотвращения попадания пыли и грязи на линзы всегда закрывайте дверцу дискового отсека.
- Для очистки диска протрите его по прямой линии от центра к краю сухой безворсовой тканью. Не используйте чистящих веществ, т.к. они могут повредить диск.
- Никогда не пишите на диске и не наклеивайте этикетки.

#### Уход за декой для ленты

Для гарантии хорошей записи и проигрывания на деке очищайте части (A), (B) и (C) как показано один раз в месяц. Используйте ватный тампон, намотанный на палочку, смоченный в спирте или специальном чистящем жидкости для деки.

1 Откройте кассетную дверцу.

2 Нажмите **PLAY** ◀ и очистите ролик (C).

3 Нажмите **PAUSE II** и очистите головку (A), и поворотный стол (B).

4 После очистки нажмите **STOP/OPEN** ■▲.

#### Предосторожности и общий уход

- Установите устройство на прочной, ровной поверхности, таким образом, чтобы оно не качалось.
- Предохраняйте устройство, батареи, CD или кассеты от попадания влаги, дождя, песка или чрезвычайно высокой температуры, вызванной отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.
- Не закрывайте устройство. Во избежание скопления теплоты между вентиляционными отверстиями и окружающей поверхностью следует оставить щель не менее 6 дюймов.
- Механические части устройства состоят из самосмазывающихся подшипников, смазывать их не следует.
- Для чистки устройства следует пользоваться мягкой, слегка увлажненной замшей. Не пользуйтесь никакими средствами для чистки, содержащими алкоголь, аммиак, бензол или абразивные вещества, т.к. они могут повредить корпус устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.
- Нельзя создавать помехи вентиляции, закрывая предметами вентиляционные отверстия, например, газетой, скатертью, шторами, и т.д.
- Нельзя ставить на прибор предметы, наполненные водой, например, вазу.
- Нельзя располагать около прибора источники открытого пламени, например, зажженные свечи.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не открывайте устройство во избежание электрошока. Не открывайте устройство, т.к. удару электрическим током. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.

#### Нет звука/энергии

- Кнопка **VOLUME** не отрегулирована
- Отрегулируйте **VOLUME**
- Сетевой провод подсоединен ненадежно
- Подсоедините сетевой провод переменного тока соответствующим образом
- Батареи разрядились/батареи вставлены неправильно
- Вставьте (свежие) батареи правильно
- Подсоединены наушники
- Отсоедините наушники
- Электростатический разряд / помехи
- Отключите устройство. Если вставлены батареи, выньте их из ячейки. Нажмите и удерживайте **STANDBY ON** Ⓟ в течение 10 секунд, затем повторно включите / поставьте батарейки на место, и попытайтесь снова активировать устройство.
- Компакт-диск содержит не аудио файлы
- Нажмите **SEARCH** ◀◀ или ▶▶ один или несколько раз для перехода к аудиозаписи компакт-диска

#### Сильное гудение или шум при радиоприеме

- Электрическая интерференция: устройство находится слишком близко к телевизору, видеоманитовону или компьютеру
- Увеличьте расстояние

#### Дистанционное управление нефункционирует соответствующим образом

- Батареи разрядились/батареи вставлены неправильно
- Вставьте (свежие) батареи правильно
- Слишком большое расстояние/угол по отношению к устройству
- Уменьшите расстояние/угол

#### Плохое качество радиоприема

- Слабый радиосигнал
- FM/MW: Установите положение телескопической антенны FM/ MW для оптимального приема

#### Надпись **NF DISC** на дисплее

- На CD-R(W) нет записи или диск не завершен
- Пользуйтесь завершенным CD-R(W)

#### Надпись **INSERT DISC/CHECK DISC/DISC ERROR** на дисплее

- Диск CD не вставлен
- Вставьте нужный диск
- CD сильно поцарапан или загрязнен
- Замените/почистите CD, см. уход
- Лазерные линзы запотели
- Подождите, пока влага с линз испарится

#### CD перепрыгивает через звуковые дорожки

- CD поврежден или загрязнен
- Замените или почистите CD
- Включены функции *shuffle* или *program*
- Выключите функции *shuffle/program*

#### Прерывистое звучание при проигрывании файла MP3

- Файл MP3 создан с уровнем сжатия, превышающим 320 кбит/с
- Используйте более низкий уровень сжатия или запишите файлы компакт-диска в формате MP3

#### Плохое качество проигрывания кассеты

- Грязные головки и т.п
- Очистите узлы деки, см Уход
- Используйте неверный тип кассет (METAL или CHROME)
- Для записи используйте только NORMAL (IEC I)

#### Запись не работает

- Кассетный язычок сломан
- Наклейте ленту над зазором