

Philips  
Ασύρματο τηλέφωνο με  
τηλεφωνητή

Τηλεφωνητής 25 λεπτών  
Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο  
φωτισμό  
Συσκευή χειρός ανοιχτής  
ακρόασης



D2551B



## Απόλυτη χαλάρωση

Το ασύρματο τηλέφωνο Philips D255 διαθέτει ήχο υψηλής ποιότητας και μεγάλη, ευκρινή οθόνη με κομψή, εργονομική σχεδίαση. Απολαύστε τις έξυπνες λειτουργίες απορρήτου, την εξαιρετική άνεση και την ευκολία του ενσωματωμένου τηλεφωνητή - όλα σε εύκολο στυλ handsfree.

### Απλό και όμορφο

- Ευανάγνωστη 4,6 εκ. (1,8 ") Οθόνη με λευκό οπίσθιο φωτισμό
- Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree
- Έως και 25 λεπτά για τα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης για ταχεία κλήση
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση
- Ρυθμίσεις απορρήτου: Φραγή εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί\*

### Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

### Οικολογικό προϊόν

- Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

# PHILIPS

Ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή  
Τηλεφωνητής 25 λεπτών Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο φωτισμό, Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης

D2551B/34

## Χαρακτηριστικά

### Οθόνη 4,6 εκ. (1,8")

Ευανάγνωστη 4,6 εκ. (1,8 ") Οθόνη με λευκό οπίσθιο φωτισμό

### Προηγμένες δοκιμές ήχου

Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς οι κατασκευαστές ακουστικών υψηλών προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου.

### Αναγνώριση κλήσεων\*



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.


### Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν

θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

### Αντιολισθητική λαβή

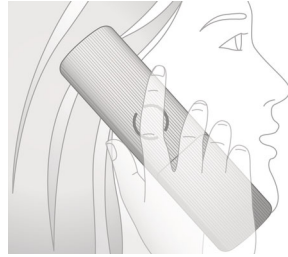

Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

### Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας



Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

### Παραμετρικός ισοσταθμιστής



Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας

προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

### Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης




Τώρα μπορείτε να καλέσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα πιο εύκολα από ποτέ. Χάρη στη δυνατότητα κλήσης με ένα άγγιγμα, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να αναζητήσετε τον αριθμό τους. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 2 πλήκτρα για άμεση κλήση.

### Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες



Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες με μία μόνο φόρτιση

### Χρόνος εγγραφής έως και 25 λεπτά

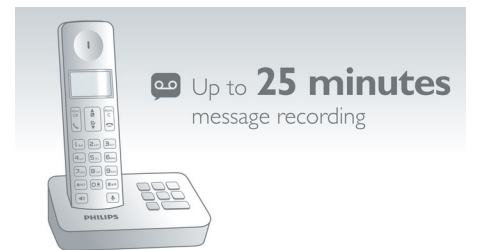

Έως και 25 λεπτά για τα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας

# Προδιαγραφές

## Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Ξυπνητήρι
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης\*, Αναγνώριση κλήσεων\*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληθθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Κλείδωμα πληκτρολογίου
- Ένεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Αριθμός πλήκτρων: 20
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Χρόνος ομιλίας έως και 16 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Φραγή κλήσεων/μάυρη λίστα\*: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Αντιολισθητική λαβή: Ομοιόμορφη υφή
- Χρόνος αναμονής έως και 200 ώρες

## Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- HQ-Sound

## Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ. (1,8")
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

## Αυτόματος τηλεφωνητής

- Χρόνος εγγραφής: έως 25 λεπτά
- Προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα: ναι
- Χειρισμός τηλεφωνητή: από τη βάση και από τη συσκευή χειρός
- Ηχείο στη βάση
- Ένδειξη μηνυμάτων στη βάση: LED (απαλό πορτοκαλί)

## Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρήσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

## Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,75 W

## Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

## Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

## Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

## Οικολογική σχεδίαση

- Eco+

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,4 x 13,5 x 5,9 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,367 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,291 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,076 κ.
- EAN: 48 95229 10123 4



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-06-23

Έκδοση: 6.0.1

12 NC: 8670 001 61679  
EAN: 48 95229 10123 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \* Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.