



필립스 Fidelio  
E5 맞춤형 무선 서라운드  
스피커

4.1 채널 무선 서라운드 사운드  
Bluetooth® aptX, AAC 및 NFC  
HDMI 입력 및 HDMI 출력 ARC  
2개  
목재 및 가죽



CSS7235Y

## 극장 수준의 강렬한 서라운드 사운드 분리형 스피커

필립스 Fidelio E5 스피커의 무선 분리형 후면 스피커와 서브우퍼로 홈시네마에서 리얼 서라운드 사운드를 만나볼 수 있습니다. 오디오 애호가를 위한 드라이버는 균형 잡히고 다이나믹한 사운드를 제공합니다. 또한, 고급스러운 마감이 집안 인테리어에 스타일을 더해줍니다.

### 더 풍부한 사운드로 TV 시청 및 영화 감상

- 맞춤형 서라운드 - 분리형 무선 서라운드 스피커
- Dolby Digital 및 Pro Logic II 서라운드 사운드
- Crystal Clear Sound 를 위한 최고급 소프트 돔 트위터

### 모든 엔터테인먼트를 연결하고 즐기기

- 무선 음악 스트리밍을 위한 Bluetooth® (aptX® 및 AAC)
- 뛰어난 화질과 음질을 위한 HDMI x 2 연결
- NFC 지원 스마트폰과 원터치 Bluetooth 페어링
- TV 에서 나오는 모든 사운드를 전달하는 HDMI ARC

### 생활 공간을 돋보이게 하는 디자인

- 모던한 인테리어에 잘 어울리는 미니멀하고 시크한 디자인
- 복잡한 연결 없이 설치하는 무선 서브우퍼
- 최고의 사운드를 완벽히 재현하는 최고급 스피커 천



**PHILIPS**  
Fidelio

E5 맞춤형 무선 서라운드 스피커


4.1 채널 무선 서라운드 사운드 Bluetooth® aptX, AAC 및 NFC, HDMI 입력 및 HDMI 출력 ARC 2 개, 목재 및 가죽

# 주요 제품

### 최고급 소프트 돔 트위터

필립스의 Crystal Clear Sound 로 예술가나 지휘자와 같이 생생한 원음을 감상하세요! Crystal Clear Sound 는 액션영화나 뮤지컬, 실황 공연과 같은 사운드 소스를 충실하고 정밀하며 왜곡 없이 재현합니다. Crystal Clear Sound 를 장착한 필립스 홈시어터는 오디오 처리를 최소화하고 오디오 콘텐츠의 순도를 보존합니다. 그 결과 정확한 음향이 우리 귀에 전달됩니다.

### Bluetooth® (aptX® 및 AAC)

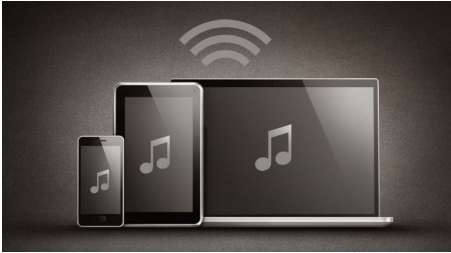

무선 음악 감상을 위한 Bluetooth® (aptX® 및 AAC)


### NFC 기술

원터치 NFC(Near Field Communications) 기술로 Bluetooth 장치를 쉽게 페어링해 보세요. NFC 지원 스마트폰 또는 태블릿을 스피커의 NFC 감지 영역에 대면 스피커가 켜지고, Bluetooth 페어링이 시작되며 음악이 스트리밍됩니다.

### HDMI x 2

실물보다 큰 3D 화면과 깨끗한 음질의 5.1 이나 7.1 오디오를 즐기려면, 3D 가 아닌 AV 수신기의 연결부에 플레이어의 오디오 HDMI x 2 출력을 꽂기만 하십시오.

### Dolby Digital 및 Pro Logic II

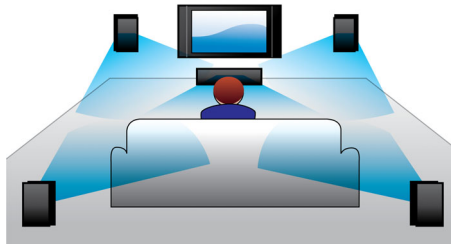

내장형 Dolby Digital 디코더가 6 개의 오디오 정보 채널을 모두 처리하여 서라운드 사

운드 경험을 비롯해 놀랄 만큼 자연스러운 느낌의 분위기와 다이내믹한 사실감을 연출하므로 외부 디코더가 필요 없습니다. Dolby Pro Logic II 는 모든 스테레오 음원에서 처리하는 5 개의 서라운드 채널을 제공합니다.

### 맞춤형 서라운드

언제든지 탁월한 서라운드 사운드에 폭 빠질 수 있습니다. 무선 서라운드 스피커를 왼쪽 / 오른쪽 기본 스피커에서 분리한 다음, 방 뒤쪽에 배치하면 게임 플레이나 영화 감상 시 멀티채널 서라운드 사운드 환경을 만끽할 수 있습니다. TV 쇼나 음악을 즐길 때는 스피커를 원래대로 부착하면 됩니다. 독자적인 무선 오디오 기술을 고유한 주파수로 작동하는 서라운드 스피커에서 구현하여 네트워크 간섭이 일어나지 않습니다. 그 결과 무선 서라운드 시스템에서 음악과 영화의 음향이 무손실 오디오 품질로 구현됩니다.

**E5 맞춤형 무선 서라운드 스피커**

4.1 채널 무선 서라운드 사운드 Bluetooth® aptX, AAC 및 NFC, HDMI 입력 및 HDMI 출력 ARC 2 개, 목재 및 가죽

# 사양

**사운드**

- 음향 향상 기능: 맞춤형 서라운드, 야간 모드, 고음 및 저음 컨트롤, 더블베이스
- 음향 시스템: Dolby Digital 5.1, DTS 디지털 서라운드
- 서브우퍼 출력 파워: 90
- 총 전력 RMS(30% THD): 210 W
- 위성 스피커 출력 파워: 120

**확성기**

- 서라운드 스피커별 드라이버: 2.5" 전역 스피커 1 개
- 서브우퍼 드라이버: 6.5" 우퍼 1 개
- 서브우퍼 주파수 범위: 20 ~ 150(-3dB) Hz
- 서브우퍼 임피던스: 4 Ω
- 서브우퍼 유형: 무선 서브우퍼, 중저음 리플렉스 시스템
- 위성 스피커별 드라이버: 1" 소프트 돔 트위터 1 개, 3" 전역 우퍼 1 개
- 위성 스피커 주파수 범위: 150 ~ 20K(-3dB) Hz
- 위성 스피커 임피던스: 8 Ω
- 확성기 유형: 위성 스피커 2 개
- 시스템: 2.1/4.1 채널 시스템

**연결성**

- 후면 단자: 디지털 동축 입력, 광학 디지털 입력, HDMI 1.4 출력 (ARC), HDMI 입력 1, HDMI 입력 2, 오디오 입력 3.5mm 잭
- 무선 연결: Bluetooth APT-X 및 AAC

**편의성**

- EasyLink(HDMI-CEC): ARC(Audio Return Channel), 자동 오디오 입력 매핑, 원터치 대기, 리모콘 - 패스스루 (Passthrough)
- HDMI 기능: ARC(Audio Return Channel), 콘텐츠 유형

**소비전력**

- 전원 공급 장치: 110-240V, 50Hz
- 대기 전력 소비량: 0.5W( 최대 )

**지속 가능성**

- 포장: 80% 재활용 골판지, 공기름 잉크

**규격**

- 본체 (W x H x D): 160X400X160( 분리형 스피커 포함 시 ) mm
- 본체 중량: 4 kg
- 서브우퍼 (W x H x D): 220X 440X 220 mm
- 서브우퍼 무게: 5.4 kg
- 무게 ( 포장 포함 ): 16 kg

**액세서리**

- 기본 제공 액세서리: AAA 배터리 2 개, 전원 코드, 리모콘, 안전 및 법적 보증서, 상표 설명서, 사용 설명서, 국제 유한 보증서

**포장 크기**

- EAN: 87 12581 72196 1
- 포장 크기 (W x H x D): 66.4 x 52.4 x 27.8 cm
- 총중량: 15.4 kg
- 순중량: 11.93 kg
- 포함된 제품 수: 1
- 포장 유형: 상자
- 용기 중량: 3.47 kg
- 선반 배치 유형: 적재

**외부 상자**

- EAN: 87 12581 72196 1
- 총중량: 15.4 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 66.4 x 27.8 x 52.4 cm
- 순중량: 11.93 kg
- 소비자 패키지 수: 1
- 용기 중량: 3.47 kg

**제품 규격**

- 제품 크기 (W x H x D): 54.2 x 44 x 22 cm
- 중량: 5.64 kg



발행 일자 2016-05-13

버전 : 4.1.2

12 NC: 8670 001 15114  
EAN: 87 12581 72196 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

