

Philips  
Trådløs telefon

1,6" display/gul  
baggrundsbelysning

D1601B



## Gør det enkelt

Den trådløse Philips D160-telefon er udstyret med smarte og vigtige funktioner i et nyt og spændende design. Med fremragende lydgenivelse og intuitive funktioner skal du blot "plug and play" for at nyde klare og tydelige samtaler.

### Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

### Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer\*
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning


### Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

**PHILIPS**


## Vigtigste nyheder

### 4,1 cm (1,6") display

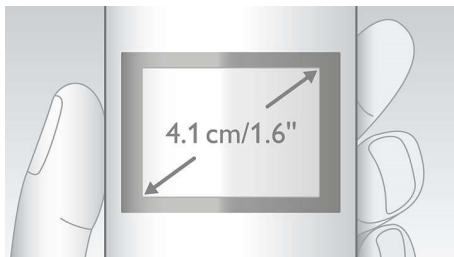


Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning

### Vis nummer\*

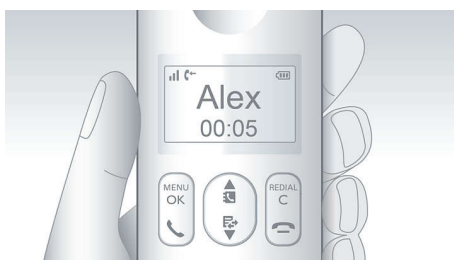


Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

### Nem opsætning

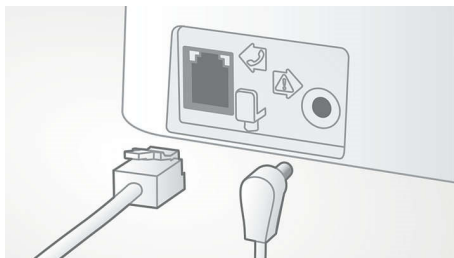

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Skridsikkert greb

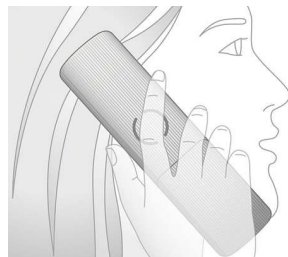

Bagsiden af håndsettet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

### Op til 10 timers taletid

Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning

### Avanceret lydtest

Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse.

### Automatisk lydstyrkekontrol




Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

### Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

### Optimeret antenneplacering

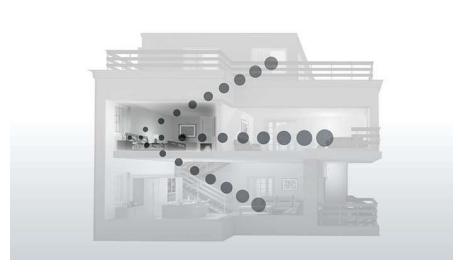

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

### Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 standard
- HQ-lyd

## Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Taster: 20
- Opkaldsstyring: Banke på\*, Vis nummer\*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Op til 10 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netledningslængde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab &lt; 300 m; indendørs &lt; 50 m
- Skridsikret greb: Trekantet mønster
- Op til 200 timers standby-tid

## Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Effektfordbrug: &lt; 0,7 W

## Emballagens mål

- Højde: 13.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 18.4 cm
- Dybde: 5.9 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 10101 2
- Bruttovægt: 0.3467 kg
- Nettovægt: 0.2626 kg
- Taravægt: 0.0841 kg

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Gul
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja

## Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Telefonbog i basen

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 5.0.1

EAN: 48 95229 10101 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.