




Philips Fidelio
Brezžični zvočni sistem

s tehnologijo AirPlay
Priključna postaja za iPod/iPhone/
iPad

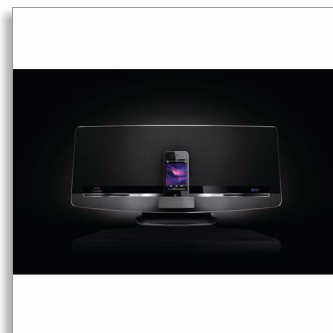

DCW8010

S tehnologijo AirPlay uživajte v brezžični glasbi

Obsedeni z zvokom

AirPlay omogoča brezžično poslušanje glasbe. Elegantni brezžični glasbeni sistem Philips Fidelio DCW8010/12 omogoča pretakanje glasbe prek tehnologije AirPlay iz naprav iPhone/iPad/iPod Touch – zagotavlja mogočen zvok ter globoke nizke tone tehnologije wOOx™. Poslušate lahko tudi CD-je, skladbe MP3-jev in radio FM.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Prenašajte glasbo z brezžično tehnologijo AirPlay
- Enostavna nastavitve funkcije AirPlay

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone
- Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3
- 40 W skupne izhodne moči RMS

Napredna vsestranskost

- Aplikacija SoundStudio za popoln nadzor nad zvočnimi nastavitvami

PHILIPS
Fidelio

Značilnosti

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad



Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone/iPad. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s Philipsovim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni vaš iPod/iPhone/iPad, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Tehnologija wOOx™



Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Brezžična tehnologija AirPlay



AirPlay omogoča prenos vaše celotne glasbene zbirke iTunes na priključne postaje Philips

Fidelio. Iz programa iTunes na vašem računalniku, predvajalniku iPhone, iPad ali iPod Touch predvaja brezžično na kateremkoli zvočniku v vašem domu, ki ima omogočeno funkcijo AirPlay. Vi morate samo zagotoviti, da je zvočnik povezan z vašim omrežjem Wi-Fi. Funkcija AirPlay prav tako omogoča sočasno predvajanje na vsakem zvočniku v vsakem prostoru. Tako vas vaše najljubše melodije spremljajo v vsaki sobi.

Enostavna nastavitve funkcije AirPlay



Funkcija AirPlay neverjetno enostavne nastavitve vam omogoča hitro povezavo brezžičnega zvočnika z domačim omrežjem. Zvočnik enostavno povežite z napravo iPod Touch, iPhone, iPad s 30-pinskim kablom ali priključnim konektorjem, pritisnite gumb za nastavitve Wi-Fi, z enim klikom omogočite izmenjavo prek povezave Wi-Fi na napravi Apple in se prepustite glasbi.



Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Vrsta nalagalnika: Reža
- Načini neposredne povezave USB: Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Zaustavitev
- Načini predvajanja plošč: Hitro previjanje naprej/nazaj, Ponovno predvajanje
- Brežžično predvajanje glasbe: s tehnologijo AirPlay ali DLNA (DMR)

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 20 W
- Izboljšava zvoka: digital sound control, Dynamic Bass Boost, Tehnologija wOOx™
- Izboljšava zvoka: FullSound

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: antena FM
- RDS: vrsta programa, radio text, ura RDS, ime postaje
- Prednastavljene postaje: 20
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- Brežžične povezave: Brežžični LAN (802.11g), Brežžični LAN (802.11b)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Alarmi: CD-alarm, USB-alarm
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni
- Naprava za polnjenje: iPod, iPhone, iPad
- Vrsta zaslona: Zaslون VFD

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Baterije: 2 x AAA
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni daljinski upravljalnik
- Garancijska kartica: Garancijska kartica
- Adapter AC/DC: AC/DC adapter
- Uporabniški priročnik: na CD-ju

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 500 x 163 x 232 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 540 x 188 x 291 mm
- Bruto teža: 5,1 kg
- Neto teža: 4,4 kg

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz, 100–240 V

Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad, iPad 2

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod touch, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod touch 2. generacije

Aplikacija za iPod/iPhone/iPad

- Ime aplikacije: DockStudio, Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Več kot 7000 internetnih radijskih postaj
- 5-dnevna vremenska napoved
- Predvajanje: krmarjenje po albumih/skladbah, kontrole za predvajanje
- Nastavitve zvoka: 5-pasovni izenačevalnik, Nizki toni, DBB, DSC – enakomerno, pop, rock, jazz, klasika, FullSound™
- Ura: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Alarm: več alarmov, izklopni časovnik, prebujajte se ob glasbi, prebujajte se ob zvokih narave, prebujajte se ob fotografiji



Datum izdaje 2017-03-20

Različica: 7.0.7

12 NC: 8670 000 88438
EAN: 08 71258 16391 50

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com