



Philips
Slušalice za decu

Drajveri od 32 mm / zatvoreni
dizajn

Nošenje na ušima
Plavo-zelene
Ograničenje jačine zvuka ≤ 85
dB

SHK2000BL

Detetov najbolji prijatelj

Veličina za decu, ograničenje maksimalne jačine zvuka

Prave slušalice za upoznavanje malih ljubitelja muzike sa svetom zvuka. Jasan bas i šareni dizajn prilagođeni su deci koja rastu, uz dovoljno izdržljivu izradu za sve situacije.

Maksimalna jačina zvuka od 85 dB za zabavno, ali bezbedno slušanje muzike.

Savršena veličina za decu

- Ergonomska i podesiva traka za glavu raste zajedno sa detetom
- Mekani jastučići za uši obezbeđuju čvrst ali udoban oblik
- Izuzetno lagana traka za glavu za vrhunsko prianjanje i udobnost

Dodatna zaštita za decu

- Otporna konstrukcija bez zavrtnja predviđena da izdrži i najintenzivnije igre
- Dizajn sa velikim jastučićima, za jasan zvuk pri svim jačinama zvuka.

Uživajte u kvalitetnom zvuku

- Neodijumski drajveri od 32 mm pružaju čist i uravnotežen zvuk

PHILIPS


Slušalice za decu

Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn Nošenje na ušima, Plavo-zelene, Ograničenje jačine zvuka <85 dB

SHK2000BL/00

Važne karakt.

Ergonomska traka za glavu

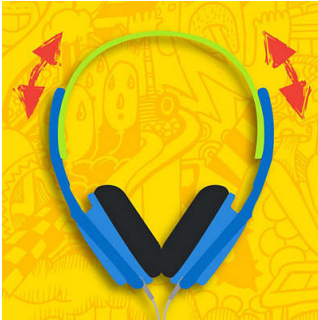

Jednostavna ergonomska traka za glavu je potpuno podesiva i može da udobno stane na glavu svakog deteta i da raste zajedno s njim.

Neodijumski drajveri



Neodijum je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osetljivost u zvučnom kalemu, jači bas i čist, uravnotežen kvalitet zvuka.

Konstrukcija bez zavrtnja



Otporna konstrukcija bez zavrtnja omogućava delovima slušalica da se lako vrate na mesto ako iskoče iz njega.

Mekani jastučići za uši



Jastučići su potpuno obložene mekom penom, za vrhunsku udobnost i stabilnost

Izuzetno lagana traka za glavu



Tanka traka za glavu je toliko lagana da je pravo uživanje nositi je i satima. Deca mogu lako da zaborave da je uopšte tu.

Dizajn sa velikim jastučićima

Dizajn sa velikim jastučićima, za jasan zvuk pri svim jačinama zvuka.

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 12–22.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 32 mm
- Impedansa: 32 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 40 mW
- Osetljivost: 99 dB (1 kHz)
- Tip drajvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

- Dužina kabla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm

Spoljna kutija

- Dužina: 24 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 21.5 cm
- Bruto težina: 0.71 kg
- Visina: 26.2 cm
- GTIN: 1 69 23410 73064 4
- Neto težina: 0.3006 kg
- Tarirana težina: 0.4094 kg

Praktičnost

- Ograničenje jačine zvuka (maks. 85 dB)

Dimenzije pakovanja

- Visina: 22.1 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 19.8 cm
- Dubina: 7.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 23410 73064 7
- Bruto težina: 0.154 kg
- Neto težina: 0.1002 kg
- Tarirana težina: 0.0538 kg

Dizajn

- Boja: Plava
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Materijal slušalica: Pena
- Položaj na uhu: Nošenje na ušima
- Vrste slušalica: Zatvoreni dizajn

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 13 x 7 x 15,5 cm
- Težina proizvoda: 0,1002 kg
- Dužina luka trake: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 89446 00085 6



Datum izlaska 2024-03-12

Verzija: 10.2.7

EAN: 69 23410 73064 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com