




Philips
Fones de ouvido
esportivos wireless

Som superior

Cancelamento de ruído Pro
Chamadas extremamente nítidas
Encaixe intra-auricular confiável

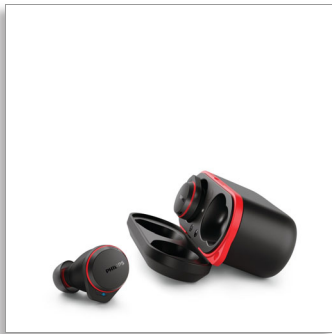

TAA7507BK

Sintonize seu treino

De playlists inspiradoras a chamadas com seu treinador, esses fones de ouvido wireless vão manter você em movimento. Desfrute de um som e cancelamento de ruído excelentes, além de um ajuste em que você pode confiar – desde pequenas diárias até grandes percursos, eles permanecerão em seus ouvidos.

Som detalhado e energizante

- Som superior. Aproveite as músicas que levam além!
- Ouça apenas os sons que você deseja. Cancelador de ruído Pro
- Saia por aí. IPX5 resistente à água
- Áudio de alta resolução wireless. Som excelente para transmissão

Para o seu estilo de vida ativo

- Desfrute de até 28 horas de reprodução com o estojo
- Carregue por 15 minutos e obtenha uma hora extra
- Chamadas extremamente nítidas, mesmo com vento
- Os microfones com IA e condução óssea removem o ruído de fundo

Brilhante na medida

- Encaixe intra-auricular confiável. Movimente-se e não o perca
- Sensor de infravermelho. A música é pausada quando você tira um fone do ouvido
- Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle o cancelamento de ruído e muito mais
- Controles sensíveis ao toque. Suporta seus assistentes de voz favoritos

PHILIPS

Fones de ouvido esportivos wireless
Som superior Cancelamento de ruído Pro, Chamadas extremamente nítidas, Encaixe intra-auricular confiável

TAA7507BK/00


Destaques

28 horas de reprodução com o estojo



Não quer se preocupar com o carregamento diário? Você terá 7 horas de reprodução e 21 horas extras com o estojo. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo e eles recarregarão totalmente em 2 horas. Se você precisar de um reforço rápido, apenas 15 minutos proporcionará uma hora extra. O estojo pode ser carregado sem fio ou via USB-C.

Chamadas extremamente nítidas

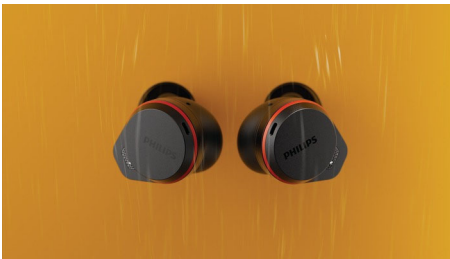

Precisa fazer uma chamada enquanto está em uma corrida? Com esses fones de ouvido, você não precisa se esconder do vento. Quando você está em uma chamada, dois microfones com IA e um microfone com condução óssea se combinam para transmitir o som de sua voz com clareza.

Proteção contra água IPX5



Uma classificação IPX5 significa que esses fones de ouvido não se importam com uma gota de

chuva ou uma queda d'água, então eles nunca lhe darão uma desculpa para ficar no sofá! Se você suar na academia, os fones de ouvido também não se importarão.

Cancelamento de ruído Pro



Academia cheia? Trem barulhento? Vários microfones e processamento de áudio avançado filtram o ruído externo. O cancelamento de ruído adaptável detecta automaticamente a sua atividade e ajusta os níveis de som ambientais em conformidade, para que você possa ouvir sempre a sua música.

Som superior



Esses fones de ouvido true wireless ostentam graves ricos e nítidos com drivers revestidos com grafeno que reproduzem cada tom com perfeição. IOS ou Android, você desfrutará de toda a imersão necessária para manter sua energia em dia e a música será pausada se você remover o fone do ouvido.

Encaixe intra-auricular confiável



Atinja seus objetivos, supere seu melhor ou corra para se divertir. Não importa por que você se move, esses fones de ouvido não saem do lugar. Como não existem duas orelhas iguais, você tem três tamanhos intercambiáveis de pontas intra-auriculares e estabilizadores, que você pode misturar e combinar para o ajuste perfeito.

Áudio de alta resolução wireless

Independentemente do serviço de transmissão que utilizar, estes fones de ouvido com áudio de alta resolução wireless irão desbloquear o melhor som possível. O codec mais adequado ao seu telefone ou tablet é selecionado automaticamente. Seja para dispositivos iOS ou Android, você desfrutará de uma experiência sonora incrivelmente detalhada.

Aplicativo dos fones de ouvido Philips

Você pode usar o aplicativo dos fones de ouvido Philips para ajustar o nível de cancelamento de ruído ou ativar o cancelamento de vento. O aplicativo ainda permite que você atualize seus fones de ouvido com o software mais recente. Um equalizador permite que você ajuste seus sons para se adequar ao seu treino.

Controle simplificado

Os controles sensíveis ao toque mantêm tudo simples, e os tons de confirmação úteis permitem que você saiba que ativou uma função. Compatíveis com Siri e Google Assistente, você pode se conectar a dois dispositivos de uma só vez. Ótimo se você estiver transmitindo músicas de um telefone e recebendo alertas de treinamento do seu smartwatch.



Especificações

Som

- Impedância: 25 Ohm
- Diâmetro da caixa de som: 9,2 mm
- Sensibilidade: 100 dB (1K Hz)
- Intervalo de frequência: 20 a 40.000 Hz (LDAC)
- Entrada de energia máxima: 5 mW
- Tipo de driver: Dinâmico, Revestido com grafeno
- Áudio de alta resolução

Recursos de ANC

- ANC (cancelamento de ruído ativo)
- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de reconhecimento
- ANC adaptável
- Cancelamento automático de ruído de vento

Telecomunicações

- Microfone para chamada: 2 microfones com IA, 1 microfone ósseo
- Redução de ruído do vento

Conectividade

- Versão do Bluetooth: 5,2
- Codec suportado: LDAC, AAC, SBC
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Conexão multipontos
- Tipo de transmissão sem fio: Bluetooth
- Wireless

Conforto

- Pausa automática (sensor de infravermelho)
- Suporte do aplicativo dos fones de ouvido Philips
- Atualizações de firmware possíveis
- À prova d'água: IPX5
- Desligamento automático: 60 minutos
- Modo mono para TWVS
- Tipo de controles: Contato

Design

- Cor: Preto
- Encaixe auricular: Intra-auriculares
- Material de acoplamento auricular: Silicone
- Tipo de encaixe intra-auricular: Ponta auricular de silicone, Estabilizador

Lig/Desl

- Tempo de reprodução de músicas (ANC ativado): 7 + 21 horas
- Tempo de reprodução de músicas (ANC desativado): 8 + 24 horas
- Tipo de bateria (fone de ouvido): Polímero de lítio (integrado)
- Capacidade da bateria (fone de ouvido): 55 mAh
- Tipo de bateria (case de carregamento): Polímero de lítio (integrado)
- Capacidade da bateria (case): 500 mAh
- Duração da bateria em standby: 200 h

- Tempo de carregamento: 2 h
- Tempo de carregamento rápido: 15 minutos para 1 hora
- Quantidade de bateria: 3 unidades
- Peso da bateria (total): 13,05 g
- Carregamento wireless
- Recarregável

Assistente de voz

- Suporte ao assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Compatível com assistente de voz: Siri - Apple, Assistente do Google

Acessórios

- Fones: 3 pares (P/M/G)
- Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 200 mm
- Outro: 1 cordão, Estabilizadores em três tamanhos
- Guia de início rápido

Dimensões

- Dimensão do estojo de carregamento (LxPxA): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Dimensões do fone de ouvido (LxPxA): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Peso total: 0,058 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 11 x 13 x 4,7 cm
- Peso bruto: 0,152 kg
- Peso líquido: 0,091 kg
- Peso da embalagem: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 24
- Embalagem externa (L x L x A): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Peso bruto: 4,72 kg
- Peso líquido: 2,184 kg
- Peso da embalagem: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

Embalagem interna

- Número de embalagens para o cliente: 3
- Embalagem interna (L x L x A): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Peso bruto: 0,532 kg
- Peso líquido: 0,273 kg
- Peso da embalagem: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Data de emissão
2023-08-24

Versão: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.