

Philips Teléfono inalámbrico

Pantalla 1,6"/retroiluminación azul Auriculares para teléfono manos libres

D1311W



Mantené la sencillez

El teléfono inalámbrico D131 de Philips ofrece funciones esenciales en un diseño nuevo y atractivo. Con la función de manos libres, una reproducción de sonido excelente y Plug & Play, disfrutarás de todas tus conversaciones con gran claridad y comodidad.

Sencillo y agradable

- · Auricular independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Fácil configuración para más comodidad
- · Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Menú en varios idiomas locales
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Hasta 10 horas de conversación con una sola carga
- Identificación de llamadas: para que siempre sepas quién te llama*

Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- · Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste para una calidad de voz superior


Producto ecológico

• Radiación y consumo de energía reducidos



Destacados

Pantalla de 4,1 cm (1,6")

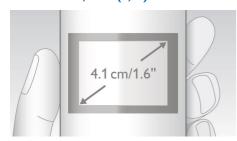

Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Pruebas avanzadas de sonido

Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz.

Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Identificación de llamadas*



A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Fácil configuración



Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

Auriculares para teléfono manos libres



Con el modo manos libres escuchás a la persona que llama a través de un parlante

integrado de alto volumen para que puedas conversar sin necesidad de apoyarte el teléfono en el oído. Esta función es muy útil si querés compartir la conversación con más gente o hacer otras actividades mientras hablás.

Menú en idiomas locales



Disfrutá de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Sujeción antideslizante



La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

Antena con diseño optimizado



Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Especificaciones

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- · Teléfono manos libres: hablá sin manos
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Ícono de la batería de 3 barras
- · Visualización de fecha y hora
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Administración de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- · Administración de prefijo automático
- · Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- · Colgar llamadas de forma automática
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Cantidad de teclas: 20
- · Teclas de la base: Tecla de pager
- Hasta 10 horas de conversación
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Alcance: Campo abierto <300 m; interior <50 m
- MMI premium: Estándar
- Sujeción antideslizante: Patrón triangular
- · Hasta 200 horas de tiempo en espera
- · Intercomunicación: teléfonos múltiples

Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound
- Banda de frecuencia: De 1910 a 1920 MHz

Imagen / pantalla

• Tamaño de la pantalla: 4,1 cm/1,6"

- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + iconos fijos
- Retroiluminación: sí
- · Color de retroiluminación: Azul

Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 últimos números
- Lista de llamadas: 20 entradas
- Base para guardar la agenda

Alimentación

- Capacidad de la batería: 300 mAh
- Tipo de batería: 2 AAA NiMH recargables
- Alimentación: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

Seguridad

· Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

· Compatible: GAP

Valor de SAR

• Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,3371 kg
- Peso neto: 0,255 kg
- Peso tara: 0,0821 kg
- EAN: 69 51613 99778 9

Diseño ecológico

• Modo ecológico: Automática



Fecha de publicación 2022-04-29

Versión: 3.2.5

12 NC: 8670 001 37425 EAN: 69 51613 99778 9 © 2022 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* *Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verificalo con tu operador de red local para conocer más detalles.