




Philips  
True Wireless Kopfhörer

### Kräftiger Sound

Klare Gesprächsqualität  
Wasserdicht gemäß IPX5  
Bis zu 26 Stunden  
Wiedergabezeit

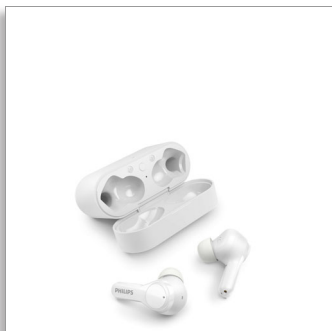

TAT3217WT

## Satter Sound, egal wo Sie sind

Erleben Sie satten Sound für Ihre Musik und kristallklare Gesprächsqualität mit diesen True Wireless Kopfhörern. Komfortabel, zuverlässig und mit einer Ladetasche, die in Ihre Hosentasche passt! Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX5 mit 26 Stunden Wiedergabezeit.

#### Die kleine Ladetasche bietet 26 Stunden Wiedergabezeit

- 6 Stunden Wiedergabezeit. 15-minütige Schnellladung für eine zusätzliche Stunde
- Die Tasche bietet 20 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit
- Ladetasche mit USB-C-Anschluss im Taschenformat
- Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX5

#### Satter Sound. Ergonomisches Design

- Sichere, bequeme Passform im Ohr
- 3 zusätzliche Paar Silikon-Ohrstöpsel (groß, mittel, klein)
- 10-mm-Neodym-Treiber für satten Sound
- Spezieller Support über die Philips Headphones App

#### Klare Gespräche. Äußerst praktisch

- 2 integrierte ENC-Mikrofone für klare Gesprächsqualität
- Touch-Steuerung. Einfache Kopplung
- Automatische Wiederverbindung und einfache Aktivierung des Sprachassistenten
- Tätigen Sie Anrufe im Mono-Modus mit einem einzigen Earbud

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Sichere, bequeme Passform im Ohr



Diese Earbuds im "Hockey-Stick"-Design passen optimal in Ihre Gehörgänge und sorgen so für eine perfekte Abdichtung, wodurch Geräusche von außen reduziert werden. Leistungsstarke 10-mm-Treiber sorgen für satten, lebendigen Sound. Weiche, austauschbare Silikon-Ohrstöpsel in drei Größen sind im Lieferumfang enthalten.

### 2 ENC-Mikrofone für klare Gespräche



ENC verwendet einen Noise Cancelling-Algorithmus mit zwei Mikrofonen für hervorragende Gesprächsqualität. Zwei Mikrofone reduzieren die Umgebungsgläusche effektiv, sodass Sie sich gegenseitig deutlich hören können. Mit diesen True Wireless Kopfhörern können Sie jederzeit klar kommunizieren!

### Ladetasche im Taschenformat



Mit dieser Ladetasche im Taschenformat können Sie Ihre Musik überall hin mitnehmen! Die vollständig aufgeladenen Kopfhörer bieten Ihnen 6 Stunden Wiedergabezeit und bei einer vollständig aufgeladenen Ladetasche erhalten Sie 20 Stunden dazu. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit!

### Spritzwassergeschützt/Schweißresistent gemäß IPX5

Dank der Schutzart IPX5 können Sie Ihre Musik bei jedem Wetter mitnehmen! Die Kopfhörer sind wasserabweisend, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn es einmal anfängt zu regnen.

### Individuell anpassbarer Sound

Optimieren Sie die Bässe. Reduzieren Sie die Höhen. Passen Sie den Sound individuell an! Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Klangstilen.

### Einfache Kontrolle und Kopplung

Die Touch-Steuerung an den Earbuds erleichtert Ihr Leben! Verwenden Sie sie, um

Ihre Musik zu pausieren, Anrufe entgegenzunehmen und den Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren. Sind sie einmal gekoppelt, stellen sie immer wieder eine Verbindung mit Ihrem Telefon her, sobald Sie die Ladetasche öffnen.

### Mono-Modus für Anrufe

Sie telefonieren viel? Verdoppeln Sie die Gesprächszeit, indem Sie einen Earbud verwenden, während der andere aufgeladen wird. Das Mikrofon wird automatisch dem Earbud zugewiesen, den Sie verwenden. Wechseln Sie ihn einfach, wenn der Akku fast leer ist.

### 10-mm-Neodym-Treiber

10-mm-Neodym-Treiber für satten Sound

### 3 zusätzliche Paar Ohrstöpsel

3 zusätzliche Paar Silikon-Ohrstöpsel (groß, mittel, klein)

### 6 Stunden Wiedergabezeit

6 Stunden Wiedergabezeit. 15-minütige Schnellladung für eine zusätzliche Stunde

### Automatische Wiederverbindung

Automatische Wiederverbindung und einfache Aktivierung des Sprachassistenten

### Die Tasche bietet 20 Stunden Wiedergabezeit

Die Tasche bietet 20 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit

# Daten

## Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 5 mW
- Empfindlichkeit: 101,5 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

## Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.2
- Kabellos
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

## Außenkarton

- Länge: 34.8 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 24.8 cm
- Bruttogewicht: 4.135 kg
- Höhe: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12587 9
- Nettogewicht: 1.848 kg
- Eigengewicht: 2.287 kg

## Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX5
- Philips Headphones App Support
- Mono-Modus für TWVS
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

## Innenkarton

- Länge: 16.4 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 11.5 cm
- Höhe: 11 cm
- Nettogewicht: 0.231 kg
- Bruttogewicht: 0.46 kg
- Eigengewicht: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12587 6

## Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Musikwiedergabezeit: 6 + 20 Stunde(n)
- Sprechzeit: 6 Stunden
- Ladezeit: 2 Stunde(n)

- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
- Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 10.5 g
- Akkukapazität (Tasche): 460 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 40 mAh

## Verpackungsmaße

- Höhe: 17.5 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 9.5 cm
- Tiefe: 3.3 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 12587 2
- Bruttogewicht: 0.131 kg
- Nettogewicht: 0.077 kg
- Eigengewicht: 0.054 kg

## Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
- Ladetasche
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm

## Design

- Farbe: Weiß
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

## Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 2 mics
- ENC-Mikrofon

## Abmessungen

- Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Gesamtgewicht: 0.051 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20233 7

## Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 6.0.3

EAN: 48 95229 12587 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)