

Philips
CD Soundmachine

Rojo
3 W
Sintonización digital

AZ215R



Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Facilidad de uso

- CD programable de 20 pistas
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- 20 presintonías

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 3 W RMS

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato

- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
- Sintoniz. estéreo FM

PHILIPS


Destacados

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW



Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Aleatorio/repetición de CD

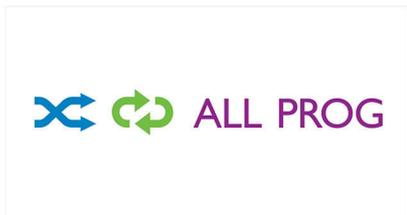

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente.

Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la

conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

20 presintonías

20 presintonías

Sintoniz. estéreo FM

Sintoniz. estéreo FM

3 W RMS



El sistema tiene 3 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: arriba/abajo
- Sistema de audio: estéreo
- Potencia de salida máxima (RMS): 3 W

Altavoces

- Terminación de la rejilla de los parlantes: metal
- Cantidad de parlantes integrados: 2

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM

Cómodas funciones

- Tipo de cargador: superior

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Número de pilas: 6
- Tipo de conexión: Entrada de CA o pilas

Accesorios

- Otros: Manual del usuario
- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Garantía: Folleto de garantía

Diseño

- Color: Rojo

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,6 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 252 X 232 X 124 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 280 X 260 X 160 mm
- Peso del producto: 1 kg



Fecha de emisión
2024-03-12

Versión: 2.0.9

EAN: 69 51613 99346 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com