

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

Smart TV
Blu-ray en 3D

HTS3593



Potente sonido Surround

Con Blu-ray 3D

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS3593 de Philips. Los controladores de altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y una reproducción de Blu-ray Disc 3D envolvente.

La mejor experiencia de sonido

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a multimedia en el TV
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Accesorio WiFi opcional para conectarte a Internet de forma inalámbrica

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

PHILIPS

Destacados

600 W RMS de potencia




Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Dolby TrueHD y DTS HD

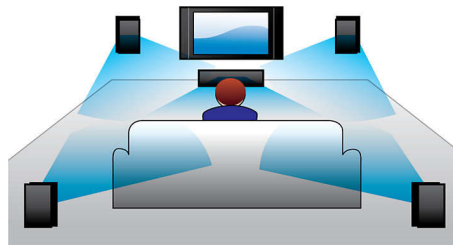

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Smart TV



Los sistemas de cine en casa y reproductores de Blu-ray de Philips con Smart TV ofrecen una selección de funciones destacadas, incluyendo Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV te permite acceder a una gran variedad de información y entretenimiento online desde la pantalla del televisor con servicios como vídeo a la carta. Con SimplyShare puedes acceder a las fotos, la música y las películas almacenadas en tu ordenador desde la comodidad de tu sofá. También puedes utilizar tu smartphone o tableta para controlar el sistema de cine en casa a través de la aplicación MyRemote de Philips.

Accesorio WiFi opcional

Accesorio WiFi opcional para conectarte a Internet de forma inalámbrica

Base opcional



Añade esta base al sistema de cine en casa para disfrutar de música, vídeos e imágenes del iPod o iPhone. Se vende como un accesorio opcional.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potencia de salida del subwoofer: 100 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 100 W
- Potencia de salida del altavoz Tallboy: 4 x 100 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 600 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 parlantes Tallboy
- Unidades del altavoz central: 1 woofer de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de 2,5"
- Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales: Music iLINK, Ranura USB / Wi-Fi
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Conectores de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo

compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Ranura para tarjeta SD/SDHC

- Smart TV: MyRemote, Net TV

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera del sistema
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Potencia

- Consumo de energía: 110 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: $0,9\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3061, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 58 x 325 mm
- Peso incluido embalaje: 15 kg
- Peso de la unidad principal: 2,4 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x

- profundo): 800 x 400 x 377 mm
- Altavoz central (An x Al x Pr): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 160 x 267,5 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 1,6 kg
- Altavoz frontal Tallboy (An. x Al. x Prof.): 240 x 1007 240 mm
- Peso del subwoofer: 2,5 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 240 x 1007 x 240 mm
- Peso del altavoz posterior: 1,6 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 7 m
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Especificaciones

Sostenibilidad

- Empaquetado: Manual electrónico de usuario

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 3.1.11

EAN: 87 12581 62026 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com