

Philips
Altifalante portátil

• Universal

SBA3020



Som estéreo portátil de alta qualidade

que dura todo o dia

Este altifalante portátil proporciona um som estéreo de alta qualidade e está protegido contra interferências de telemóveis. O cabo integrado liga-se facilmente a dispositivos móveis e a bateria recarregável proporciona 8 horas de reprodução contínua.

Desfrute da sua música em estéreo

- Os atractivos altifalantes enchem qualquer divisão com a sua música
- Ouça a sua música em som estéreo de luxo
- Amplificador digital para som sem interferências
- Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora
- Tecnologia bloqueadora de telemóveis para som sem estática
- Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo

Leve a sua música consigo

- Arrumação de cabos integrada mantém tudo arrumado e organizado

Design inteligente

- Suporte rebatível incorporado para direccionar o som

Som potente

- Dynamic Bass Boost - ouça os sons graves mais profundos, mais ricos
- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro

PHILIPS

Especificações

Compatibilidade universal

- Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm:
Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm

Design e acabamento

- Cor(es): Preto com pormenores em vermelho

Conectividade

- Saída áudio: Ficha de 3,5 mm

Alimentação

- Tipo de adaptador: Ficha EU fixa
- Saída: 5 W
- Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa

- Número de produtos incluídos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,7 x 24,3 x 8,2 cm
- Peso bruto: 0.505 kg
- Peso líquido: 0,41 kg
- Tara: 0,095 kg
- EAN: 87 12581 59471 8

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Embalagem exterior (C x L x A):
25,8 x 20,6 x 23,9 cm
- Peso bruto: 3,15 kg
- Peso líquido: 2.46 kg
- Tara: 0,69 kg
- GTIN: 1 87 12581 59471 5

Destaques

Encha qualquer divisão com a sua música

O atractivo sistema de altifalantes fica bem em qualquer divisão da casa para que possa desfrutar da sua música alto e não através dos auscultadores.

Dynamic Bass Boost




Esta tecnologia inovadora proporciona sons graves incrivelmente profundos e ricos a partir de colunas compactas. O Dynamic Bass Boost dá ênfase aos sons graves da música ao longo da variação de volume, de baixo até alto – com o toque de um botão!

Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

Design leve, portátil

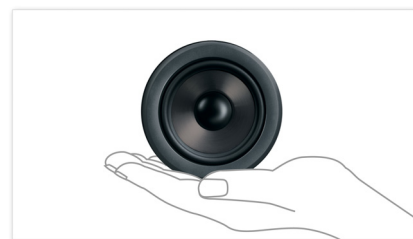

O material resistente e leve possibilita o transporte dos altifalantes para qualquer lugar.

Tecnologia bloqueadora de telemóveis

A tecnologia bloqueadora de telemóveis consiste num design de circuitos avançado que elimina a interferência dos telemóveis para garantir som sem estática

Arrumação de cabos integrada

Arrumação de cabos integrada significa que o produto é concebido para guardar os cabos e manter tudo arrumado e organizado para transporte ou armazenamento.



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 000 74562
EAN: 87 12581 59471 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com