




Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

moc 4 W, 8 godz. pracy
Daleki zasięg łączności Bluetooth
Wodoodporna konstrukcja
odporna na pył
Dołączony pasek USB

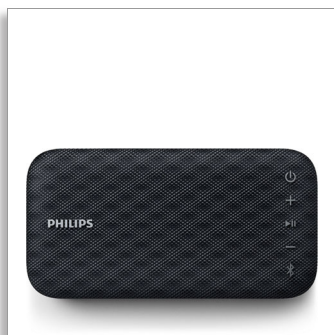

BT3900B

Muzyka nigdy się nie kończy

Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.

Intuicyjne ładowanie

- Wskaźnik akumulatora umożliwia łatwy odczyt poziomu naładowania
- Przewód USB może również służyć jako pasek

Silne połączenie Bluetooth

- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Silne połączenie Bluetooth w odległości do 30 m
- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

Potężny dźwięk

- Membrany basowe zapewniają dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk
- Przetwornik o dużej mocy z membraną basową zapewniającą potężny dźwięk

Niezwykła trwałość

- Wytrzymała konstrukcja — odporność na wstrząsy, pył i wodę (IP57)
- Wysoce wydajny materiał DuraFit

PHILIPS

przenośny głośnik bezprzewodowy
moc 4 W, 8 godz. pracy Daleki zasięg łączności Bluetooth, Wodoodporna konstrukcja odporna na pył, Dołączony pasek USB

Zalety


Przetwornik o dużej mocy

Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk ze smukłego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni i przetwornikowi o dużej mocy. Zaprojektowane z myślą o czułości i stabilności urządzenie wyposażono w papierowy stożek z aluminiową nasadką zabezpieczającą, zapewniający doskonałe brzmienie i wysokie tony o lepszej jakości.

Membrany basowe


Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk z kompaktowego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni. Gwarantuje jednocześnie dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów.

Zapobieganie obcinaniu pasma

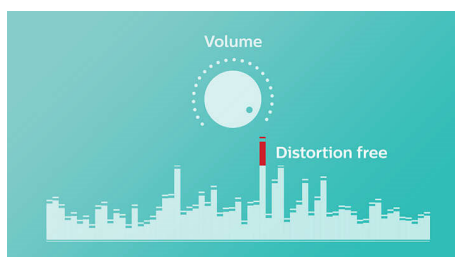

Funkcja, która zapobiega obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki głośniej – nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniu głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Bezprzewodowa transmisja muzyki

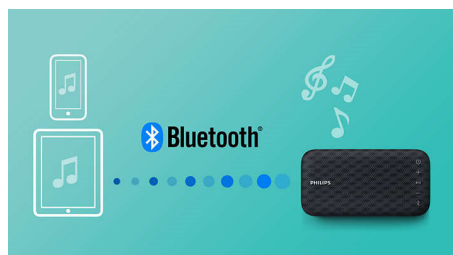

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna — solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Zasięg łączności Bluetooth: 30 m



Poruszaj się swobodnie ze swoim smartfonem, nie rezygnując ze słuchania muzyki. Głośnik EverPlay zapewnia niesamowicie stabilną łączność Bluetooth w odległości do 30 m, czyli 3 razy większej niż standardowe modele. Głośniki są wyposażone w antenę o wysokiej czułości i filtr częstotliwości radiowej, aby zminimalizować szumy w tle.

Wbudowany mikrofon

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów biznesowych, jak i rozmów ze znajomymi w trakcie imprezy.

BT3900B/00

Wskaźnik akumulatora



Wreszcie pojawił się na rynku głośnik Bluetooth zapewniający prosty i czytelny sposób sprawdzania, ile energii pozostało. W głośnikach EverPlay wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

Pasek USB

Ładowanie nigdy nie było równie proste. Kiedy akumulator zaczyna się wyczerpywać, użyj poręcznego paska/przewodu USB 2 w 1. Służy on zarówno do podłączania głośnika do źródła zasilania, jak i mocowania go do torby w celu zabrania ze sobą.

Wytrzymała konstrukcja



Głośnik EverPlay jest wyjątkowo wytrzymały oraz odporny na pył, wstrząsy i wodę. Pył nie zakłóci działania tego głośnika. Zniesie on także 30-minutowe zanurzenie w wodzie na głębokość 1 metra. Oznacza to, że słuchanie muzyki pod prysznicem, w deszczu, a nawet wrzucenie go do zbiornika wodnego nie spowoduje jego uszkodzenia. W związku z otrzymaniem oznaczenia odporności na wstrząsy produkt ten był testowany w „komnacie tortur”, gdzie przeszedł testy odpowiadające pięcioletniemu użytkowaniu. Głośnik EverPlay cechuje naprawdę trwała konstrukcja!

przenośny głośnik bezprzewodowy
moc 4 W, 8 godz. pracy Daleki zasięg łączności Bluetooth, Wodoodporna konstrukcja odporna na pył, Dołączony pasek USB

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- System dźwięku: Mono

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarna

Głośniki

- Przetwornik głośnika: 1 pełnozakresowy przetwornik 2" i 1 membrana pasywna

Możliwości połączeń

- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku, 30 m

Udogodnienia

- Odporność na wodę: IPX7
- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych
- Odporność na kurz

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- inne urządzenie Bluetooth

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,35 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 166 x 22 x 86 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 204 x 29 x 158 mm
- Waga produktu: 0,22 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.3.4

EAN: 69 51613 99117 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com