

飛利浦
DVD 家庭劇院系統



HTS3548W

體驗震撼力！

使用無線後置喇叭

這一套時尚型先進全數位家庭娛樂系統提供媲美戲院的音訊 / 視訊體驗，內含提供動態音效的無線後置喇叭，在房間內只需要幾條線材就能輕鬆安裝

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB Direct 功能可直接從 USB Flash Drive 隨身碟播放相片與音樂
- MP3 輸入功能可播放媒體隨身機中的音樂

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL
- 可播放 DivX、MP3、WMA 與 JPEG 數位相片

帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080i 具備高清晰度的影像放大功能
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像


容易安裝及使用

- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- 落地式喇叭可提供您配置的自由

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

無線後置喇叭

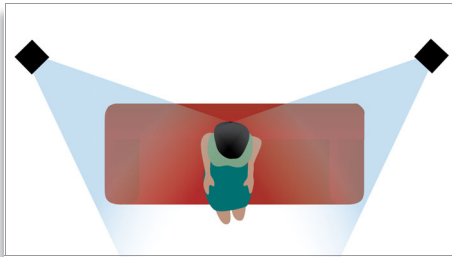

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

HDMI 1080i




HDMI (High Definition Multimedia Interface) 代表高解析度多媒體介面，為直接的數位連接介面，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI (Digital Video Interface, 數位視訊介面) 完全向下相容。

USB Direct

只要將您的裝置插頭連接飛利浦 DVD 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂與相片，立即與親友分享珍貴時刻。

MP3 輸入功能

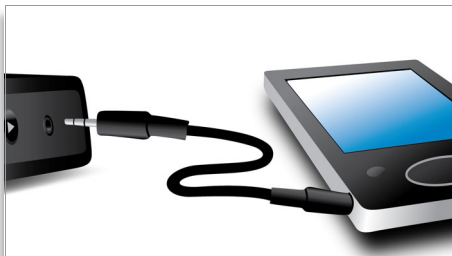

MP3 輸入功能使用隨插即用技術，因此只要將 MP3 隨身機插入家庭劇院組合內建的耳機插孔，即可直接播放 MP3 內容。現在您可以直接從 MP3 隨身機播放最愛的音


樂，同時享受飛利浦家庭劇院組合提供的絕佳音效品質。

DivX Ultra 認證




支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

卡拉 OK 評分功能

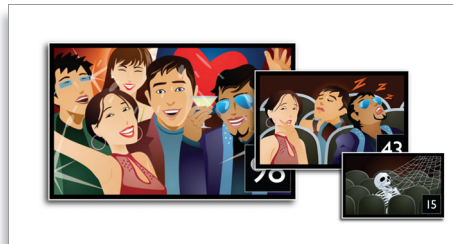

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。


全部都能播放

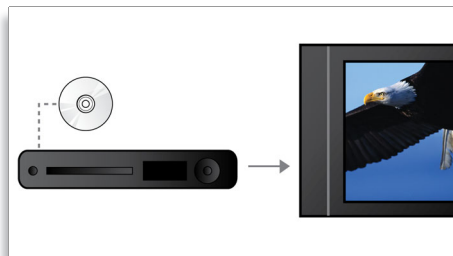

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。


快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。

全部都能播放

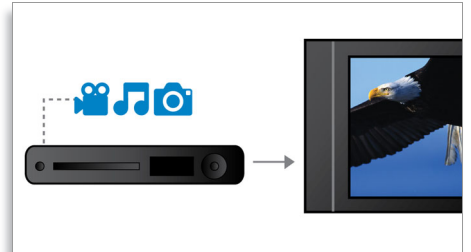


您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

落地式喇叭

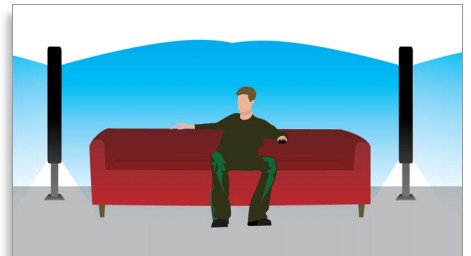

落地式喇叭可提供您配置的自由

DTS、Dolby 數位、ProLogic II

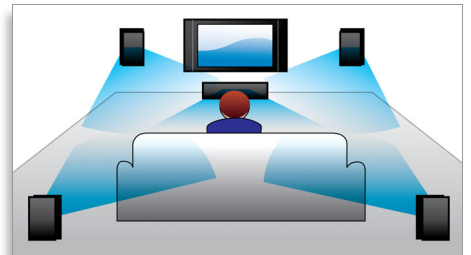

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i), 循序掃描

音效

- 輸出功率 (RMS): 4x125 瓦, 2x250 瓦
- 總輸出功率: 1000 W
- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 180-14000 Hz
- 訊噪比: > 65 分貝
- 音效系統: DTS, Dolby 數位, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 夜間模式
- 等化器設定: 動作, 卡通, 古典, 演唱會, 劇情, 遊戲, 爵士, Lounge, MTV, 新聞, 派對, 節奏藍調, 搖滾, 運動

影片播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 播放媒體: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放音效

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- 畫面增強: 旋轉, 縮放, 翻轉相片, 播放音樂時進行幻燈片展示

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設廣播頻道數目: 40
- 調諧器波段: FM, AM

連線

- 前方 / 側邊接頭: USB, 3.5 公釐麥克風輸入插孔, MP3 輸入
- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, S 端子輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸入 2x,

AUX 輸入, TV (音訊、cinch), 可配合無線技術的接頭, FM 天線, AM/MW 天線, 容易安裝的喇叭接頭

電源

- 電源供應器: 120/230VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率: < 1 瓦

喇叭

- 衛星喇叭: 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭: 磁場屏蔽, 3 聲道
- 中置喇叭驅動器: 1 個 2 吋高音喇叭, 2 個 2.5 吋低音喇叭
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 8 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

週邊配件

- 附配件: 無線發送器, 無線接收機, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, CVBS 視訊線, MP3 輸入纜線, AM 天線, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 使用者手冊, 全球保證手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 55 x 310 mm
- 設備重量: 4.04 kg
- 發送器尺寸 (寬 x 高 x 深): 48.5 x 88.3 x 49 mm
- 接收機尺寸 (寬 x 高 x 深): 126 x 131.5 x 126 mm
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 95 x 118.4 x 73.5 mm
- 環繞喇叭重量: 3.6 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 93.5 x 67 mm
- 中置喇叭重量: 1.45 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 159.5 x 355.5 x 370 mm
- 重低音喇叭重量: 4.78 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 924 x 584 x 420 mm
- 產品含包裝重量: 30.3 kg



發行日期 2010-07-20

版本: 2.0.11

12 NC: 8670 000 25186
EAN: 87 12581 30394 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com