

Philips
5.1 Ev sineması

3D Açılı Hoparlörler

HDMI 1080p

HTS5550



Sesin tutkusu

Gerçek sinema deneyimi ve eşit ses dağılımı

Dinamik 3 Yönlü Açılı Hoparlörler ile evde sineması ses deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! En sevdiğiniz eğlence içeriklerinin keyfini, yenilikçi Philips 5000 serisi ev sinema sisteminde çıkarın

Mükemmel ses deneyimi

- 3D Açılı Hoparlörler sesi odada eşit şekilde dağıtır
- 1200W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Benzersiz dokunmatik kontrollerle şık, parlak kaplama

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın


- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- Salonunuzdaki kablo kalabalığını azaltacak kablosuz arka ses kullanımına hazır

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

3D Açılı hoparlörler

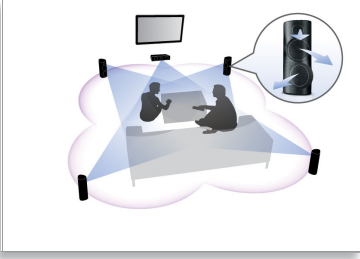

3D Açılı Hoparlörlerde sesi sadece ön tarafa değil, aynı zamanda yanlara da vererek daha geniş bir dinleme alanı oluşturan ve böylece daha kapsayıcı ve sinema benzeri surround ses keyfi çıkarmanıza olanak sağlayan açılı sürücüler bulunmaktadır.

1200W RMS güç




1200W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

DoubleBASS teknoloji



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'in duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

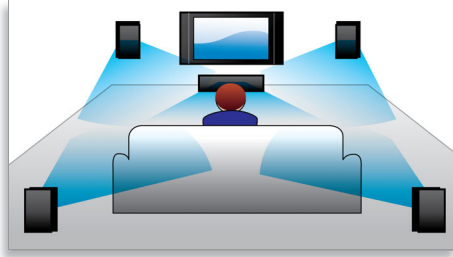

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şartırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan

kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

Şık, parlak kaplama



Benzersiz dokunmatik kontrollerle şık, parlak kaplama

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: RWSS5510 Kablosuz Arka Hoparlör, STS1300 Zemin standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda pilleri, FM anteni, HDMI kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Stand Vidası x 4, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme
- Sıkıştırma formatı: JPEG, JPEG HD

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Görüntü: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Link, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, FM Anteni Soketi, Kablosuz Arka Hoparlör, Scart, HDMI 1.3 çıkışı

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 435 x 58 x 358 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 3,56 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 280 x 95 x 92 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,40 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Uzun Hoparlör (GxYxD): 260 x 1101 x 260 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 3,77 kg

- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 4 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 260 x 1101 x 260 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,77 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,25 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 4 m
- Ambalaj (G x Y x D): 400 x 697 x 1200 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 32,97 kg

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüleri: 2 x 3 inç tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 3 ohm
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 2 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 150 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,9 W

Ses

- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Rock, Spor
- Ses Geliştirme: Konuşma Geliştirici, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Frekans tepkisi: 20-20k Hz
- Sinyal gürlüğü oranı: > 65 dB
- Toplam Güç RMS %30 THD: 1200 W

Tuner/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 13.4.10

12 NC: 8670 000 60047
EAN: 87 12581 52609 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com