

Philips
HiFi-system med Blu-ray-
komponent



MBD3000



Besatt av ljud

Njut av HiFi-musik och filmer

1080p-bilder i Full HD, dome-diskanthögtalare, Dolby TrueHD Hi-Fi-ljud och mer med Philips Hi-Fi-system med Blu-ray-komponent. Det är tillverkat i förstklassigt material, och Blu-ray DVD-skivor, CD-skivor med mera har aldrig låtit så bra eller varit så snygga.

Berika din ljudupplevelse

- Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- Dolby TrueHD för naturtroget surroundljud
- Total uteffekt på 100 W RMS
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner

Förhöj dina filmupplevelser

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- EasyLink styr alla HDMI-anslutna enheter via HDMI CEC
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter


Förstklassig finish med ädla material

- Högtalare i trä för fantastiskt naturtroget ljud
- Aluminiumhölje

PHILIPS

Funktioner

Blu-ray Disc-uppspelning

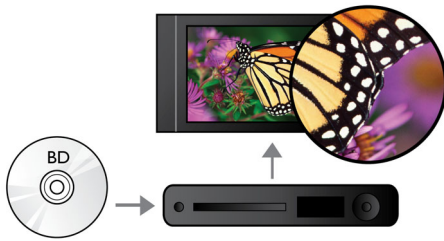

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Dome tweeter

Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.

1080p vid 24 fps




Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vägen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

Dolby TrueHD

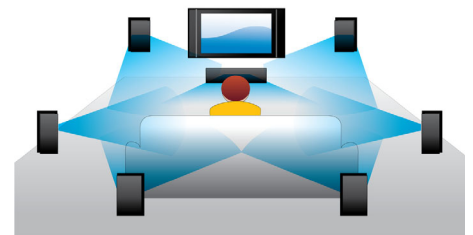


Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

EasyLink

Du vill inte använda flera olika fjärrkontroller för att styra alla dina produkter i ditt hemmabiosystem. Med EasyLink via HDMI-CEC kan du använda fjärrkontrollen till digitaldekodern till att styra (t.ex. slå på/av systemet) de andra HDMI-CEC-kompatibla enheterna. EasyLink använder den vanliga HDMI-kabeln till att överföra systemkommandon. När du trycker på en knapp på fjärrkontrollen till digitaldekodern skickas automatiskt de relevanta signalerna till TV:n eller till andra HDMI-CEC-kompatibla enheter.

Hi-Speed USB 2.0 Link

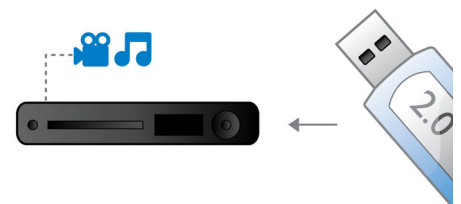

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförbättring: förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan
- Bildförhållande: 16:9, 21:9, 4:3

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-video, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW, CD, video-CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX Ultra
- Skivuppspelning: standarduppspelning, paus, sök framåt/bakåt, sakta framåt, återuppta spelning från stopp, skaksäker, skivmeny, repetering, Repetera A–B, Zoom, vinkel
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Kompatibla format: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Ljud

- Uteffekt: 2 x 50 W RMS
- Ljutförbättring: digital klass D-Förstärkare, loudness, diskant- och baskontroll, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Högtalare

- Högtalarelement: 5 tums woofer, konisk dome tweeter
- Högtalarförbättring: 2-vägs, löstagbara högtalargaller

Ljuduppspelning

- Kompatibla format: MP3, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, USB-flashminne

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-upplösning, rotera, Zoom, bildspel med MP3-uppspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: RDS-klocka, stationsnamn, programtyp
- Mottagarförbättring: automatisk digital

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: komponentvideoutgång, kompositvideoutgång (CVBS), digital koaxialutgång, digital optisk utgång, HDMI-utgång, Hörlur (3,5 mm)
- Aux-in: 2 x RCA (ljud)
- Övrigt: ethernet
- USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet

- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-larm
- BD-Live (1 GB internminne)
- EasyLink (HDMI-CEC): uppspelning med en knapptryckning
- Barnsäkring: föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Svenska, Portugisiska, Danska, Finska, Polera, Turkiska, Norska

Tillbehör

- Kablar/anslutning: ljud-/videokabel, nätkabel
- Bruksanvisning: flera språk
- Fjärrkontroll: 50 knappar med 2 st AAA-batterier
- Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Effekt

- Strömförsörjning: 50/60 Hz
- Strömförsörjning: 220 - 240 V

Mått

- Huvudhögtalarens mått (B x D): 160 x 231 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 255 mm
- Huvudenhet, djup: 247 mm
- Paketbredd: 410 mm
- Huvudenhet, höjd: 98 mm
- Paketbredd: 430 mm
- Huvudenhet, bredd: 277 mm
- Pakethöjd: 325 mm

Grön

- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,25 W



Publiceringsdatum
2017-08-03

Version: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com