

Philips
Hi-Fi minisystém

FWM197



Užijte si hudbu z disku MP3-CD s bohatým zvukem

s připojením USB Direct

Dopřejte si zážitek z nepřerušovaného poslechu skladeb z disku CD/MP3/WMA až deset hodin se systémem FWM185. Prodlužte si radost z hudby poslechem oblíbených melodií doma díky přenosnému přehrávači – s připojením USB Direct a vestavěným přehrávačem MP3.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 120 W RMS
- Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Stálý přístup k oblíbené hudbě

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- 10 hodin hudby z MP3-CD
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Digitální ladění SV/VKV s předvolbami
- Stereofonní kazetový magnetofon

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Celkový výstupní výkon 120 W RMS




Celkový výstupní výkon 120 W RMS

2pásmové reprosoustavy Bass Reflex



Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

Stereofonní kazetový magnetofon

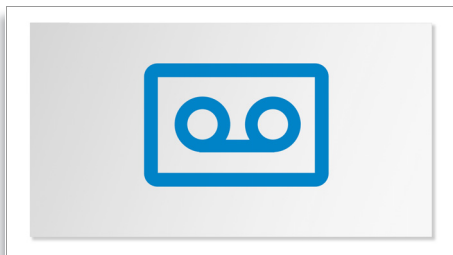

Stereofonní kazetový magnetofon

USB Direct pro přehrávání formátů MP3/WMA



S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a

přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

Připojení MP3 pro přenosnou hudbu



Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

10 hodin hudby z MP3-CD



Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Optimal, Jazz, Techno a Rock, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 120 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 2" výškový reproduktor, Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 5,25" basový reproduktor
- Počet reproduktorů: 2

Přehrávání zvuku

- Počet disků: 1
- Typ zavádění: Zásuvka
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Funkce stop, Náhodně
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/disk/program, Náhodné přehrávání, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání)
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Režimy přehrávání kazety: Automatické zastavení

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní nahrávání s diskem CD

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Automatické ukládání: Ano
- Počet kanálů předvoleb: 40

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení z USB, Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Možnosti připojení

- Vstup Aux: 3,5 mm stereo
- USB: Port USB
- Audio připojení: Vstup RCA Aux

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Záruční brožurka, Stručný uživatelský návod
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 220 x 292 x 285 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 730 x 348 x 275 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,2 kg

Spotřeba

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <2 W



Datum vydání 2009-08-14

Verze: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com