



Philips  
Klokradio met digitale  
tuner

Temperatuur binnens- en  
buitenshuis

Digitale FM/MW-tuner  
Tweevoudig alarm  
Wekfunctie voor weekdays en  
weekend

AJ7010

## Word wakker met en word wakker met geluiden uit de natuur

Deze stijlvolle Philips-klokradio is een echte blikvanger waarmee u zich nooit hoeft te verslapen. Met de ingebouwde radio en natuurgeluiden bepaalt u zelf hoe u het liefst wakker wordt en dankzij de temperatuursensor weet u altijd de binnen- en buitentemperatuur.

### Begin de dag op uw manier

- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
- Temperatuurweergave voor zowel binnen- als buitentemperatuur
- Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap
- Wekinstellingen voor weekdays en het weekend completeren uw levensstijl
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Alarmherhaling met snoozetijd

### Gebruiksvriendelijk

- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Aansluiten en automatisch de tijd instellen
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling


# PHILIPS

## Klokradio met digitale tuner

Temperatuur binnens- en buitenshuis Digitale FM/MW-tuner, Tweevoudig alarm, Wekfunctie voor weekdays en weekend

# Kenmerken

### Temperatuurweergave

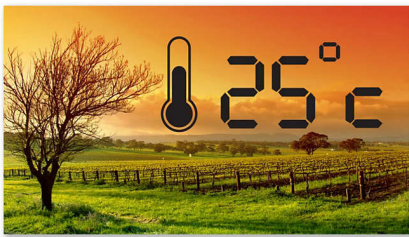

U hoeft niet langer naar buiten om te weten hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft u de meest actuele beschikbare temperatuur. Dankzij de slimme temperatuursensor wordt op elk moment de buitentemperatuur weergegeven.

### Voorgeïnstalleerde ontspannende muziek



Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog veel meer om in alle rust van te genieten.

### Wekfunctie voor weekdays en het weekend



Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden


kunt instellen voor weekdays en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdays van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

### Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemalarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

### Tweevoudig alarm

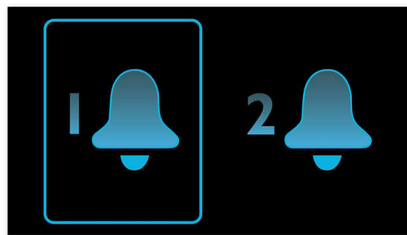

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

AJ7010/12

### Back-up voor tijd en alarm

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

### Aluminium behuizing



De lichte aluminium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.

### Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.



DIGITAL TUNER

## Klokradio met digitale tuner

Temperatuur binnens- en buitenshuis Digitale FM/MW-tuner, Tweevoudig alarm, Wekfunctie voor weekdagen en weekend

# Specificaties

### Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Roterend

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW, Digitale afstemming

### Comfort

- Alarmfuncties: Zoemeralarm, Radio-alarm, Sleeptimer, Snooze, Tweevoudig alarm, Wekfunctie voor weekdagen en het weekend
- Schermtype: LCD
- Klokverbeteringen: Back-upklok, DST (zomertijd), Tijdzone
- Klok/versie: Digitaal
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Temperatuur binnens- en buitenshuis
- Natuurgeluiden

### Vermogen

- Batterijtype: CR2032 (reserve)
- Netspanning: Wisselstroomadapter, ingang 220-240 V
- Aantal batterijen: 1

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Wisselstroomadapter, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

### Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,7 kg
- Gewicht: 0,6 kg
- Productafmetingen (b x d x h): [hoofdunit] 197 x 45 x 80 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 229 x 113 x 113 mm
- Afmetingen sensor voor de buitentemperatuur: 80 x 22 x 80 mm (b x d x h)



Publicatiedatum  
2024-04-01

Versie: 2.1.9

EAN: 87 12581 57958 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)