



Philips
CD-soundmachine

8 W

USB en cassette
Digitale afstemming



AZ3856

Krachtig draagbaar geluidssysteem

met een totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Dankzij de mogelijkheid om direct af te spelen vanaf USB, Bass Reflex-luidsprekers en een totaal uitgangsvermogen van 2 x 4 W RMS geniet u met deze Philips AZ3856/12 CD-soundmachine optimaal van de digitale muziek op uw draagbare apparaat. Altijd. Overal.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Cassettedeck met autostop
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Gebruiksvriendelijk

- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Handige afstandsbediening



Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.

Stereo-hoofdtelefoonaansluiting


Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Cassettedeck met autostop

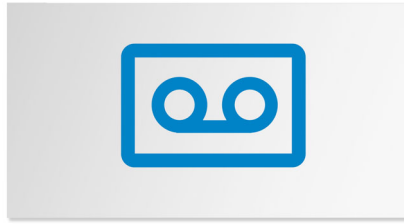

Cassettedeck met autostop

Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel

luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Aantal decks: 1
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM, MW
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 2 stappen
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Uitgangsvermogen: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerverbetering: Tweerichtings Bass

- Reflex-luidspreker
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Gemak

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display

Accessoires

- Afstandsbediening
- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 4 kg
- Breedte van de verpakking: 468 mm
- Hoogte van de verpakking: 310 mm
- Diepte van de verpakking: 198 mm
- Gewicht: 3 kg
- Diepte hoofdunit: 270 mm
- Hoogte hoofdunit: 170 mm
- Breedte hoofdunit: 435 mm

Vermogen

- Aantal batterijen: 6 LR20-batterijen voor het apparaat (niet meegeleverd), 1 CR2025-batterij voor de afstandsbediening (meegeleverd)
- Voedingstype: DC-invoer

Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname



Publicatiedatum
2015-01-24

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.