

Philips  
Domácí kino 5.1

DVD

HTD3500



# Výkonný prostorový zvuk

## System domácího kina

Přeneste výkon kina do svého domova! Toto domácí kino Philips HTD3500/12 má otevřené reproduktory poskytující prostorový zvuk a zvýšené rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p a dosahuje tak obrazu v rozlišení blížícím kvalitě HD.

### **Skvělý zážitek z poslechu**

- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

### **Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina**

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

### **Prostě si vychutnejte veškerou zábavu**

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení

# PHILIPS


# Přednosti

## Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

## Dolby Digital

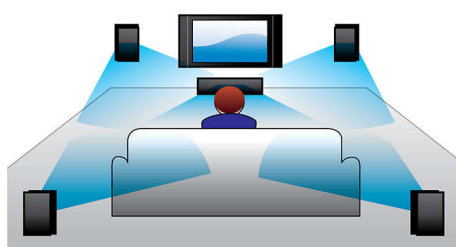

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

## Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si

hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

## EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

## Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní

můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

## Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

## Moderní design

Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

## Otevřené reproduktory



Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk



# Specifikace

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupní výkon subwooferu: 50 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon krychlového reproduktoru: 5 x 50 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 5x krychlové reproduktory
- Frekvenční rozsah krychlového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Odpor krychlového reproduktoru: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí na krychlový reproduktor: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná anténa FM

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

## Vnější obal

- EAN: 87 12581 64831 2
- Délka: 38.3 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 32.4 cm
- Hrubá hmotnost: 7.67 kg
- Výška: 52.4 cm

- Čistá hmotnost: 6.56 kg
- Hmotnost obalu: 1.11 kg

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému

## Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

## Rozměry balení

- Výška: 52.4 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění políčky: Pokládání
- Šířka: 38.3 cm
- Hloubka: 32.4 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 64831 2
- Hrubá hmotnost: 7.67 kg
- Čistá hmotnost: 6.56 kg
- Hmotnost obalu: 1.11 kg

## Rozměry výrobku

- Výška: 21.8 cm
- Šířka: 36 cm
- Hloubka: 32.5 cm
- Hmotnost: 2.8 kg

## Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními

informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost včetně balení: 9 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,40 kg
- Balení (Š x V x H): 520 x 310 x 377 mm
- Středový reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,28 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0.28 kg
- Hmotnost subwooferu: 2,5 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0.28 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Délka kabelu subwooferu: 2 m

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Obraz: JPEG

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard

# Specifikace

SVCD, Disk VCD

přehráváním hudby, Zvětšení

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Presentace s

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum vydání 2024-05-08

Verze: 6.2.8

EAN: 87 12581 64831 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)