





RU Краткое руководство

1


a

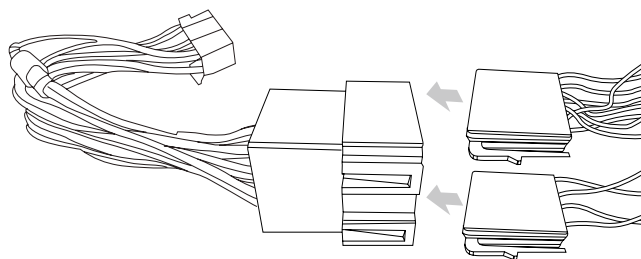

b

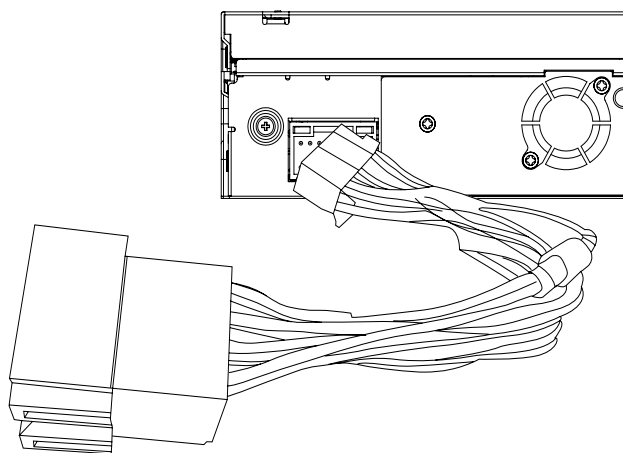


C

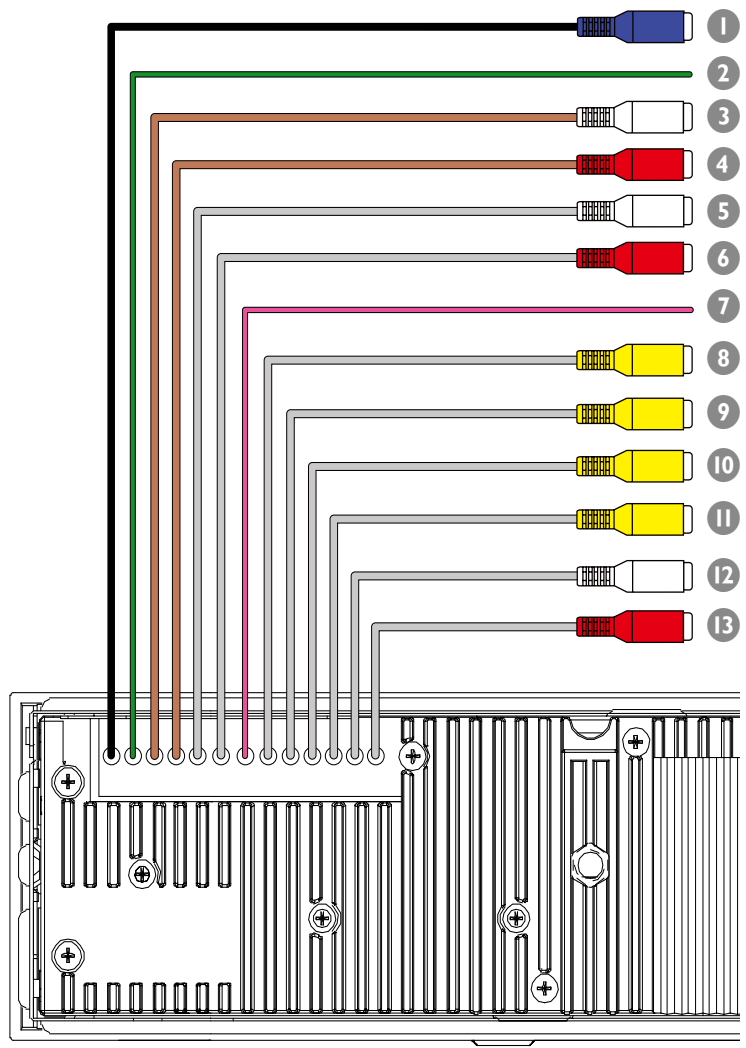


2


a

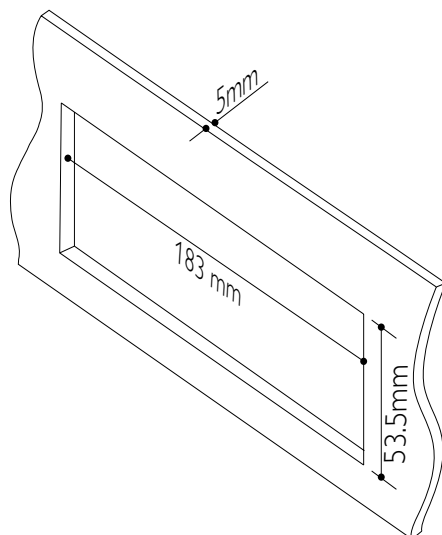


b

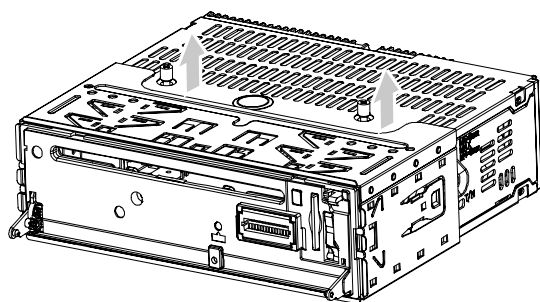


c

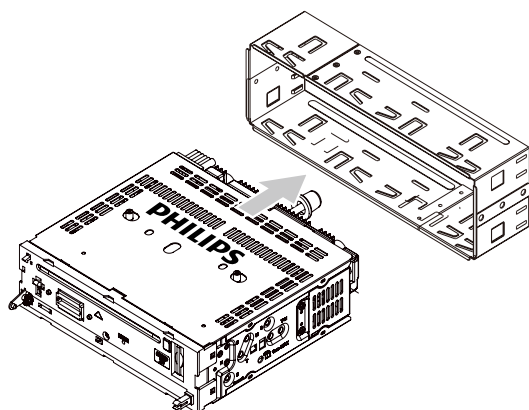


d

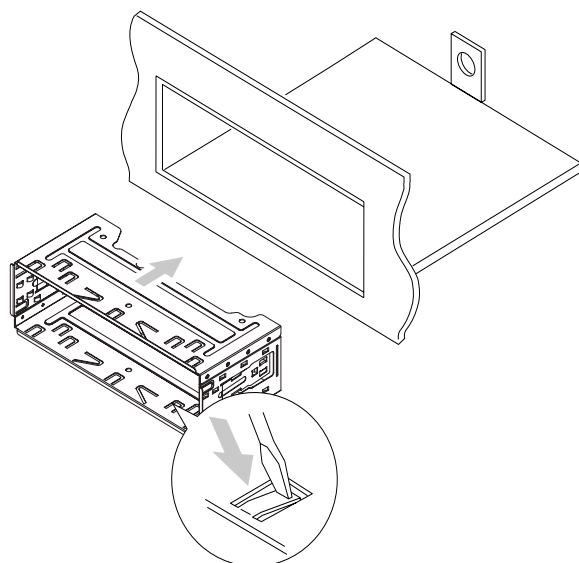



e

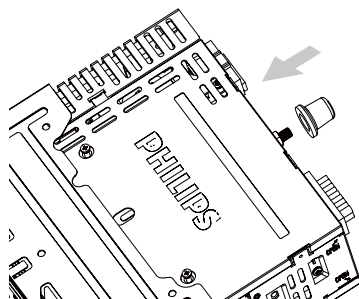


f

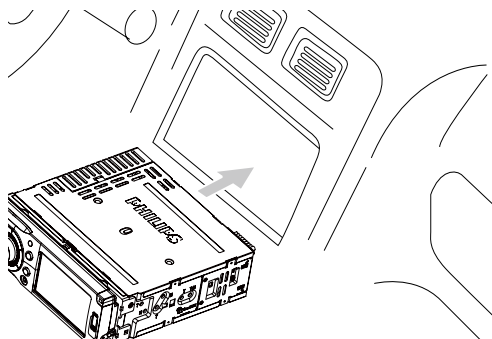

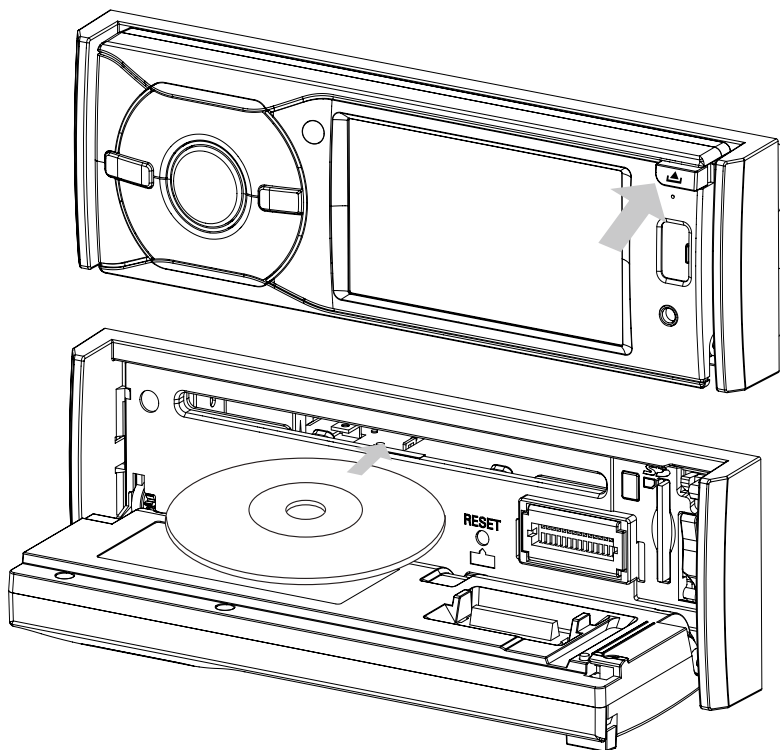

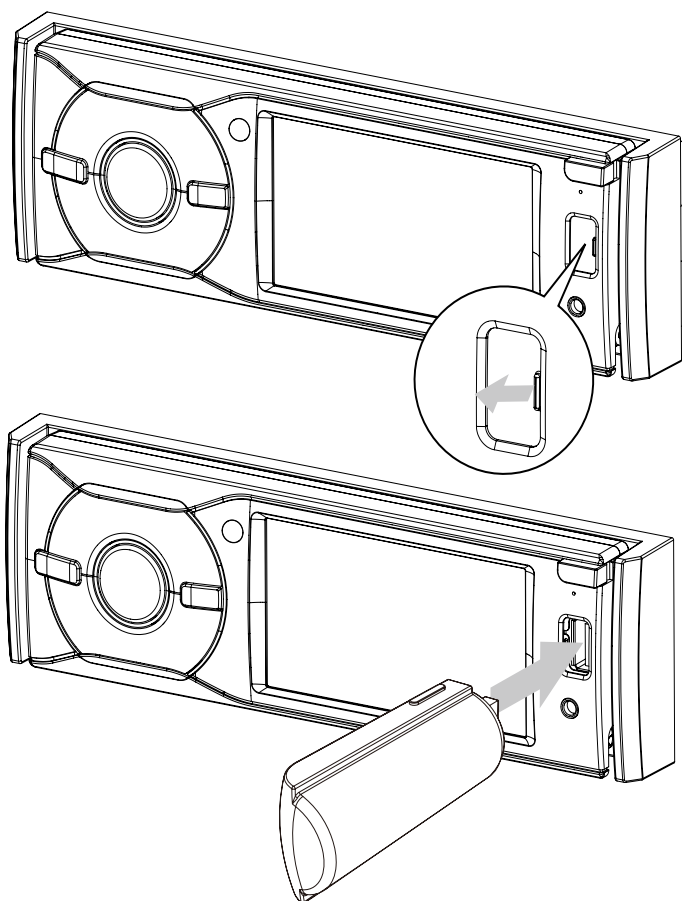

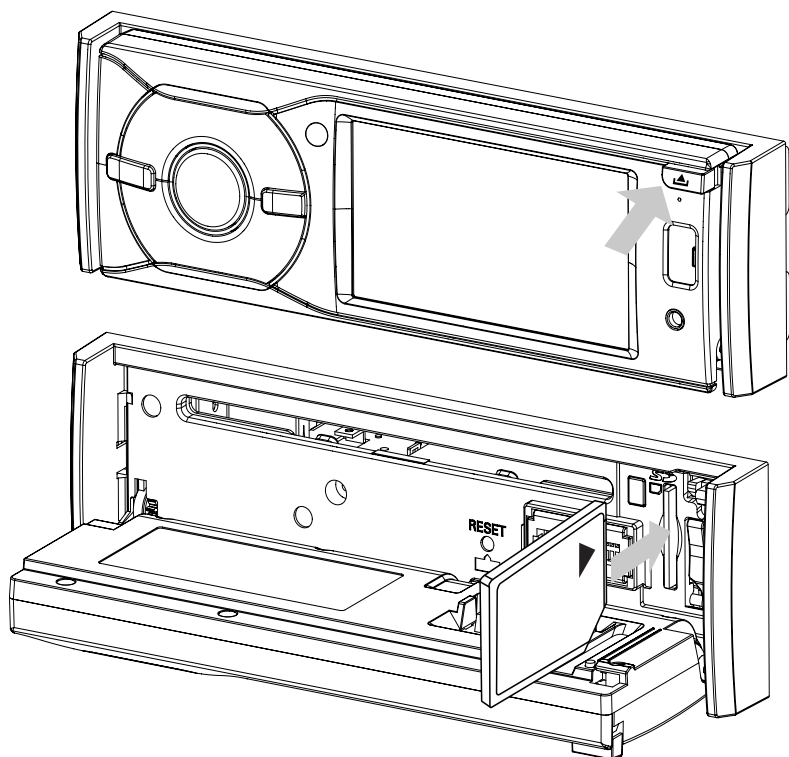

Установка аудиосистемы

Данные инструкции приведены для выполнения типовой установки. Однако при наличии определенных требований может потребоваться выполнение соответствующей регулировки. При возникновении вопросов относительно монтажных комплектов обратитесь к поставщику автомобильных аудиосистем Philips.

Кабели подключения 1

- 1 Извлеките разъемы ISO из приборной панели и подключите их к большому концу прилагаемого стандартного разъема. **a**
- 2 Подключите другой конец прилагаемого стандартного разъема к аудиосистеме. **b**
 - При необходимости выполните следующие подключения. **c**

Разъем	Подключить к/с
1 Голубой кабель	Выход сабвуфера
2 Зеленый/белый кабель	Переключатель стояночного тормоза (см. 'Подключение кабеля стояночного тормоза' на стр. 17) (см. раздел "Подключение кабеля стояночного тормоза")
3 Белый кабель	Левый передний линейный выход
4 Красный кабель	Правый передний линейный выход
5 Белый кабель	Левый задний линейный выход
6 Красный кабель	Правый задний линейный выход
7 Розовый провод	Камера
8 Желтый кабель	Вход камеры
9 Желтый кабель	Видеовход

Разъем	Подключить к/с
10 Желтый кабель	Видеовыход 2
11 Желтый кабель	Видеовыход 1
12 Белый кабель	Левый аудиовход
13 Красный кабель	Правый аудиовход

Установка на приборную панель 2

- 1 Если у автомобиля отсутствует бортовой автомобильный или навигационный компьютер, отключите отрицательный разъем автомобильного аккумулятора.
- 2 Убедитесь, что отверстие на приборной панели соответствует следующим значениям. **a**
- 3 Извлеките два транспортировочных винта из верхней части устройства. **b**
- 4 Извлеките монтажный корпус с помощью ключей для извлечения. **c**
- 5 Установите корпус в приборную панель и отогните язычки наружу, чтобы закрепить корпус. **d**
- 6 Установите резиновую прокладку на конец болта. **e**
- 7 Протолкните устройство в приборную панель до щелчка. **f**
- 8 Повторно подключите отрицательный разъем автомобильного аккумулятора.

Включение

- 1 Нажмите **Φ**, чтобы включить аудиосистему.
 - ➔ Будет выведен список доступных языков экранного меню (On-Screen Display, OSD).



- 2 Нажатием выберите язык.
 - ➔ Язык экранного меню сразу изменится на выбранный.
- Для выключения аудиосистемы нажмите и удерживайте кнопку **⏻** более 2 секунд.

Настройка часов

- 1 Нажмите **⬆**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Нажмите **[Setting]**, чтобы открыть меню настроек.
- 3 Нажмите **[Time]**.
- 4 Нажмите **[Clock Mode]**, чтобы выбрать один из режимов отображения часов:
- 5 Нажмите **[Set Time]**.
- 6 Нажмите **▼/▲**, чтобы установить значения для всех настроек.
- 7 Нажмите **⬆**, чтобы выйти из меню настроек.

Прослушивание радио

- 1 Нажмите **⬆**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Нажмите **[Radio]**.



- 3 Чтобы выбрать другой диапазон, несколько раз нажмите **[FM]** в нижнем правом углу экрана.
- 4 Нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы настроить радиостанцию вручную.
 - Чтобы настроить радиостанции в автоматическом режиме, нажмите кнопку **◀▶** и удерживайте ее дольше 1 секунды..

Загрузка дисков 3

Доступно воспроизведение видео-, аудиозаписей или изображений, сохраненных на дисках следующих форматов:

- DVD (видео), DVD-R, DVD-RW;
- VCD;
- CD (аудио), CD-R, CD-RW.

- 1 Нажмите **⬆**, чтобы открыть переднюю панель.
- 2 Вставьте диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Закройте переднюю панель.
 - Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку **⬆**.

Подключение устройства USB 4

- 1 Сдвиньте крышку разъема USB влево.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем USB.

Извлечение устройства USB

- 1 Нажмите **⏻**, чтобы выключить устройство.
- 2 Отключите устройство USB.

Вставка карты памяти SDHC 5

- 1 Нажмите , чтобы открыть переднюю панель.
- 2 Вставьте карту памяти в SDHC соответствующий слот.
 - ↳ Аудиосистема автоматически начнет воспроизведение содержимого карты памяти SDHC.

Извлечение карты памяти SDHC

- 1 Нажмите , чтобы выключить устройство.
- 2 Нажимайте на карту памяти, пока не услышите щелчок.
 - ↳ Карта отсоединена.
- 3 Извлеките карту памяти.

Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth

Установка соединения с устройствами Bluetooth

Перед тем как подключить устройство Bluetooth к аудиосистеме, между ними необходимо установить соединение. Установку соединения нужно выполнить только один раз. Соединение можно установить с максимум восемью устройствами.

- 1 Включите функцию Bluetooth на устройстве.
- 2 Найдите устройства Bluetooth в рабочем диапазоне.
- 3 В списке подключения выберите "CED370".
- 4 Введите пароль по умолчанию: "0000".

Выполнение вызова

- 1 Установите соединение между телефоном и аудиосистемой.
- 2 Нажмите  > [Media] > [BT], чтобы открыть меню телефонного вызова.
- 3 Нажмите  / , чтобы просмотреть все параметры в этом меню:
- 4 Нажмите нужный параметр, чтобы просмотреть список всех вызовов или номеров в этой категории.
- 5 Нажмите нужный вызов.
 - Или нажмите , чтобы ввести номер напрямую, а затем нажмите зеленый значок  для набора номера.

Прием вызова

По умолчанию прием всех входящих вызовов выполняется автоматически.

- 1 При поступлении входящего вызова на экране мигает индикация **[Входящий вызов...]**. Говорите в микрофон Bluetooth.
- 2 По завершении разговора нажмите  (красный значок), чтобы завершить вызов.

