

PHILIPS

Telefono cordless

Linea

Display 1,6"/retroilluminazione
bianca

Ricevitore con vivavoce

2 ricevitori

M4502R



Il sistema per un collegamento ottimale

Progettato con semplicità, eleganza e precisione, il sistema Philips LINEA si abbina a tutti gli interni della tua casa e rappresenta un vero capolavoro artistico dalla silhouette senza tempo.

Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

Esperienza di chiamata innovativa

- Display a due linee con inversione dei colori da 4,1 cm (1,6") e contrasto elevato
- Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce straordinaria
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica

Design superiore e alta qualità dei materiali

- Tasti calibrati per un'estrema precisione
- Design sottile e compatto per la massima ottimizzazione degli spazi
- Gestione dei cavi intelligente per la massima gradevolezza estetica da ogni angolo
- La forza magnetica perfettamente calibrata assicura un sistema docking sicuro
- Ulteriore peso integrato nella base per una maggiore stabilità

In evidenza

Display con inversione dei colori da 4,1 cm (1,6")



Il display LCD con colori invertiti bianco su nero e contrasto elevato garantisce la massima leggibilità e si abbina perfettamente all'elegante design generale.

Rubrica di 50 nomi

Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica

Tastierino calibrato



Il tastierino calibrato e progettato al meglio assicura un'estrema precisione e ti consente di sentire la pressione di ogni tasto sia che tu stia componendo un numero che inserendo un nome in rubrica.

Ingombro ridotto



Design sottile e compatto per la massima ottimizzazione degli spazi

Modalità ECO+



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, le radiazioni emesse sono ridotte fino al 60%, e fino al 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono ridotte a zero.

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Look perfetto da ogni angolazione




L'intelligente sistema di gestione dei cavi nasconde i fili dalla vista. Le prese progettate in modo intelligente e la guida interna per il cavo assicurano il massimo ordine.

Docking sicuro



I magneti sono stati regolati al meglio con la giusta forza e sono posizionati sulla parte superiore del ricevitore e della base per un sistema docking sicuro in posizione verticale stabile. Una scanalatura intelligente sulla base non solo funge da attraente caratteristica di design ma aiuta anche a guidare la mano dell'utente per una facile impugnatura del ricevitore.

Qualità audio superiore

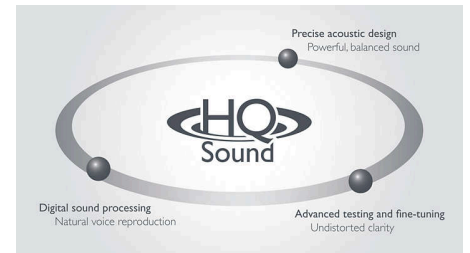

L'audio di alta qualità è ottenuto grazie all'ingegneria acustica superiore in grado di restituire un suono così nitido e naturale che sembrerà quasi di essere presenti di persona. Componenti di qualità elevata, design acustico preciso, test avanzati e sintonizzazione accurata sono il risultato di decenni di esperienza in sistemi audio e cuffie di qualità superiore.

Durata in conversazione: 16 ore

Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Messaggio fino a 25 min.

Con 25 minuti di tempo di registrazione sulla segreteria telefonica, non perderai mai un messaggio importante.

Base bilanciata per una maggiore stabilità

Ulteriore peso integrato nella base per una maggiore stabilità

Specifiche

Audio

Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
Audio di alta qualità

Funzioni utili

Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
Telefono con vivavoce: per parlare liberi
Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
Indicazione forza segnale
Tastierino retroilluminato: Bianco
Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
Interfono - ricevitori multipli
Visualizzazione di data e ora
Funzionalità a più basi: 1
Indicazione della carica della batteria
Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
Blocco tastiera
Accensione/spengimento tono tasti
Riaggancio automatico
Fino a 16 ore di autonomia in conversazione

Fino a 180 ore di autonomia in standby
Tempo di ricarica: 8 ore
Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m

Potenza

Capacità delle batterie: 550 mAh
Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
Tipo di batteria: 2 x AAA NiMH ricaricabili

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 14.5 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
Larghezza: 22.5 cm
Profondità: 10 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 12431 8
Peso lordo: 0.9198 Kg
Peso netto: 0.7256 Kg
Tara: 0.1942 Kg

Immagine/Display

Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
Colore retroilluminazione: Bianco
Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icone
Retroilluminazione: sì

Capacità memoria

Voci registro chiamate: 20 voci
Rubrica: 50 nomi e numeri
Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
Rubrica nella base

Sicurezza

Crittografia della trasmissione: sì

Valore SAR

Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

Eco+

Funzioni di rete

Compatibile: GAP

