



Philips Kaasaskantav Blu-ray mängija

- 23 cm / 9" digitaalne LCD
- 3 tundi esitusaega
- HDMI

PB9001



Võtke Blu-ray kõikjale kaasa

HDMI kodus HDTV nautimiseks

Nüüd võite kõikjal Blu-ray- ja DVD-filme vaadata – nii terrassil, puhkusel kui ka reisil. Lisaks saate otse USB-mäluseadmetelt ka muid digivideovorminguid esitada. Kodus võite HDMI kaudu teleris täis-HD-filme nautida.

Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälupulgal

Rikastage oma filmi- ja muusikaelamusi

- 22,9 cm (9") suure punktihedusega (800 x 480 pikslit) LCD-ekraan
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi

Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- Tänu sisseehitatud akule võite nautida kuni kolm tundi esitust*
- Jätkamine toite katkemise järel
- Komplektis on kandekott

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Jätkamine toite katkemise järel


Väljalülitamisel või voolu katkemisel jätab DVD-videomängija meelde, kus te eelmisel korral vaatamise katkestasite. Kui te plaati ei vaheta, jätkab mängija esitamist seal, kus filmi vaatamine eelmisel korral katkes, laadides plaadi lihtsalt uuesti. See teeb teie elu palju lihtsamaks!

BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrghlahutusliku meedia lainel.

Blu-ray-plaadi esitamine

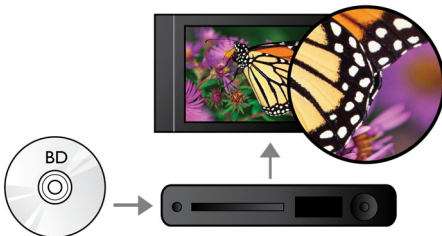


Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrghlahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrghlahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüppikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

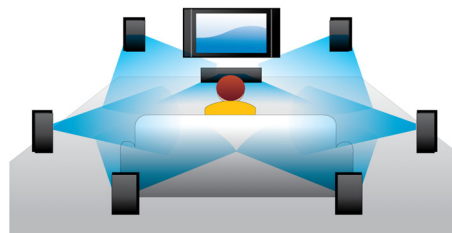

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.


DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja

elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Hi-Speed USB 2.0 Link

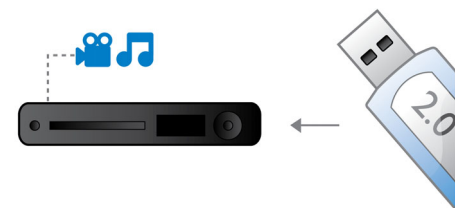

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valida filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

22,9 cm (9") HD LCD-ekraan



Suure lahutusvõimega (800 x 480 piksli) värvilise LCD-ekraan elustab pildid, näidates teie hinnalisi pilte, lemmikfilme ja muusikavideoid elutruult, üksikasjalikult ja erksalt nagu kvaliteetsetel trükistel.



Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 24 x 4,75 x 20 cm
- Kaal: 1,312 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S):
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Kaal pakendita: 2,21 kg
- Kogukaal: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Kaal pakendita: 4,42 kg
- Kogukaal: 5,95 kg
- Pakendi kaal: 1,53 kg
- Pakendite arv: 2

Pilt/ekraan

- Ekraani diagonaali suurus: 9 tolli / 23 tolli cm
- Lahutusvõime: 800 (l) x 480 (k) x 3 (RGB)

Heli

- Väljundvõimsus: 600 mW RMS (sisseehitatud kõlarid)
- Väljundvõimsus (RMS): 5 mW RMS (kõrvaklapid)
- Mürasuhe: > 80 dB (kõrvaklapid), > 62 dB (sisseehitatud kõlarid)
- Helisüsteem: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, Picture CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), BD-ROM, DivX, DVD-Video, USB mälu, Video CD/SVCD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Kordus, Suum, Peatatud esituse jätkamine, Aeglane edasikerimine
- Tihendusvormingud: DivX, DivX Plus™ HD,

H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV

- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadri laotus, Video suurendus, x.v. värv

Heliesitus

- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (mitmekanaliline), DTS, PCM
- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB mälu

Ühenduvus

- Alalisvoolusisend: 12 V, 2 A
- Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereokõrvaklapid x 2
- AV-väljund: Komposiit (CVBS) x 1
- HDMI
- Juhtmega LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB

Mugavus

- Aku laadija indikaator
- Põrutuskindel
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Alalisvoolusisend 12 V, 2 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Autokomplekt: Sigaretisüütle adapter, 12 V DC
- Kaugjuhtimispuhast
- Kaablid: 1 x AV-kaabel
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Komplektis olevad tarvikud: Reisikott

Võimsus

- Aku tüüp: Sisseehitatud aku
- Aku kestvus: Kuni 3 tundi*

Mõõtmed

- Põhikasti mõõtmed: 225 x 295 x 280 mm
- Peamise pakendi kogus: 3
- Peamise pakendi kaal: 5,9 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 125 x 285 x 70 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 240 x 45 x 203 mm
- Toote kaal: 1,4 kg
- Pakendi tüüp: D-karp



Väljalaske kuupäev
2013-06-12

Versioon: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

* Windows Media ja Windows logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.

* Laetavate akude laadimistsükli arv on piiratud ja neid võib olla vaja vahetada. Aku kestvus ja laadimistsükli arv sõltub kasutamise viisist ja seadetest.

* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.

* Aku kestvus (esitusaeg) on ligikaudne ja võib seadme seisukorras sõltuvalt erineda. Optimaalse kestvuse saavutamiseks seadke LCD taustvalgustus minimaalseks, ühendage kõrvaklapid (ärge kuulake sisseehitatud kõlarite kaudu), kuulake heli keskmisel helitugevusel ning kasutage toodet toatemperatuuril.