


Philips  
Minicaixa acústica MP3

Universal de 3,5 mm  
Preto e vermelho

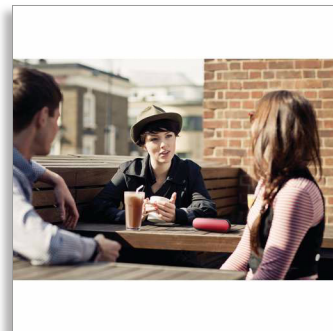

TCP320

## Som estéreo em qualquer lugar

em uma caixa de som divertida e compacta

Leve suas músicas com você! Ouça um som estéreo onde estiver com uma caixa de som de bolso com uma duração de bateria enorme. Conecte o cabo Line-in e use-o como alça para uma maior portabilidade. Na parte interna, o amplificador digital elimina a interferência de telefones celulares.

### **Ouça suas músicas em estéreo**

- Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de alta qualidade
- Design leve e portátil para você ouvir músicas a qualquer hora
- Tecnologia de blindagem contra interferência de telefone celular para som sem estática
- Universal: funciona por meio da entrada para fone de ouvido de 3,5 mm do seu dispositivo

### **Leve suas músicas com você**

- 40 horas de reprodução contínua para que você se divirta sem se preocupar.
- Funciona a pilha para uma maior portabilidade
- O cabo Line-in se transforma em uma alça para aumentar a portabilidade

# PHILIPS

# Especificações

## Compatível com

- PCs e laptops
- Telefones celulares e MP3 players
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

## Design e acabamento

- Cor(es): Preta e Vermelha

## Som

- Resposta de frequência: 350 - 16.000 Hz
- Impedância: 4
- Especificação de potência RMS: 2 W

## Acessórios

- Pilhas: não incluso

## Alimentação

- Tipo de bateria: AAA
- Tempo de operação com bateria: 40 h
- N° de pilhas: 3

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):  
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Peso: 0.058 kg

## Embalagem externa

- Peso bruto: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Embalagem externa (L x L x A): 22,5 x 21 x 20 cm
- Peso líquido: 0.984 kg
- Número de embalagens para o cliente: 12
- Peso da embalagem: 0.866 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Peso bruto: 0,122 kg
- Peso líquido: 0.082 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Fictício
- Peso da embalagem: 0,040 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Fictício

# Destaques

## 40 horas de reprodução contínua

Esta caixa de som funciona a pilha e oferece até 40 horas de reprodução contínua para você se divertir ouvindo músicas onde estiver sem se preocupar.

## Alimentado por bateria

Funciona a pilha para facilitar o transporte, permitindo que você se divirta onde quiser.

## Amplificador classe "D"

O amplificador digital classe "D" converte o sinal analógico em digital e depois faz sua amplificação digital. O sinal passa por um filtro de desmodulação para a saída final. A saída digital amplificada oferece todas as vantagens do áudio digital, como qualidade aprimorada de som. Além disso, o amplificador digital classe "D" possui um índice superior a 90% de eficácia, se comparado aos amplificadores AB convencionais. Esta alta eficiência se traduz em um amplificador potente e compacto.



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 1.0.9

12 NC: 8670 000 92146  
EAN: 69 23410 71727 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)