



Philips
Kabellose AudioBoost TV-
Kopfhörer

15 mm Treiber/geschlossen

In-Ear
Zusätzlicher Kopfhörer

SSA5HS



Individuelle Gestaltung für Ihr Hörerlebnis zu Hause

Zusätzliche kabellose Kinnbügel-Kopfhörer, um Ihre Lieblingsprogramme mit Ihren Liebsten anzusehen. Koppeln Sie sie ganz einfach mit den Haupt-AudioBoost-TV-Kopfhörern.

Für maximalen Komfort

- Kompatibel mit allen Fernsehern mit optischem und 3,5 mm-Audioeingang
- Plug& Play-Design für eine einfache Installation
- Geeignet für Nutzung mit Brille und 3 Ohrstöpsel für mehr Komfort

Perfektes Hörerlebnis

- 15 mm Neodym-Treiber für klaren und lauten Ton
- Umgebungsmodus zur Verstärkung von Stimmen für bessere Gespräche
- Digitale, kabellose Verbindung für störungsfreien Hörgenuss
- Hohe Soundleistung ermöglicht ein besseres und lauterer Hören des Klangs.
- Steuerung (links/rechts) für ein individuelles Erlebnis
- Drei Equalizer-Optionen für die Anpassung an Ihre Bedürfnisse

Benutzerfreundlichkeit

- Automatisches Ein-/Ausschalten, wenn der Kopfhörer genutzt/weggelegt wird
- Automatische Abstimmung für optimale Verbindung

PHILIPS

Besonderheiten

15 mm Neodym-Treiber




15 mm Neodym-Treiber für klaren und lauten Ton; eine digitale kabellose Verbindung sorgt für eine einwandfreie digitale Übertragung und marktführende Klangqualität.

Umgebungsmodus zur Verstärkung von Stimmen

Schalten Sie mit einem Tastendruck den Ton des Fernsehers aus, und das Mikrofon im AudioBoost TV-Kopfhörer erfasst Stimmen und Geräusche in Ihrer Umgebung und verstärkt diese für Ihre Ohren. Somit führen Sie klarere Gespräche mit Ihrer Familie und hören Ihre Umgebung besser.

Funktion für automatisches Ein-/Ausschalten

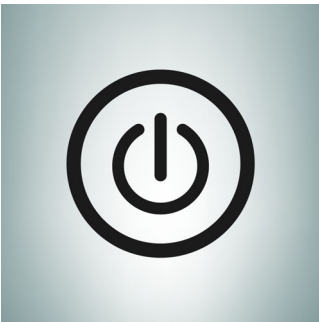

Sie müssen zum Aktivieren des AudioBoost TV-Kopfhörers keine Tasten drücken. Ein intelligenter Mechanismus erkennt automatisch, ob er getragen wird, und schaltet

ihn automatisch ein oder aus. So müssen Sie sich nie mehr Gedanken über das Ausschalten Ihrer Kopfhörer machen.

Automatische Abstimmung


Jedes Mal, wenn Sie das Headset tragen, wird es automatisch eingeschaltet, und es wählt die beste verfügbare Verbindung für optimale Sound- und Verbindungsqualität. Es ist keine umständliche Feinabstimmung für die beste Verbindung mehr erforderlich.

Kompatibel mit allen Fernsehern



Die AudioBoost TV-Kopfhörer sind kompatibel mit allen Fernsehern mit digitalem und analogem Audioeingang.

Digitale, kabellose Verbindung

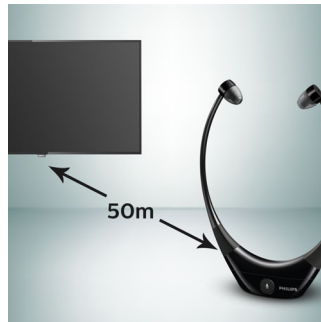

Genießen Sie störungsfreien Hörgenuss mit der digitalen, kabellosen Verbindung. Sie gewährleistet eine stabile und sichere Verbindung ohne Störungen.

Hohe Ausgangsleistung für klaren Sound

Neodym-Treiber mit hoher Soundleistung optimieren das Klangerlebnis, damit Sie alles so hören, wie es sein sollte.

Plug & Play-Design

Plug & Play-Design für eine einfache Installation

Separate Steuerung für links/rechts



Genießen Sie besonders lauten Sound mit Lautstärkereglern links und rechts für ein individuelles Erlebnis.

Geeignet für Nutzung mit Brille

Geeignet für Nutzung mit Brille und 3 Arten von Ohrstöpseln für mehr Komfort

Drei Equalizer-Optionen



Jeder hat eigene Vorlieben. Deshalb können Sie aus drei EQ-Optionen die auswählen, die am besten zu Ihrem TV-Vergnügen passen.

Daten

Verpackungsmaße

- EAN: 69 25970 70641 4
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
24 x 32 x 3,5 cm
- Bruttogewicht: 0,27 kg
- Nettogewicht: 0,086 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,184 kg
- Regalaufstellung: Beides

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Betriebszeit: ~5 Stunden

Außenkarton

- Bruttogewicht: 0,634 kg
- GTIN: 1 69 25970 70641 1
- Außenkarton (L x B x H): 25 x 7,8 x 30 cm
- Nettogewicht: 0,172 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Eigengewicht: 0,462 kg

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
15,6 x 22 x 10,2 cm
- Gewicht: 0,058 kg

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzbereich: 15 bis 21.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchm.: 15 mm
- Maximaler Schalldruckpegel: 125 dB (1 kHz)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Kanalauswahl: automatisch
- Effektive Reichweite: 50 m
- Empfangsfrequenz: 2400 bis 2483 MHz
- SN: <75 dB bei 1 kHz

Zubehör

- Ohrstöpsel: 3 Paar



Ausstellungsdatum
2016-03-11

Version: 8.0.7

12 NC: 8670 001 28626
EAN: 69 25970 70641 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com