
Register your product and get support at


# www.philips.com/welcome





RU Руководство пользователя



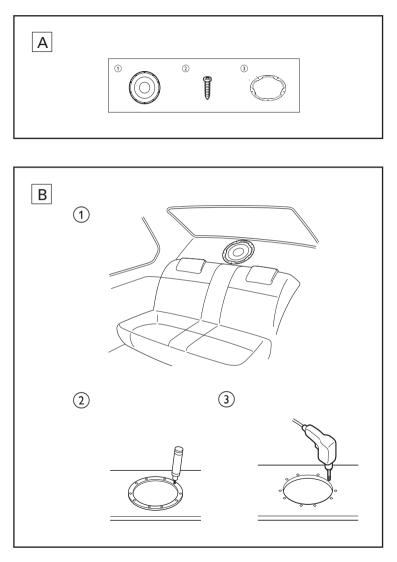

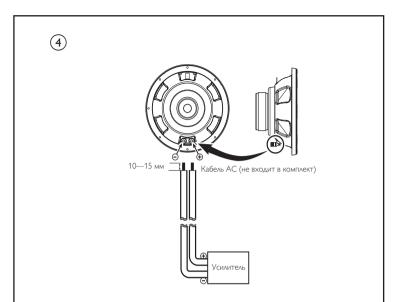

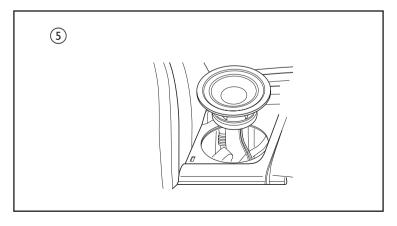

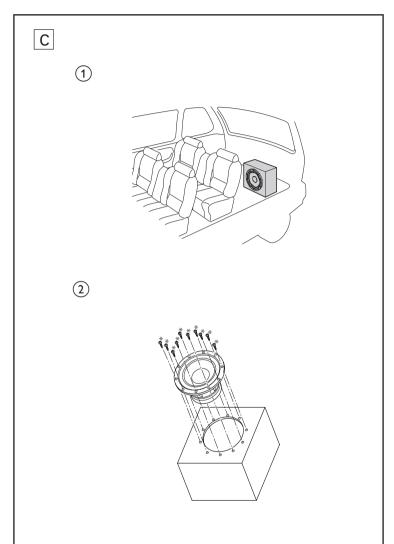

# Русский

### 1. Важно!

### Техника безопасности

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.
- Для безопасной и надежной установки используйте только прилагаемые крепежные приспособления.
- Сабвуфер имеет значительный вес. Крепко прикрепите его к твердой звукопоглощающей перегородке с достаточной толшиной.
- Не используйте акустическую систему с превышением допустимой пиковой мощности в течение долгого времени.
- Храните кредитные карты, часы, видео- и аудиокассеты и прочие предметы с магнитным кодом вдали от акустической системы, чтобы предотвратить их повреждение магнитами динамиков.
- Для очистки устройства пользуйтесь мягкой влажной тканью. Не используйте такие вещества, как спирт, химикаты или бытовые чистящие средства для очистки устройства.

### Notice

#### Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Внесение любых изменений, которые должным образом не разрешены Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2009 Все права защищены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия.

### Сабвуфер для установки в автомобиле

Поздравляем с покупкой и приветствуем Вас в клубе Philips! Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

### Введение А

Благодаря этому сабвуферу вы можете наслаждаться высоким качеством звука с мощными басами.

#### Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства:

- 1 Сабвуфер
- (3) Каркас

### 2. Установка

Минимальная глубина крепления сабвуфера — 124 мм. Измеряя глубину места крепления сабвуфера, убедитесь, что сабвуфер не мешает другим компонентам автомобиля.

### Вариант 1: крепление на задней полке

Сабвуфер можно закрепить на задней полке за сидением. ①

- **1** Выключите зажигание автомобиля.
  - Если питание включено, звук щелчка, возникающий при подключении, может повредить динамики.
- Вставьте прилагаемый шаблон на место крепления сабвуфера.
- 3 Отметьте отверстие для крепления сабвуфера и 10 отверстий для болтов. ②
- **4** Вырежьте отмеченное отверстие для сабвуфера и просверлите отверстия для болтов. ③
- 5 Подсоедините сабвуфер к усилителю. ④
- **6** Закрепите сабвуфер на задней полке с помощью прилагаемых винтов. (§)

## Вариант 2: Установка в герметичном ящике В

**Бариант 2. Установка в герметичном ящике Б** Если сабвуфер невозможно установить на машине, разместите его в

 Сделайте герметичный ящик в соответствии со следующими параметрами.

#### Коробка:

герметичном ящике. (1)

	CSP1000	CSP1200
Высота	338 мм	358 мм
Длина	522 мм	568 мм
Ширина	232 мм	238 мм

#### Отверстие для крепления:

	CSP1000	CSP1200
Диаметр отверстия для крепления (Снаружи)	257,3 мм	307 мм
Диаметр отверстия для крепления (Внутри)	231,9 мм	283,7 мм
Диаметр отверстия для болтов	3,3 мм	3,3 мм

- 2 Подсоедините сабвуфер к усилителю. (см. шаг 5 в разделе "Вариант 1: крепление на задней полке").
- 3 При помощи прилагаемых болтов установите сабвуфер в герметичный ящик. ②

## 3. Сведения об изделии



 Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	CSP1000	CSP1200
Тип динамика	сабвуфер 25 см	сабвуфер 30 см
Среднеквадратичная мощность (Ватты)	250 B⊤	400 Вт
Пиковая музыкальная мощность (Ватты)	1000 Вт	1600 Вт
Чувствительность (дБ/Вт/м)	88 дБ	89 дБ
Частотный отклик (Гц)	25-1000 Гц	20-1500 Гц
Сопротивление (Ом)	4 Ом	4 Ом
Масса магнитов (унции)	55,4 унции	55,4 унции
Глубина крепления (мм)	124 мм	146 мм

# 4. Устранение неполадок

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.
При возникновении неполадок в процессе использования дан

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

