




Philips
Univerzální dálkové
ovládání

6v I

SRU5060

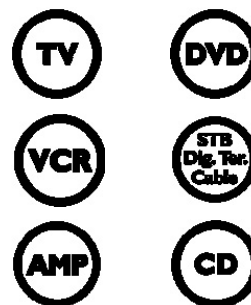

Plná náhrada dálkového ovládání

Obsluhuje zařízení více než 1 000 značek

Skutečně skvělé univerzální dálkové ovládání, které poskytuje úplnou kontrolu až nad šesti zařízeními většiny značek. Je opatřeno speciálními tlačítky nabídek a dokáže se naučit kódy ze starého dálkového ovládání.

Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač

- Dálkové ovládání 6 v I pro TV, videorekordér, STB, DVD, CD a zesilovač.
- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Báječná výhoda

- Atraktivní chromované provedení
- Speciální tlačítka pro výběr položek v nabídkách
- Světelná kontrolka označuje aktivní režim zařízení
- Indikace vybitých baterií upozorní, že je třeba baterie vyměnit.

Rychlé a snadné nastavení

- Automaticky hledá značku vašeho zařízení
- S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční
- S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- **Univerzální databáze dálk. ovládání:** Televize, Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ
- **Funkce televizoru:** Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Časovač, I6:9, Průvodce, informace
- **Vylepšení teletextu:** Český teletext
- **Funkce DVD:** Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka
- **Funkce videorekordéru:** Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- **Funkce SAT/CBL:** Číslíková tlačítka, Ovládání prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, Oblíbené, Funkce teletextu
- **Snadná instalace:** Funkce Autosearch
- **Kroky instalace:** 2
- **Funkce tlačítka kopírování:** ano
- **Jazyková podpora:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Počet tlačítek:** 40
- **Předprogramováno pro Philips:** ano
- **Regulační opatření:** Značka CE
- **Odolnost proti zvýšené vlhkosti:** ano

Příslušenství

- **Baterie:** Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Infračervený přenos

- **Provozní vzdálenost:** 10 m (33 stop)
- **Vysílací diody LED:** 1
- **Univ. databáze kódů dálkových ovládání:** Ano
- **Počet značek v databázi:** Přes 1100
- **Rozsah nosného kmitočtu:** 24 - 55 kHz
- **Úhel přenosu:** 90 stupeň
- **Učení kódů infračerveného přenosu:** Ano
- **Frekvenční pásmo učení:** 20 kHz až 70 kHz a 455 kHz

Napájení

- **Životnost baterie:** 12 měsíců
- **Počet baterií:** 2
- **Typ baterie:** AAA

Vnější obal

- **Množství:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Výška:** 172 mm
- **Délka:** 312 mm
- **Šířka:** 151 mm

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Délka:** 304 mm
- **Výška:** 33 mm
- **Šířka:** 157 mm

Zvýraznění výrobku

Dálkové ovládání 6v I

Místo mnoha dálkových ovládání můžete mít jeden robustní ovladač pro televizor, videorekordér, satelitní přijímač, digitální či kabelový datový terminál (STB), přehrávač DVD nebo CD i zesilovač, bez ohledu na značku či model.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

Předem naprogramováno pro Philips

Máte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální dálkové ovládání použít bez dalšího programování. Všechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na funkce výrobků Philips.

Chromované provedení

Elegantní povrchová úprava s chromováním dobře vypadá a hodí se k modernímu designu ostatních přístrojů.

Speciální tlačítka nabídek

Speciální tlačítka pro snadnou navigaci v nabídkách zařízení znamenají jednoduchou operaci jedním prstem bez nutnosti stisknutí tlačítka Shift nebo tlačítek Shift pro funkce.

Indikátor režimu zařízení

Podle toho, které světelné kontrolky jsou rozsvíceny, poznáte, jaký režim zařízení je momentálně aktivní.

Indikace vybitých baterií

Budete vědět, kdy je třeba dobít nebo vyměnit baterie.

Automatické hledání značky

Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co automaticky vyhledá nejvhodnější kód vašeho zařízení.

