




Philips
σταθμός σύνδεσης για
iPod/iPhone

με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
FM, διπλό ξυπνητήρι
20W, αποθήκευση ώρας και
αφύπνισης

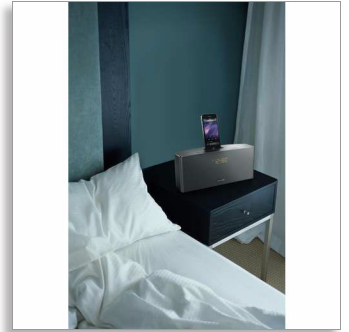

AJ7245D

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική με αυτό το σύστημα σύνδεσης iPod/iPhone

Ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτήν τη βάση σύνδεσης Philips. Διαθέτει σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρα μπάσα, έξοδο 20W RMS και βάση iPod/iPhone με υποδοχή Lightning. Και με τη δωρεάν εφαρμογή Philips, θα ξυπνάτε πάντοτε με κέφι.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS
- Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές
- Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Εύκολη χρήση

- Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio, για πιο ευχάριστο ξύπνημα και καλύτερη ραδιοφωνική εμπειρία
- Αυτόματος συγχρονισμός ώρας, μέσω της βάσης iPod/iPhone με υποδοχή Lightning
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Ξυπνήστε με μουσική από το ραδιόφωνο ή το iPod/iPhone, μέσω της υποδοχής Lightning
- Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
- Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

PHILIPS

Σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone
με υποδοχή Lightning για iPod/iPhone, FM, διπλό ζυπνητήρι, 20W, αποθήκευση ώρας και αφύπνιση

AJ7245D/12

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση μέσω της υποδοχής Lightning



Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS



Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετρείται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio



Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ζυπνήσετε ή να ακούτε ραδιόφωνο από ό,τι με τη δωρεάν εφαρμογή HomeStudio της Philips. Κατεβάστε την από το Apple App Store και θα απολαύσετε μια πληθώρα εκπληκτικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, η προηγμένη ρύθμιση αφύπνισης σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή των ρυθμίσεων, όπως η ένταση, η διάρκεια, η ημερομηνία και

ο ήχος αφύπνισης. Επιπλέον, το περιβάλλον χρήσης είναι πανεύκολο, χάρη στις εύχρηστες λειτουργίες αποθήκευσης των σταθμών.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές




Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σας προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Ξυπνήστε από το ραδιόφωνο ή το iPod/iPhone

Ξυπνήστε με μουσική από το ραδιόφωνο ή το iPod/iPhone, μέσω της υποδοχής Lightning

Διπλό ζυπνητήρι

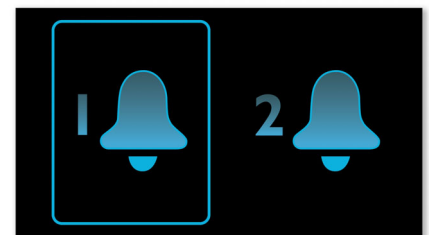

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίστε τη μία ώρα αφύπνισης για να ζυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ζυπνήσει ο/η σύντροφός σας.



Σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone
με υποδοχή Lightning για iPod/iPhone, FM, διπλό ζυπητήρι, 20W, αποθήκευση ώρας και αφύπνιση

Προδιαγραφές

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod touch 5ης γενιάς, iPod nano 7ης γενιάς

Εφαρμογή iPod/iPhone

- Όνομα εφαρμογής: HomeStudio, Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών
- Ειδοποίηση: πολλαπλές αφυπνίσεις, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρολόι: αναλογική απεικόνιση, ψηφιακή απεικόνιση
- 5μερη πρόβλεψη καιρού
- Αναπαραγωγή: χειριστήρια αναπαραγωγής
- Ραδιόφωνο: Ραδιόφ. FM, προρρυθμ. ανίχνευση, συντονισμός

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Εύρος συχνοτήτων: 87,5-108 MHz
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Κεραία FM

Ρολόι

- Τύπος: Ψηφιακά
- Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Ειδοποίηση

- Αριθμός αφυπνίσεων: 2
- Πηγή αφύπνισης: Βάση σύνδεσης, Ραδιόφ. FM, Βομβητής
- Επαναφορά ζυπητηριού 24 ωρών

- Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
- Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Άνεση

- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχεία κλήσεων
- Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας
- Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
- Ισχύς (RMS): 20W
- Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2
- Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 47-63Hz
- Τύπος ισχύος: Είσοδος AC, 10V, 1,8A
- Εφεδρική μπαταρία: CR2032 (περιλαμβάνεται)
- Αριθμός μπαταριών: 1

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 283 x 118 x 112 χιλιοστά
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 319 x 144 x 180 χιλ.
- Βάρος: 1,4 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 1,96 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης



Ημερομηνία έκδοσης
2015-03-18

Έκδοση: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com