



Philips
Беспроводная АС

Bluetooth® aptX и AAC
USB-порт для зарядки
Встроенный микрофон для
вызовов
10 Вт, аккумулятор

BT5580W

Качественный звук в любом помещении

Простое подключение к устройствам с помощью технологии NFC и поддержка aptX и AAC для беспроводной передачи музыки в высоком качестве по Bluetooth®. Оптимизированные ВЧ-динамики и излучатель обеспечивают сбалансированный звук. Устройство оснащено удобной ручкой и встроенной батареей, поэтому вы сможете наслаждаться любимыми мелодиями где угодно.

Многофункциональность

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно
- Встроенный микрофон для громкой связи
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

Удивительно насыщенный звук

- Общая выходная мощность 10 Вт RMS
- Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

Слушайте любимую музыку

- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

PHILIPS

Особенности


Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications)

Позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Беспроводная передача звука

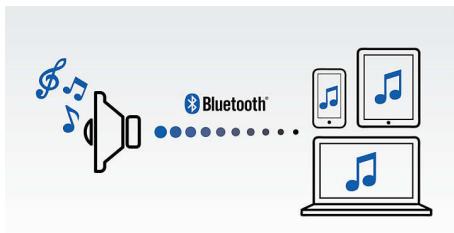


Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Высокое качество воспроизведения через Bluetooth®



Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Встроенный аккумулятор

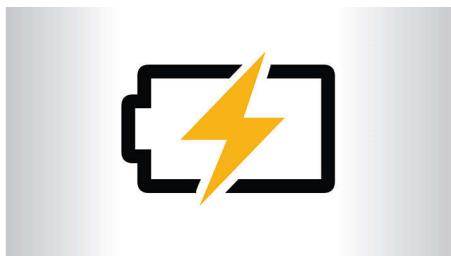

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких

спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Встроенный микрофон

Встроенный микрофон для громкой связи

Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Порт USB

Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.



Беспроводная АС

Bluetooth® aptX и NFC USB-порт для зарядки, Встроенный микрофон для вызовов, 10 Вт, аккумулятор

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Моно

Громкоговорители

- Излучатели АС: НЧ-динамик 1 x 3", ВЧ-динамик 1 x 3/4"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

Комфорт

- Встроенный микрофон: для конференц-связи
- Порт USB: для зарядки мобильного устройства (5 В, 1 А)

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше

- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже
- Поддержка воспроизведения AAC
- Поддержка Bluetooth с AptX: поток

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перемен. тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Литий-ионный (2 шт.)
- Время работы от батарей: 8 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке, Адаптер перемен./пост. тока

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,924 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 210 x 55 x 201 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 298 x 88 x 235 мм
- Вес продукта: 1,232 кг



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.1.4

EAN: 87 12581 71461 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com