



Philips CarStudio
Audiosysteem voor in de
auto

USB/SDHC

CarStudio



CE132

Geniet van livemuziek in uw auto

Bezeten van muziek

De Philips CE132 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals USB, SDHC en draagbare MP3-spelers. Het systeem heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.

Geniet van superieur geluid

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- 2-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen
- Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat
- Ingebouwde versterkers van 4 x 50 W voor een uitstekende geluidskwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang
- USB Direct- en SDHC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3-muziek
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging


Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- LCD met hoog contrast voor perfecte beelden
- Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

PHILIPS

Kenmerken

Music Zone

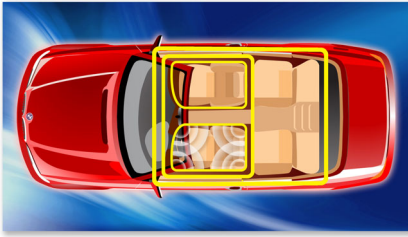

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumenniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Bladeren op map of nummer



Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.



Specificaties

Display

- Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast
- Verlichte toetsen: Rood

Media afspelen

- USB Flash Drive
- SD/SDHC-kaart
- MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-spelers

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- USB Direct- en SD-modus: Spelen/pauze, Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Nieuws en verkeersinformatie, Automatische frequentiezoeker

Geluid

- Equalizer: 2-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Voorversterkeruitgang: 1 paar RCA (L/R) aan achterzijde

Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar

Accessoires

- Afstandsbediening: Niet meegeleverd
- Gebruikershandleiding: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D):
188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 DIN



Publicatiedatum
2014-02-25

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 96912
EAN: 87 12581 66457 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com