



„Philips“
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

3D „Blu-ray“ diskų įrašų
perklausą

DivX Plus HD
„USB2.0 Media Link“

BDP2190

Mėgaukitės 3D pojūčiais namuose

naudojantis „Blu-ray 3D“

„Philips Blu-ray“ DVD leistuvas leidžia mėgautis stulbinamu 3D efektu, o 1080p vaizdo konvertavimo į didesnę raišką funkcija suteikia galimybę žiūrėti gilius ir veržte besiveržiančius iš ekrano vaizdus, kurie įtrauks jus į veiksmo sūkurį – net per DVD!

Pasinerkite giliau

- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsai
- DTS 2.0 skaitmeninė išvestis

Pamatykite daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausą „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
- „Full HD“ 1080p užtikrina itin ryškų vaizdą

PHILIPS

„Blu-ray“ diskų / DVD grotuvas
3D „Blu-ray“ diskų įrašų perklausa DivX Plus HD, „USB2.0 Media Link“

BDP2190/12

Ypatybės

Mėgaukitės filmais ir muzika



Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesioginiai įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį

„DivX Plus HD Certified“




„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodyne) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Full HD 1080p“



„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Tai reiškia, kad jums bus pateikta geriausia šiandien įmanoma televizijos vaizdo kokybė – todėl pasiruoškite pamaloninti savo akis.

„Dolby TrueHD“

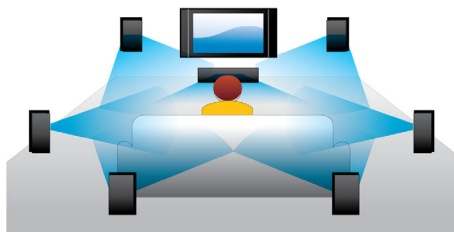

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra

virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

DVD vaizdo konvertavimas į did. raišką



HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgaukitės detalesniu ir natūralesniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei skaitmeninis kelių kanalų garsas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9, 21:9, 4:3
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartinimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas
- DVD regiono kodas: 2
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „x.v. Color“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Galinės jungtys: Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Ethernetas, HDMI išvestis

Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu meniu kalbos: lietuvių

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 11 W
- Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W

Matmenys

- Pakuotė (P x A x G): 315 x 81 x 259 mm
- Produktas (P x A x G): 270 x 41 x 199 mm
- Gaminio svoris: 1,02 kg
- Svoris su pakuote: 1,3 kg

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Svoris: 0,91 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Grynas svoris: 1,02 kg
- Pakuotės svoris: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Outer carton (L x W x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Grynas svoris: 1,02 kg
- Pakuotės svoris: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Išleidimo data 2015-09-02

Versija: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com