

Philips
Ηχοσύστημα με CD

Ασημί
3 W
Ψηφιακό ραδιόφωνο

AZ215S



Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.

Εύκολη χρήση

- Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
- Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
- 20 προσυντονισμένοι σταθμοί

Πλούσιος και καθαρός ήχος

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 3W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές

- Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- Στερεοφωνικός δέκτης FM

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW



Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD

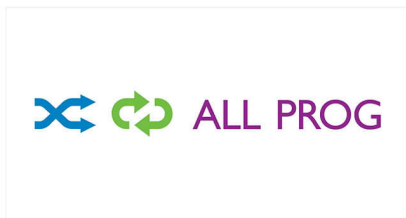

Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια

διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD

Με τη λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής CD μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τη σειρά που επιθυμείτε.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων

Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφιας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

20 προσυντονισμένοι σταθμοί

20 προσυντονισμένοι σταθμοί

Στερεοφωνικός δέκτης FM

Στερεοφωνικός δέκτης FM

3W RMS



Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 3W RMS. Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετρείται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω
- Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 3 W

Ηχεία

- Φινιρίσμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό
- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- LNA - κεραία: Κεραία FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Ζώνες δέκτη: FM

Άνεση

- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: πάνω

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
- Τάση μπαταρίας: 1.5 volt
- Αριθμός μπαταριών: 6
- Τύπος ισχύος: AC ή είσοδος μπαταρίας

Αξεσουάρ

- Άλλες: Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο ρεύματος
- Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

Σχεδίαση

- Χρώμα: Ασημί

Διαστάσεις

- Βάρος με την συσκευασία: 1,6 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 252 x 232 x 124 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 280 x 260 x 160 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 3.0.10

EAN: 69 51613 99345 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com