



Philips
Ηχοσύστημα με CD

8 W

USB και κασέτα
Ψηφιακό ραδιόφωνο



AZ3856

Πανίσχυρο φορητό ηχοσύστημα

με συνολική ισχύ εξόδου 8W RMS

Απολαύστε ψηφιακή μουσική με ισχυρό ήχο από τη φορητή σας συσκευή στο ηχοσύστημα CD AZ3856/12 της Philips, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Χάρη στο USB Direct, το σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων και τη συνολική ισχύ εξόδου 2x4W RMS.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Εύκολη χρήση

- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση
- Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο



Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών


Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη συσκευή Philips για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όποια στιγμή θέλετε. Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας τα ακουστικά σας στη συσκευή.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

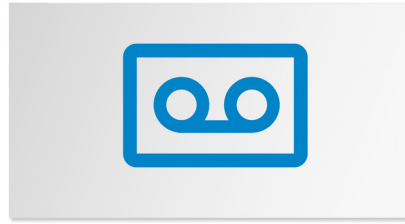

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλογές



Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων,

ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Τεχνολογία κασετοφώνων: μηχανικό
- Αριθμός deck: 1
- λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Κεραία: Κεραία FM
- Ζώνες δέκτη: FM, MW
- Προρυθμίσεις σταθμών: 40
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 2 βημάτων
- Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (ψηφιακός)
- Ισχύς: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Ηχεία

- Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2

- Βελτίωση ηχείων: Ηχείο με ανάκλαση μπάσων 2 δρόμων
- Φινιρίσμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό

Άνεση

- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: πάνω
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδια/Σύνδεση: Τροφοδοτικό AC-DC
- Εγχειρίδιο χρήσης: Πολλές γλώσσες
- Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας κάλυψης

Διαστάσεις

- Μικτό βάρος: 4 κ.
- Πλάτος συσκευασίας: 468 μμ
- Ύψος συσκευασίας: 310 μμ
- Βάθος συσκευασίας: 198 μμ
- Βάρος: 3 κ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 270 μμ
- Ύψος κύριας μονάδας: 170 μμ
- Πλάτος κύριας μονάδας: 435 μμ

Ρεύμα

- Αριθμός μπαταριών: 6 x LR20 για την κύρια μονάδα (δεν περιλαμβάνονται), 1x CR2025 για το τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνεται)
- Τύπος ισχύος: Είσοδος DC

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: κασέτα
- Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD



Ημερομηνία έκδοσης
2015-02-10

Έκδοση: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση της συσκευής με ένταση μεγαλύτερη από 85 decibel γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.