



Philips
Docking station per iPod/
iPhone

con connettore Lightning
per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
20 W



AJ7045D



Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone

con questa docking station

Inizia la giornata con la tua musica preferita dall'iPod/iPhone tramite il connettore Lightning. Dotato di altoparlanti Bass Reflex, questo elegante sistema docking Philips offre bassi ricchi e profondi e un suono potente.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza totale in uscita 20 W RMS
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Semplicità d'uso

- Telecomando all-in-one per il tuo sistema e per il tuo iPhone/iPod
- Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale
- Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della radio o della musica dell'iPod/iPhone tramite connettore Lightning
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita


PHILIPS

Docking station per iPod/iPhone
con connettore Lightning per iPod/iPhone, FM, doppia sveglia, 20 W

AJ7045D/12

In evidenza

Sveglia a due modalità

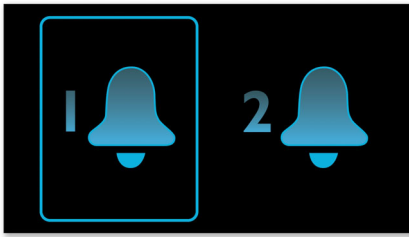

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Telecomando all-in-one



Grazie al telecomando Philips all-in-one, è possibile navigare all'interno del sistema musicale Philips e nell'iPod/iPhone per scegliere tra centinaia di canzoni con la semplice pressione di un tasto. Le informazioni visualizzate vengono elencate per playlist, album, artista, genere o brano rendendo la navigazione semplice e veloce. Il sistema può essere utilizzato con una sola mano e garantisce un'esperienza d'ascolto davvero unica.


Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono

del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Potenza totale in uscita 20 W RMS

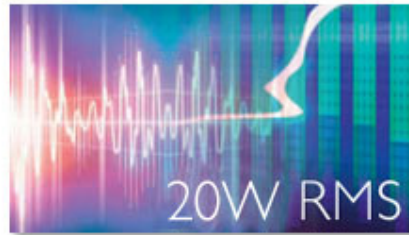

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Luminosità del display regolabile

L'impostazione per la regolazione della luminosità consente di adattare il display alle proprie esigenze.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta

AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente il suono migliore.

Sincronizzazione automatica orario

Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Ascolta e ricarica mediante Lightning



Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.



Docking station per iPod/iPhone
con connettore Lightning per iPod/iPhone, FM, doppia sveglia, 20 W

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 5

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod Touch 5a generazione, iPod nano 7a generazione

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, Ricarica dell'iPhone, Riproduzione e pausa, Brano successivo/precedente, Avanti/indietro veloce

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza: 87,5-108 MHz
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM

Orologio

- Tipo: Digitale
- Formato ora: 12 ore, 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Alloggiamento, radio FM, Cicalino
- Reset allarme 24 ore
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Funzioni utili

- Telecomando: Multifunzionale

- Tipo display: Display LED
- Colore retroilluminazione: Arancione
- Display migliorato: Controllo luminosità
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Audio

- Sistema audio: Stereo
- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)

Assorbimento

- Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo alimentazione: 10 V, 1,8 A

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 290 x 113 x 159 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 318 x 143 x 204 mm
- Peso: 1,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,08 Kg

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Telecomando
- Guida rapida
- Foglio di garanzia internazionale



Data di rilascio
2014-09-08

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 08 71258 16844 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com